



Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri Uygulama Kitabı



www.boardex.com.tr



Uygulama Kitabı

CEKETLEME	2
Tek İskeletli	20
Çift İskeletli	38
Omega	58
Ceket Omega	78
CeketMAX	96
Uyarılar	118



CEKETLEME SİSTEMİ

boardex
exterior sheathing

- **CEKETLEME**, mevcut binaların dış cephelerinde, sistemin oluşturduğu boşluğa düşük yoğunluklu mineral yünler kullanarak etkili ısı yalıtımı yapılmasını sağlar. Özellikle A veya B enerji sınıfına ulaşılması istenilen binaların dış cephe duvarlarında tasarım kolaylığı sağlar.
- **CEKETLEME** sistemi **boardeX** ile mevcut duvar arasındaki boşluğa en fazla 15 cm kalınlığa kadar düşük yoğunluklu mineral yün uygulamasına olanak sağlar.
- Elde edilen **CEKETLEME** yüzeyine, ısı yalıtımında artış sağlamak için, istenilen kalınlıkta yalıtım malzemesi uygulanarak mantolama yapılabilir.
- **CEKETLEME** üzerine yapılacak mantolama uygulaması İZODER'in tavsiye ettiği uygulama esasları dikkate alınarak yapılmalıdır.
- Elde edilen düzgün yüzeye her türlü kaplama malzemesi (metal kaplama, yalı baskı, ahşap kaplama, dekoratif tuğla kaplama, vb) sabitlenerek sonlandırılabilir.
- **CEKETLEME** yüzeyi her türlü havalandırmalı cephe imalatları için de mükemmel bir bitiş yüzeyi sağlar. Sistem, üzerine uygulanacak havalandırmalı cephe sistemi en fazla 25kg/m² ağırlıkta olmalıdır.
- **CEKETLEME** sistemi seçilen profil aks aralığına göre en fazla 100 m yükseklikteki binada, 150 km/h rüzgar yükünü karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
- **CEKETLEME** yüzeyi, her türlü uygulama için aranan, şekülünde düzgün bir yüzeydir.
- **CEKETLEME** sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için www.ceketle.com'u ziyaret edebilirsiniz.




CEKETLEME Sistemi Yardımcı Malzemeler

L Braket 75 - 100 - 125 - 150		Cepheyi şakülüne getirmeyi ve daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasını sağlayan 2 mm kalınlığında, ısı iletim katsayısı düşük özel çelikten imal edilmiş brakettir.
BoardeX Fix T 75		Duvar yüzeyinde oluşacak, ısı köprülerini en aza indirmek için kullanılan, bileşimi özel sert kompozit malzemeden imal edilen, düşük ısı iletkenliğine sahip, 75 mm uzunluğunda Fix T bağlantı parçasıdır.
BoardeX CT Cephe Profili (50x50)		BoardeX'in sabitleneceği, 0,9 mm kalınlığında, 275 gr/m ² galvaniz kaplı cephe profilidir.
BoardeX DKC Köşe Profili (30x30)		Köşelerin darbe dayanımını artırmak için kullanılan 0,5 mm et kalınlığına sahip, 275 gr/m ² galvaniz kaplı köşe profilidir.
Başlangıç Profili		BoardeX'in zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profildir.
Mineral Yün Camyünü veya taşıyünü		L braketlerin betonarme yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.
ALLEV çelik dübel		L braketlerin betonarme yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.

Drillex hard matkap uçlu vida		Dış cephe levhalarının 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.
Drillex şapkalı vida		CT cephe profillerinin braketler ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.
Mevcut Duvar Üstü Dübeller		Tuğla, gazbeton, bimsblok gibi mevcut duvar yüzeylerine FixT veya L braketlerin sabitlenmesinde kullanılır.

Malzeme Analizi

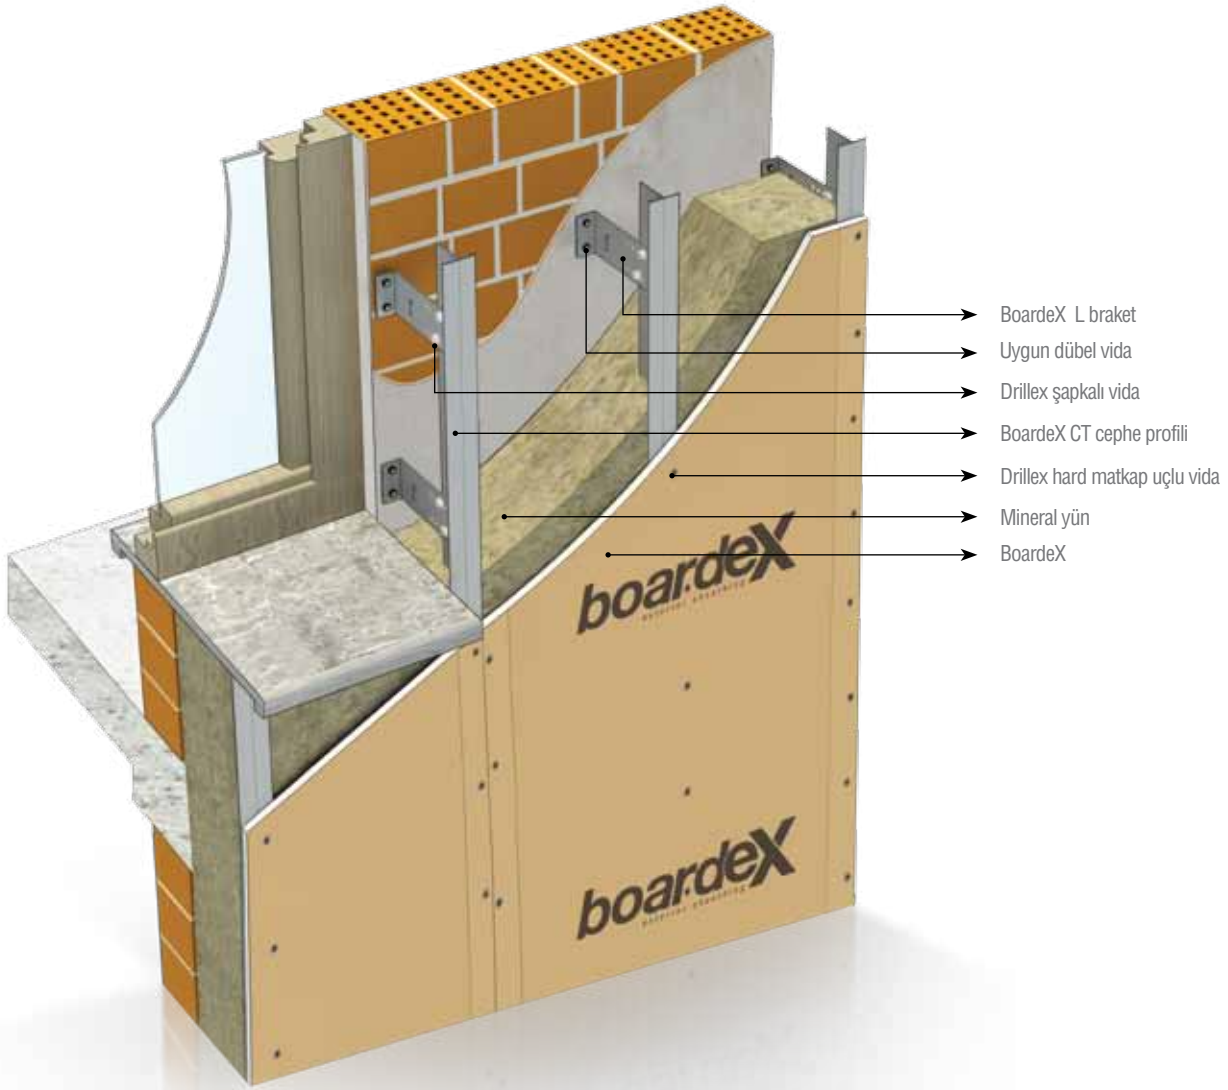


Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	✂=60 cm	✂=40 cm
Boardex	1,05 m ²	
Boardex L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm/150; 3 mm) veya Boardex Fix T 75	2,70 adet	3,90 adet
Boardex CT cephe profili (50x50; 0,9 mm; Z275)	1,90 mt	2,80 mt
Mineral Yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	15 adet	20 adet
Drillex şapkalı vida	5,4 adet	7,8 adet
ALLEV çelik dübel	2,5 adet	3,60 adet
Mevcut duvar üstü özel dübel-vida	2,90 adet	4,2 adet

✂=60, CT profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.


!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 3m x 10m = 30 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

CEKETLEME - Uygulama

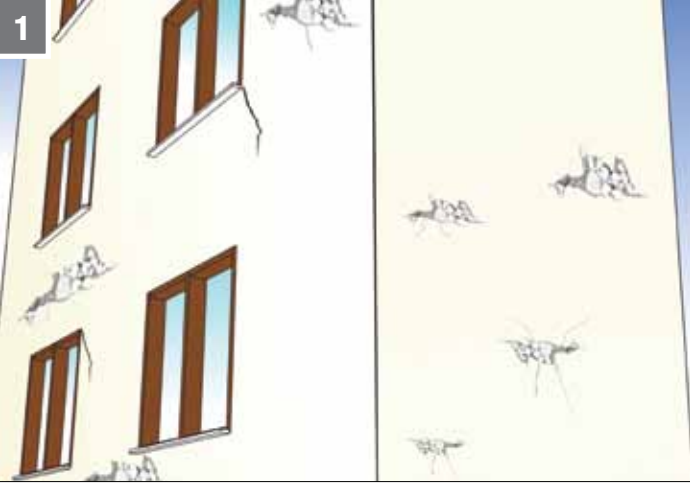


CEKETLEME

Mevcut binaların cephesinde, klasik mantolamanın veya her türlü kaplama malzemesinin altında kullanılan, binayı çepre çevre saran sistemdir.

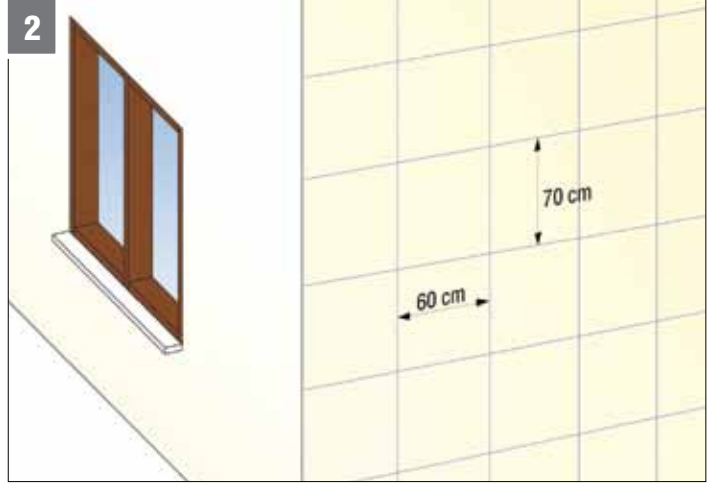


L braketlerin sabitleneceği hattın belirlenmesi.

L braketlerin sabitleneceği hat, çırpı ipi yardımıyla, düşeyde 70 cm; yatayda 60 cm aralıklarla işaretlenir.

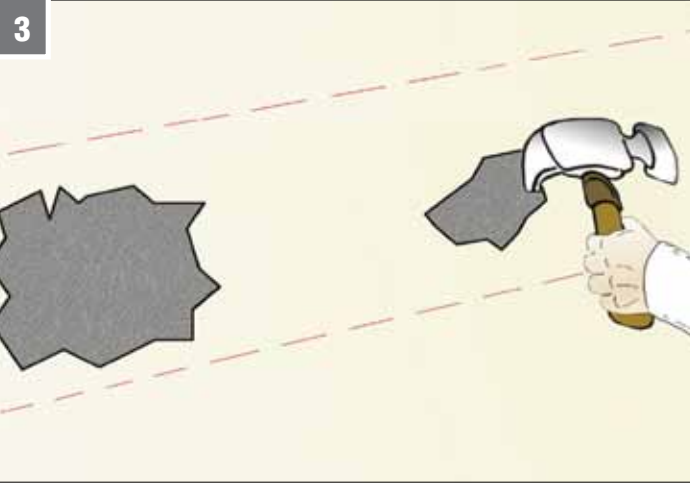


Yüzeyin hazırlanması

Yüzeyde kabarmış sıva var ise, sadece braketlerin sabitleneceği kısımlarda, sağlam alt zemine ulaşmak için, bu kısımlar soyulur.

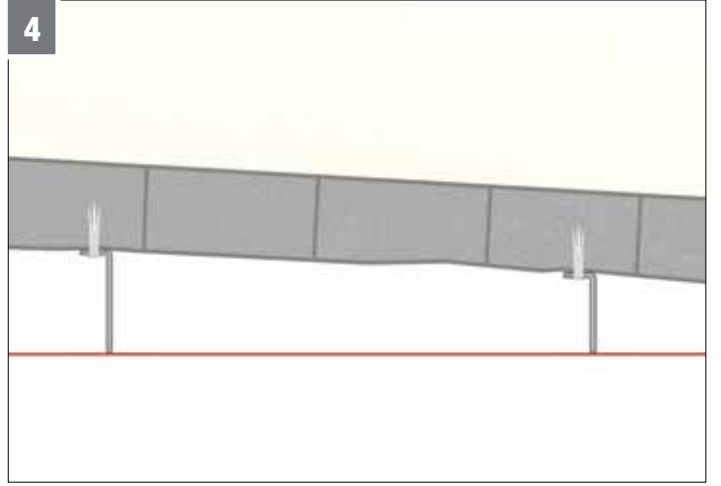


L braketlerin seçilmesi

Cepheyi terazisine almak ve uygun kalınlıkta yalıtım malzemesi kullanmak için 75-100-125-150 mm boylarındaki L braketler seçilir.

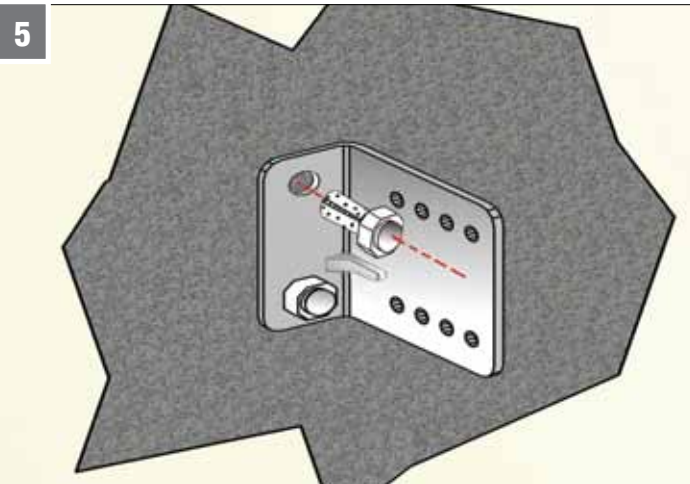

L braketin sabitlenmesi


L braketler, kiriş- kolon- döşeme gibi beton kısımlara denk gelen yerlerde sağlam zemine **ALLEV** çelik dübel ile iki noktadan sabitlenir.

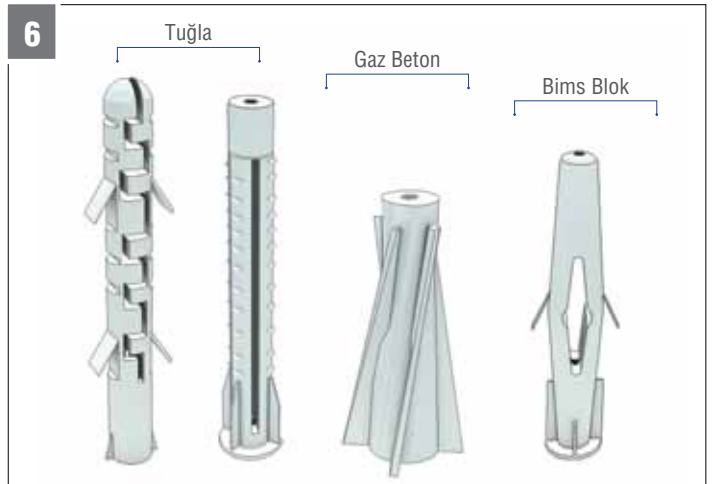

Özel dübeller


L braketlerin mevcut duvarlara sabitlenmesinde, duvarın tipine (tuğla, gazbeton, bimsblok, vb) bağlı olarak uygun dübel kullanılmalıdır.

CEKETLEME - Uygulama

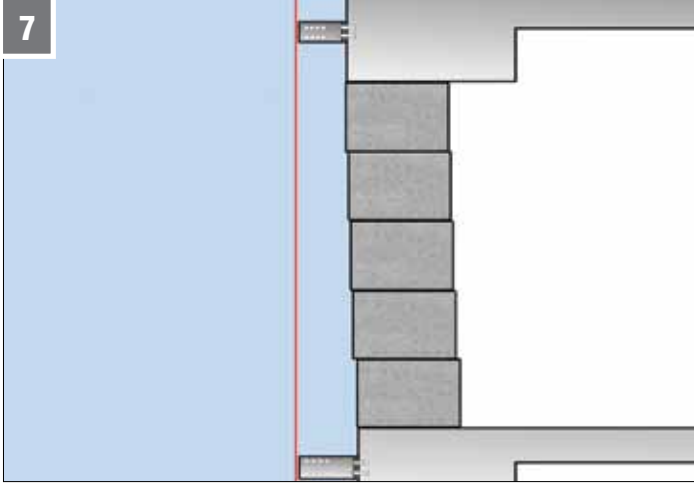


L braketlerin konumu

Cepheyi şakülüne almak için düşeyde çekilen ipin konumuna göre uygun uzunlukta L braketler seçilir ve duvara sabitlenir.

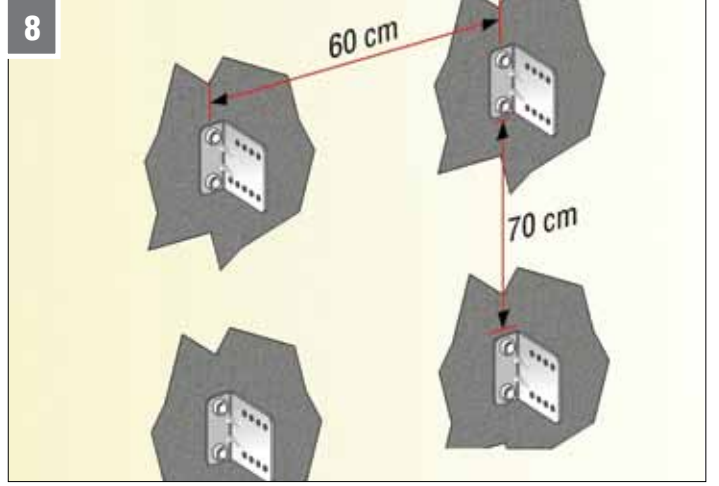


L braketlerin konumu

Birbirini takip eden L braketler; yatayda 60 (veya 40 cm), düşeyde 70 cm aralıklarla duvar yüzeyine sabitlenir.

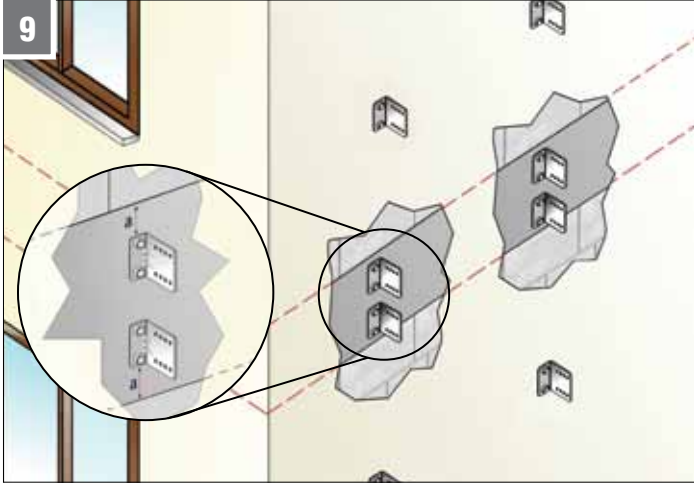


L braketlerin konumu

Betonarme döşeme veya kirişe denk gelen L braketler döşeme kalınlığına göre eşit mesafe (a) bırakılarak sabitlenir. Bu mesafe 3 cm'den az olmamalıdır.

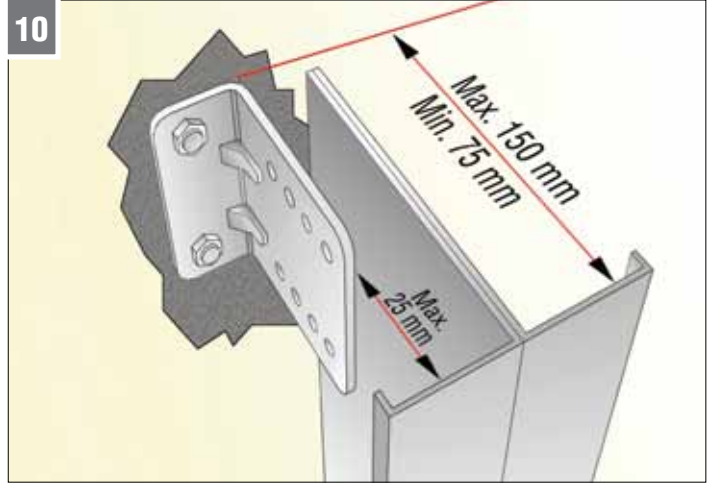


Boardex CT cephe profilinin sabitlenmesi

Boardex CT cephe profili, L braketlerden en fazla 25mm mesafede olacak şekilde sabitlenmelidir. Kullanılacak yalıtım malzemesi kalınlığına göre **boardex CT cephe profili**-duvar arasındaki mesafe en fazla 150 mm en az 75 mm olacak şekilde ayarlanır.

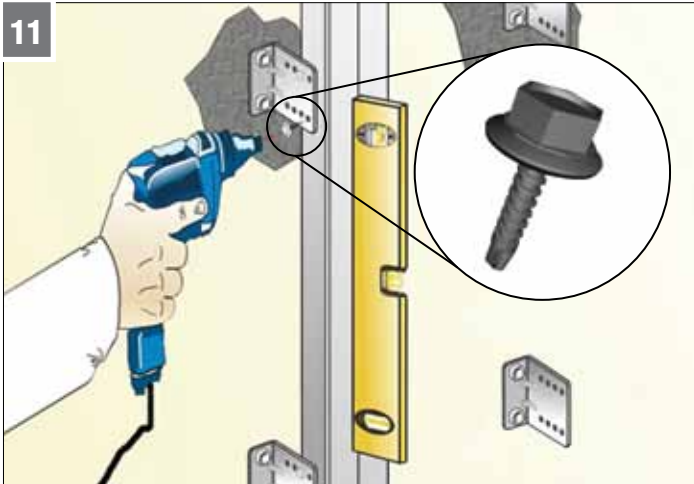

Boardex CT cephe profilinin sabitlenmesi

Boardex CT cephe profili şakülüne alınarak L braketler üzerindeki deliklerin iki noktasından **boardex CT cephe profili**ne Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.

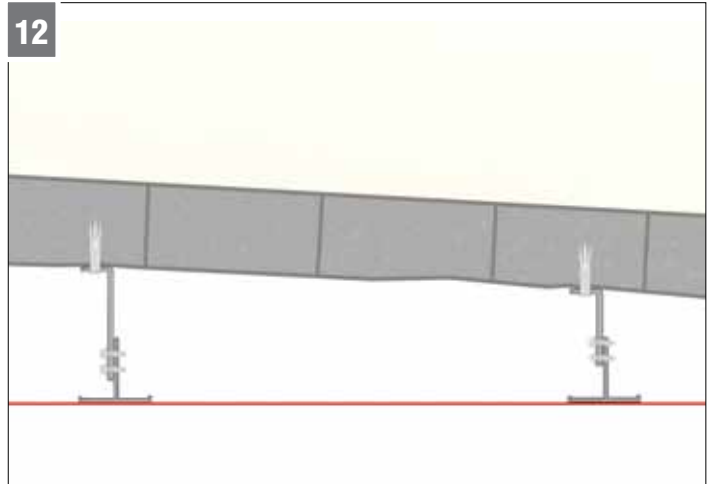

Boardex CT cephe profillerinin teraziye alınması

Cephenin bir başından diğer başına çekilen ip doğrultusunda **boardex CT cephe profili** L braketlere vidalanarak cephe yatayda da teraziye alınır.

13



Fix T braket

L braket yerine özel kompozit malzemeden yapılmış, Fix T braket seçilebilir.


14



Fix T braket

Fix T braket yatayda 15 mm hareket kabiliyetine sahiptir. Fix T, ayrıca braketlerin düşeyde aynı hat üzerinde sabitlenmesinde de kolaylık sağlar.


15

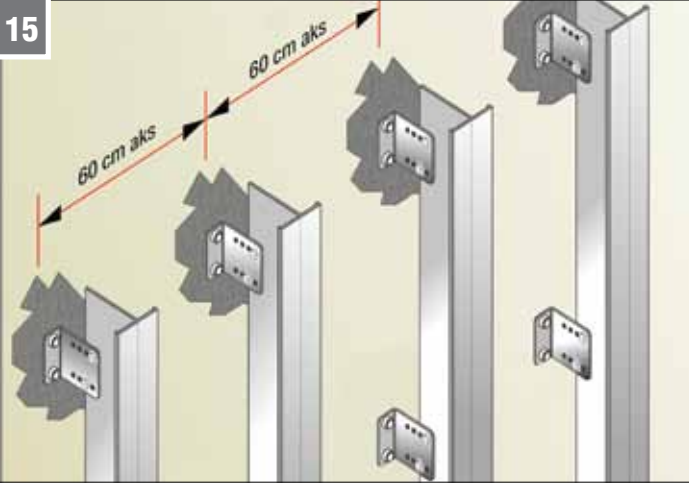

Boardex CT profili aks aralıkları

Projesine göre **boardex CT cephe profilleri** 60 (veya 40 cm) aks aralığında L braketlere sabitlenir.


16

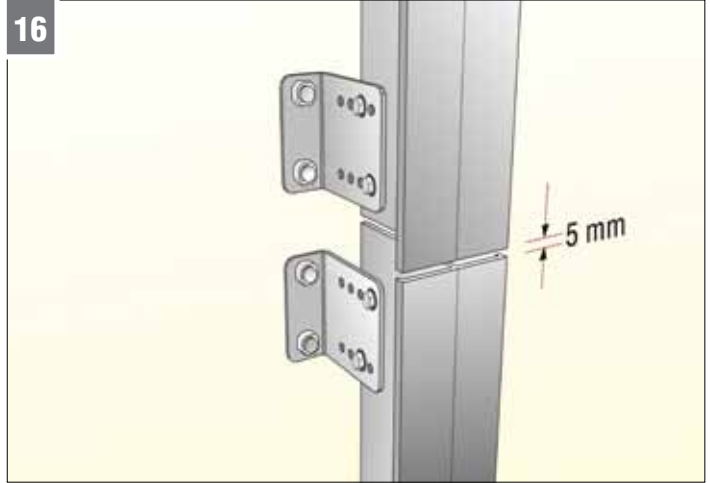

L braketler arasındaki mesafe

Düşeyde birbirini takip eden **boardex CT cephe profilleri** arasında **en az 5 mm** boşluk bırakılır.


17

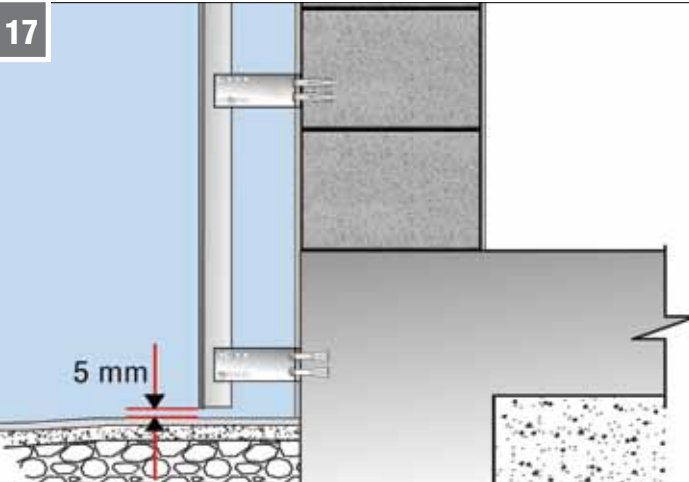

Boardex CT cephe profillerinin taban ile birleşimi

Boardex CT profilinin zeminle temas etmemesi için, zeminle **boardex CT** profili arasında en az 5 mm boşluk bırakılmalıdır.


18

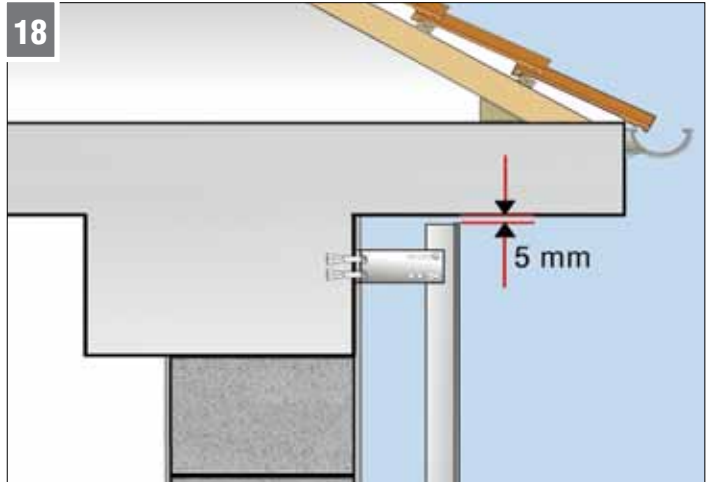

Boardex CT cephe profillerinin tavan ile birleşimi

Boardex CT profilleri tavanla temas etmeyecek şekilde taban ile **boardex CT** profili arasında en az 5 mm boşluk bırakılmalıdır.


19

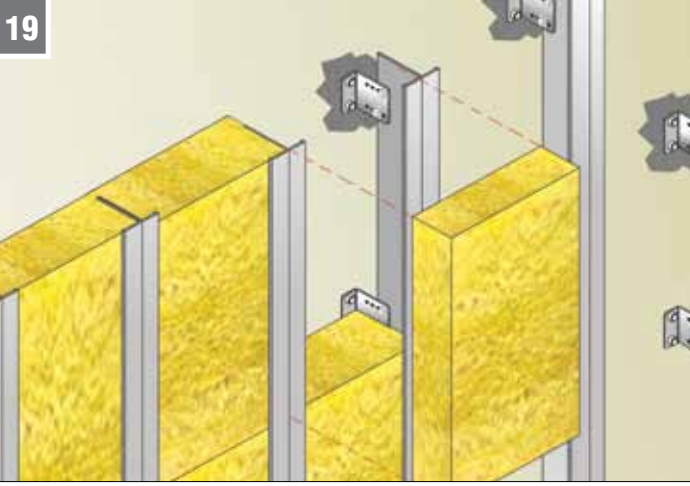

Mineral yünlerin yerleşimi

Boardex CT cephe profilleri arasına, seçilen kalınlıktaki, düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.


20

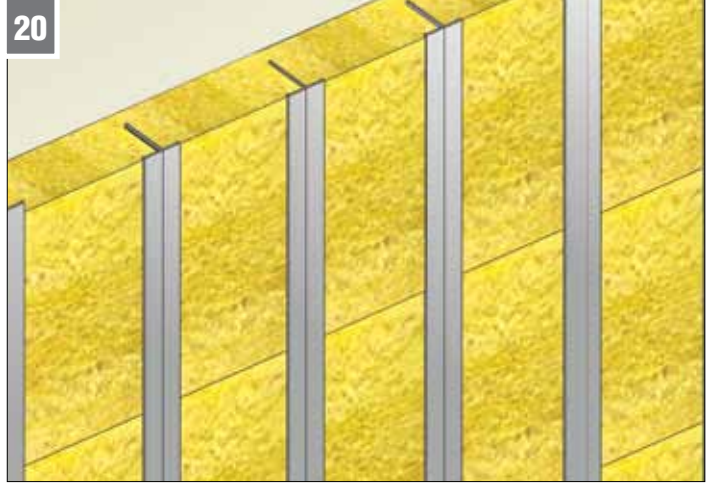

Mineral yünlerin yerleşimi

Mineral yünler, ısı yalıtımında sürekliliği sağlamak için profiller arasında boşluk kalmayacak ve tüm duvar yüzeyini örtecek şekilde dikkat edilerek yerleştirilir.


21

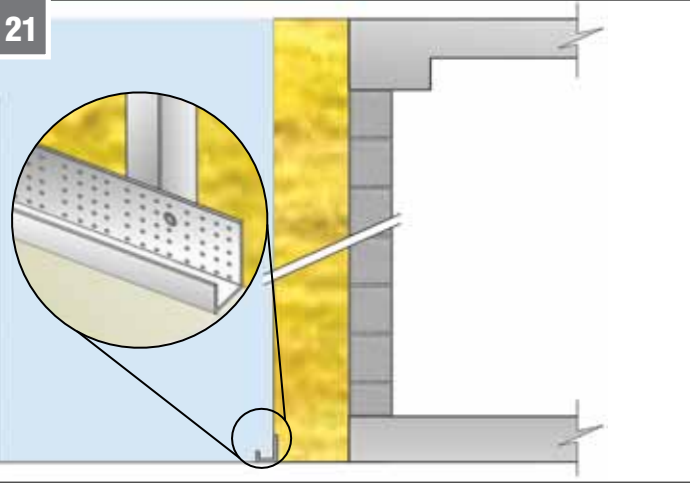

Başlangıç profilinin yerleştirilmesi

Boardex'in zemin ile bağlantısını kesmek için, PVC esaslı başlangıç profili duvar yüzeyi boyunca **boardex CT** profiline sabitlenir.


22

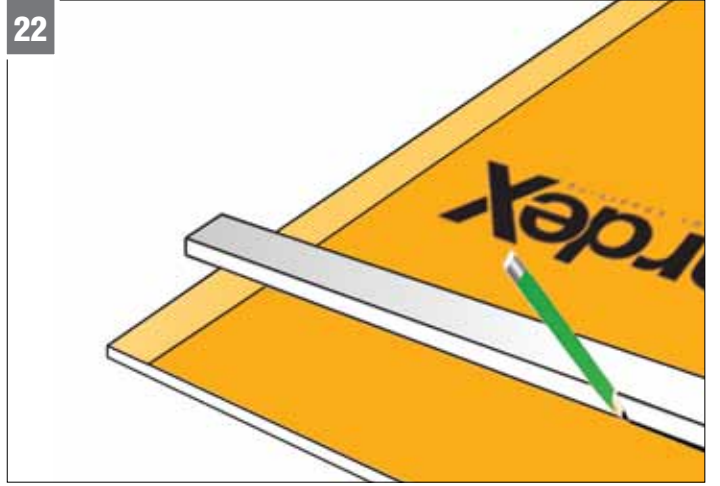

Boardex'in kesilmesi

Kesilecek **boardex** ölçüsü kalem ile yüzeye işaretlenir.


23

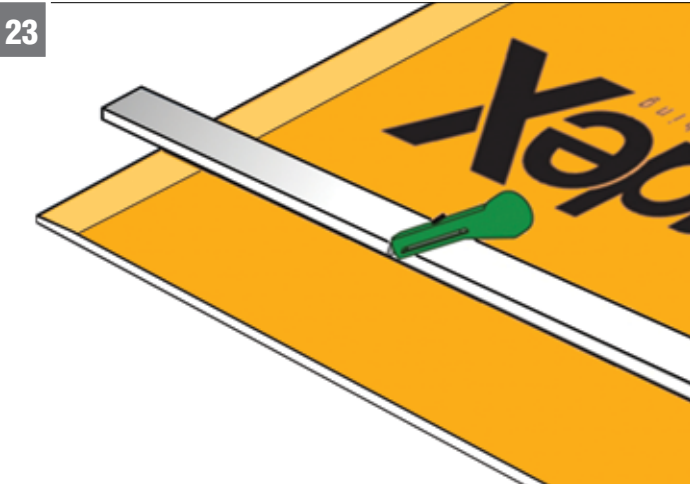

Boardex'in kesilmesi

Boardex işaretlenen yerinden master yardımı ile maket bıçağı kullanılarak kesilir. **Boardex** kesimi için spiral, jet taşı gibi toz çıkaran aletlere ihtiyaç duyulmaz.

24

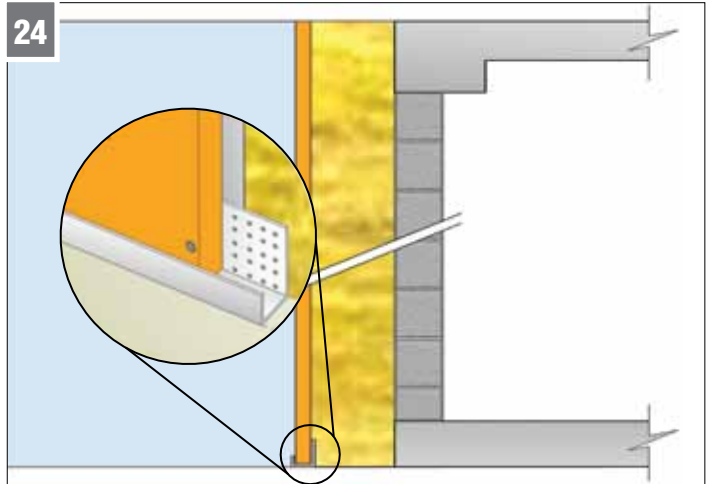

Boardex'in sabitlenmesi

Daha önceden **boardex CT cephe profilleri** sabitlenmiş başlangıç profili içerisine **boardex** geçirilerek profillere vidalanır.


25



Boardex'in sabitlenmesi

Boardex, CT profillerin kanadını ortalayacak şekilde yerleştirilir.


26

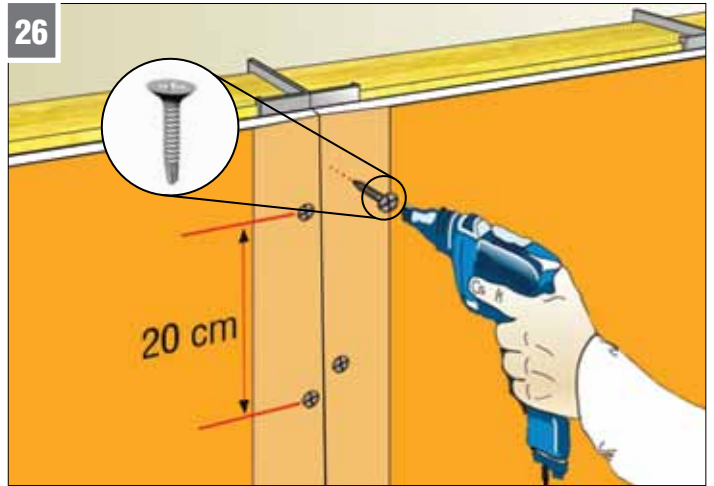

Boardex'in sabitlenmesi

Boardex profillerine Drillex hard matkap uçlu vida ile düşeyde en fazla 20 cm aralıklarla sabitlenir. Vida başları, boardex yüzeyi ile hem yüz olmalı, ancak yüzeyi delip çekirdeğe girmemelidir.

27

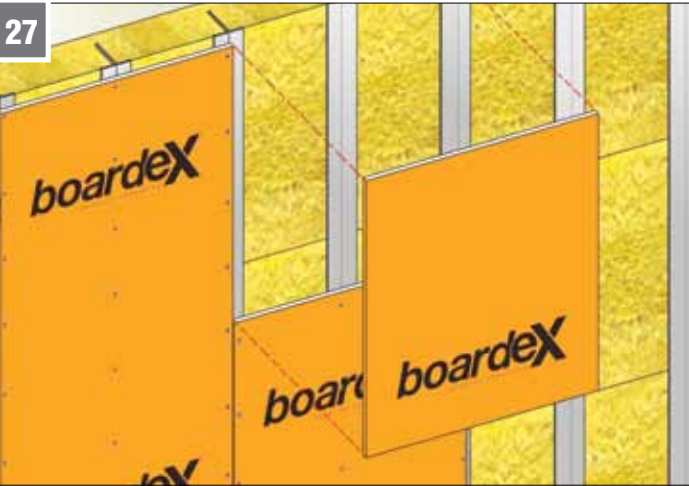

Boardex'in sabitlenmesi

Yatayda boardex'in ek yerleri şaşırtılarak tüm yüzeyin kaplanması tamamlanır.


28



Boardex'in sabitlenmesi

Terazi ve şekline alınmış mükemmel boardex yüzeyi, üzerine uygulanacak kaplama malzemeleri için hazır hale getirilir. boardex yüzeyi üzerine herhangi bir kaplama yapmadan 12 aya kadar dış hava koşullarında bırakılabilir.


29

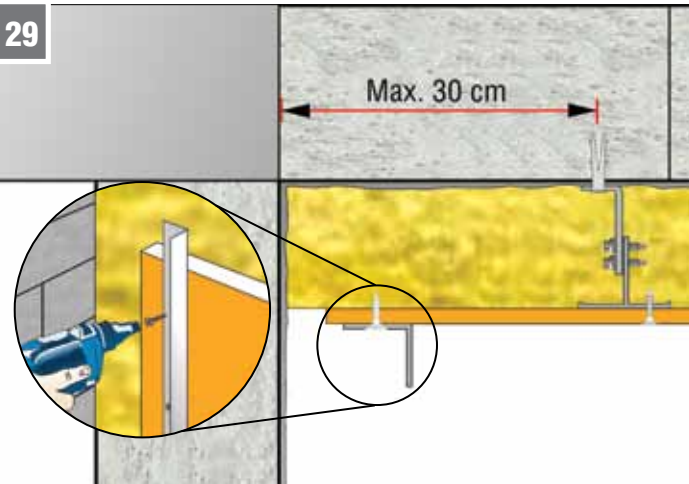

İç köşe birleşimi


İç köşeye denk gelen braket, köşeden en fazla 30 cm mesafede bırakılır. İç köşenin oluşturulacağı yerde, DKC köşe profili boardex CT'ye sabitlenir.

30

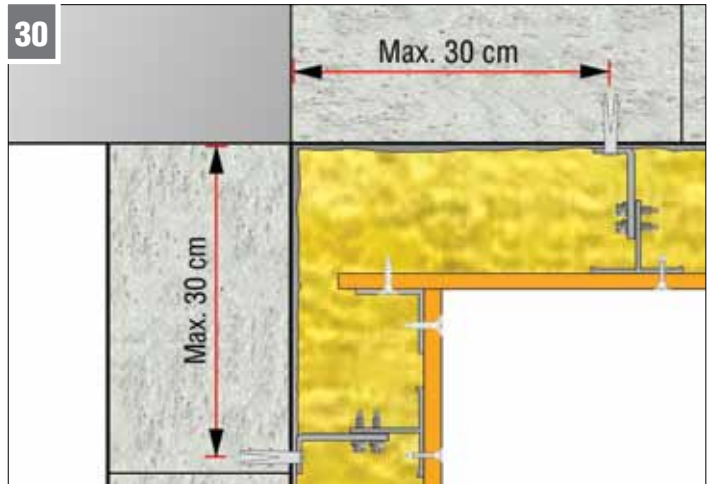


İç köşe birleşimi

Daha sonra iç köşenin diğer kısmından boardex DKC köşe profiline sabitlenerek, iç köşe uygulaması tamamlanır.

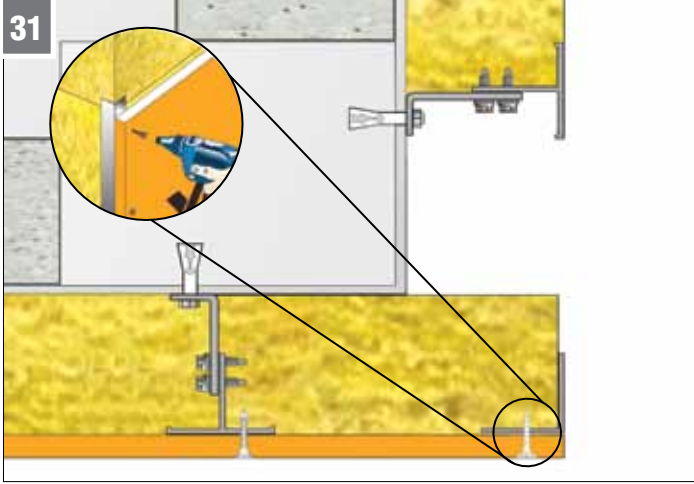

Dış köşe birleşimi

Dış köşeye denk gelen braket köşeden en fazla 10 cm mesafede bırakılır. **Boardex**, dış köşenin oluşturulacağı yerde DKC köşe profiline sabitlenir.

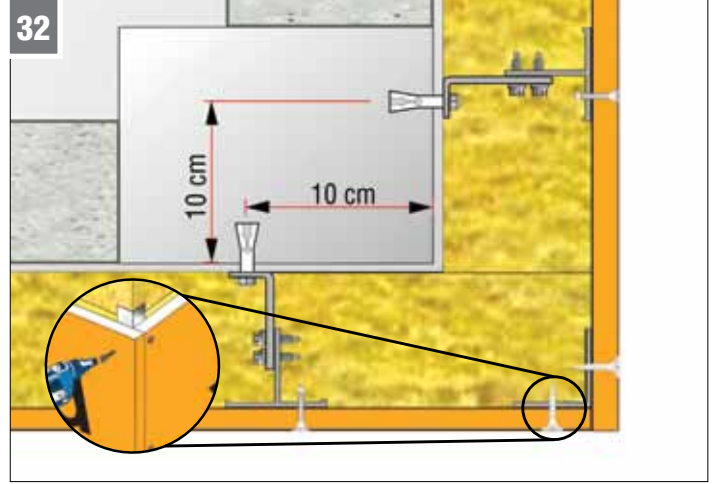

Dış köşe birleşimi

Daha sonra dış köşenin diğer kısmından **boardex**, DKC köşe profiline sabitlenerek, dış köşe uygulaması tamamlanır.

boardex exterior sheathing yüzeyi üzerine MANTOLAMA uygulaması




MANTOLAMA uygulaması

Mantolama uygulamasından önce uygun nitelikteki, çimento esaslı yapıştırma harcı yüzeye tarak mala ile sürülür.



MANTOLAMA uygulaması


Projesine göre seçilmiş kalınlıktaki yalıtım malzemesi (EPS, XPS veya taşıyıcı) **boardex** yüzeyine yapıştırılır.

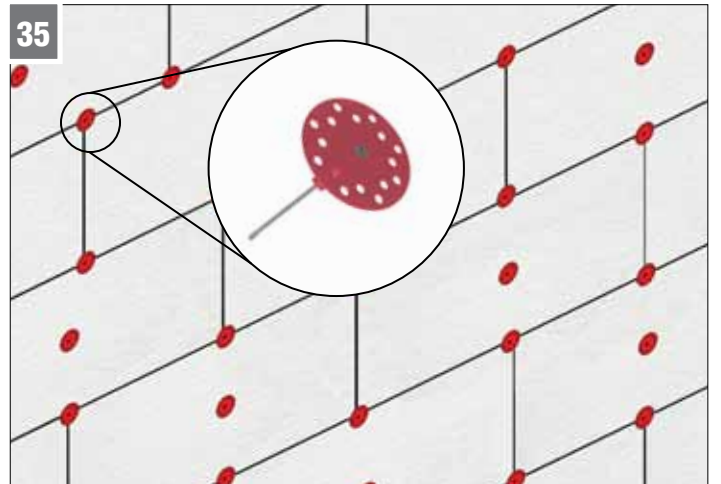

Yalıtım malzemesinin sabitlenmesi

Yalıtım malzemesi profillere denk gelen yerlerinden, matkap ucu, paraşüt başlı dübel ile **boardex** üzerinden CT profiline sabitlenir.

36

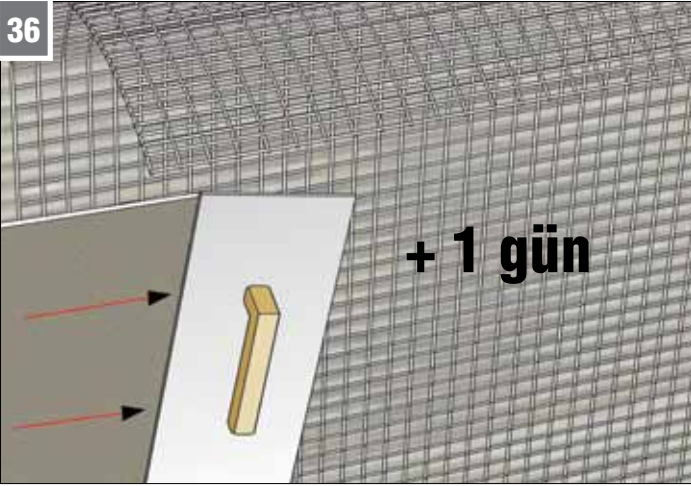

MANTOLAMA uygulaması

Tüm yüzeye astar katı uygulandıktan sonra, alkali dayanımlı 160gr/m² ağırlığındaki sıva filesi yüzeye yakın olacak şekilde, astar katı içerisine gömülür ve yüzey 1 gün sonra yapılacak bitirme sıvası işine hazır hale getirilir.

37



Yüzeyin tamamlanması

Mantolamada kullanılan yalıtım malzemesi yüzeyi üzerine sırası ile astar katı ve mineral sıva (bitirme sıvası) uygulamasının ardından yüzey boyanarak tamamlanır.

boardex
exterior sheathing

yüzeyi üzerine kaplama malzemesi uygulama tipleri

38



Derzlerin doldurulması

Boardex yüzeyi üzerine kaplama malzemesi uygulanacak ise ek yerleri, suya ve neme dayanıklı uygun mastik ile doldurulur.

39



Metal kaplama malzemesi

Boardex yüzeyi metal kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesinin taşıyıcı sistemi boardex üzerinden, ÇEKETLEME sistemi profillerine sabitlenmelidir.

40



Ahşap kaplama yapılması

Boardex yüzeyi ahşap veya çimento esaslı dekoratif kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesi boardex üzerinden ÇEKETLEME sistemi profillerine sabitlenmelidir.

41




Yalı baskı uygulaması

Boardex yüzeyi yalı baskı malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için yalı baskı malzemesi, **boardex** üzerinden CEKETLEME sistemi profillerine sabitlenmelidir.

Pencere uygulama detayı


42

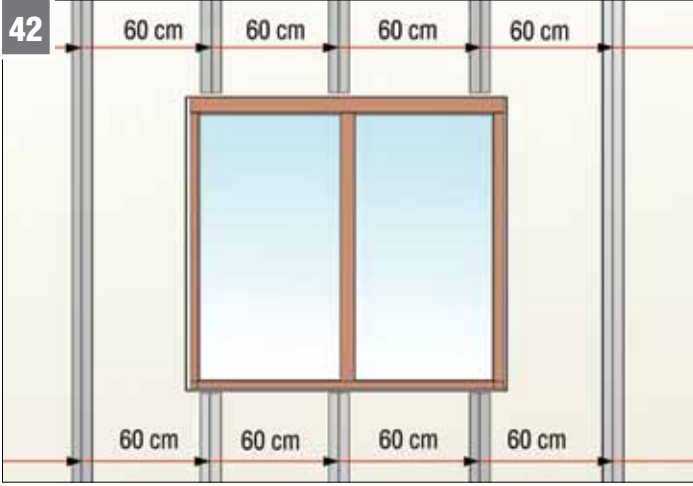

Pencere uygulama detayı

Pencere altında ve üstünde projesine göre 60 (veya 40 cm) aks aralığındaki CT profilleri L braketlere sabitlenir.


43

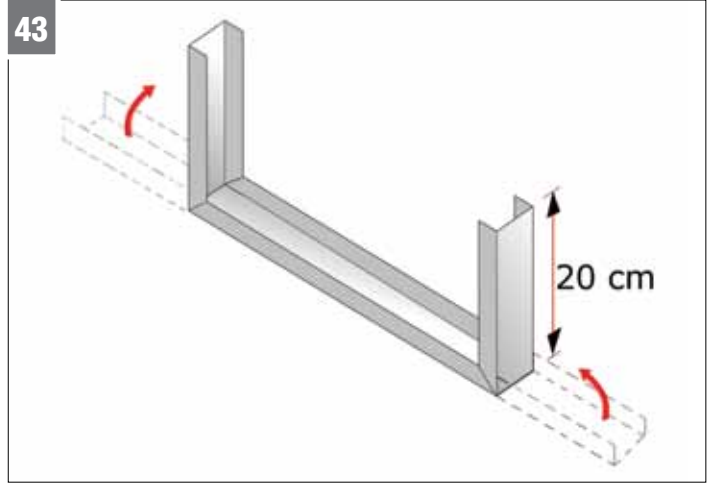

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU 50** profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde kıvrılır.

44

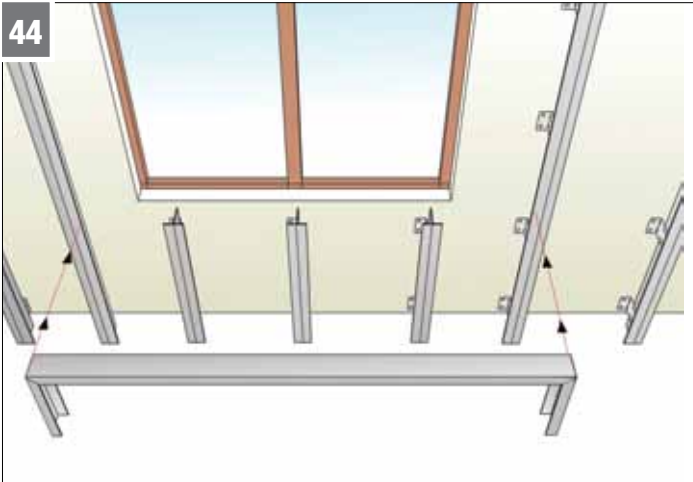

Lento profilinin uygulanması

Lento profili CT profili üzerine geçirilir.

45



Lento profilinin sabitlenmesi

Lento profili, CT profillerine iki noktadan **DrilleX** şapkalı vida ile sabitlenir.

46



Lento profilinin uygulanması

Lento, pencerenin üst kısmında da, CT profillerine sabitlenerek uygulanır.


47



Yan lento profilinin hazırlanması

Pencerenin yan kısımlarına da uygun uzunlukta lento profilleri hazırlanarak yerleştirilir.

48

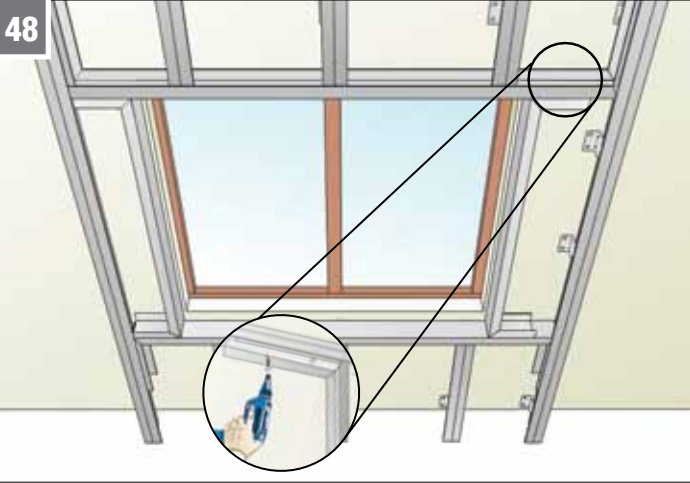

Yan lento profillerinin sabitlenmesi

Düşeydeki lento profilleri yataydaki lento profillerine Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.


49



Mineral yünlerin yerleştirilmesi

Profil boşluğuna, yalıtımda sürekliliği sağlamak için düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.


50

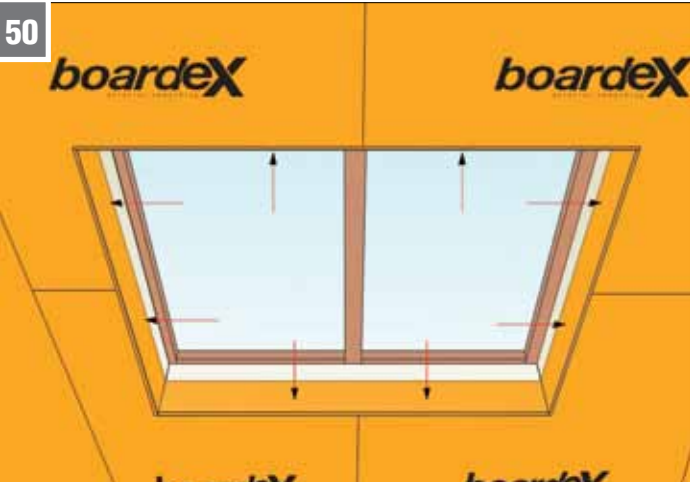

Lento üzerine Boardex'in vidalanması


Yatay ve düşeydeki lento profillerin üzerine uygun boyutlarda boardex kesilerek vidalanır.

51

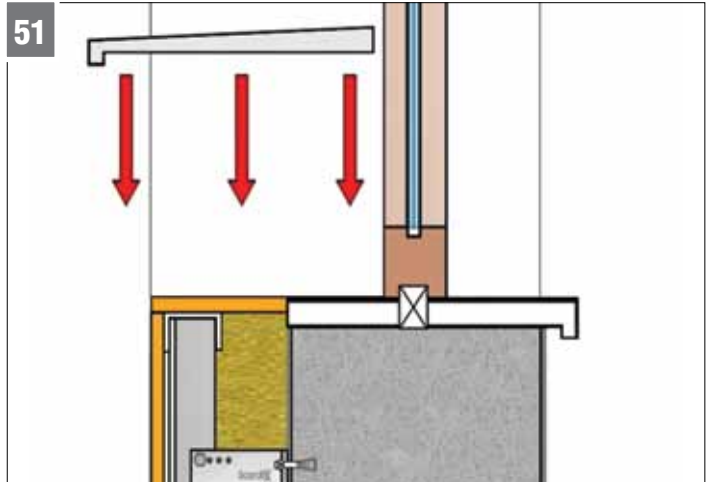


Denizliğin yerleştirilmesi

Lento profili üzerine sabitlenmiş boardex üzerine, yeni denizlik sabitlenir. Denizliğin genişliği duvar kalınlığına göre seçilmelidir.

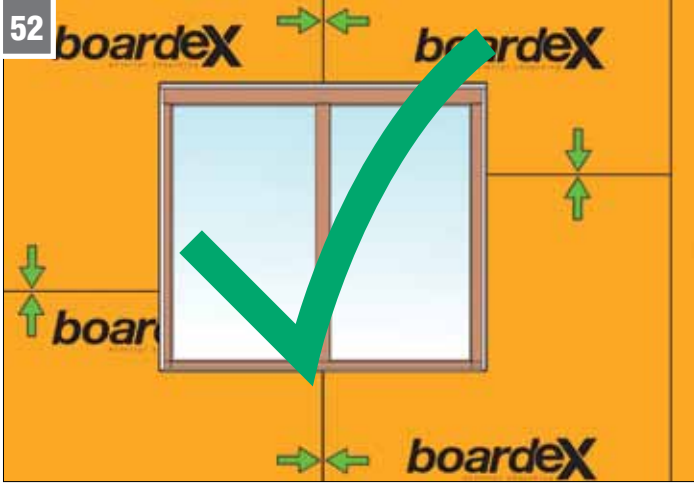

Doğru uygulama!


Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.

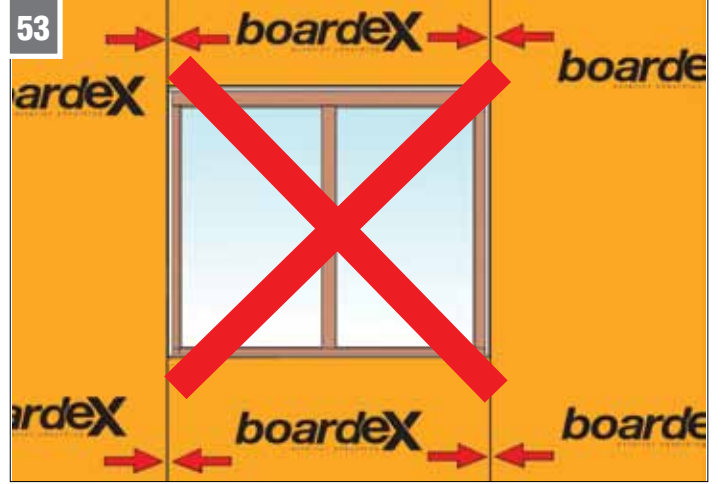

Yanlış Uygulama!


Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.

Kapı uygulama detayı

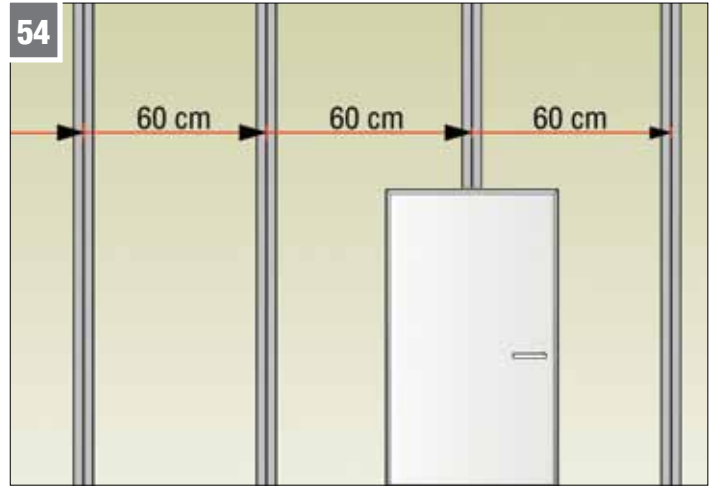


Kapı uygulama detayı

Projesine göre, kapı üzerinde 60 (veya 40 cm) aks aralığındaki CT profilleri L braketlere sabitlenir.

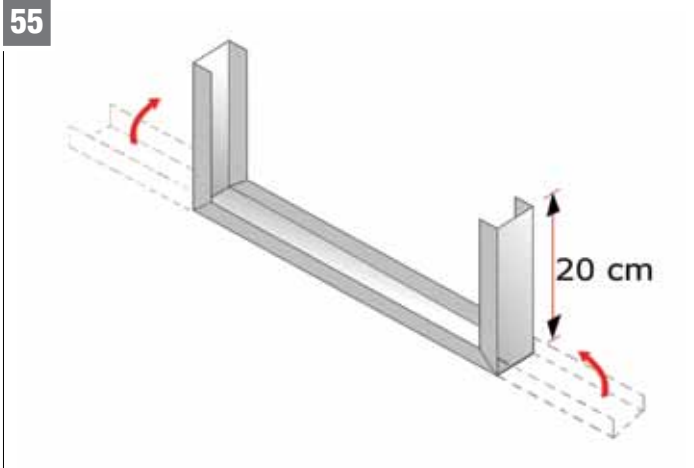

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU 50** profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.

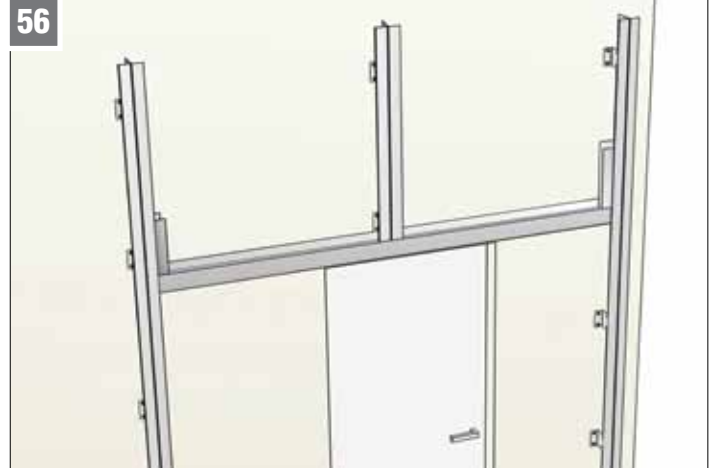

Lento profilinin uygulanması

Lento profili CT profiline alt kısmından geçirilir.


57



Lento profilinin sabitlenmesi

Lento profili CT profillerine iki noktadan Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.


58

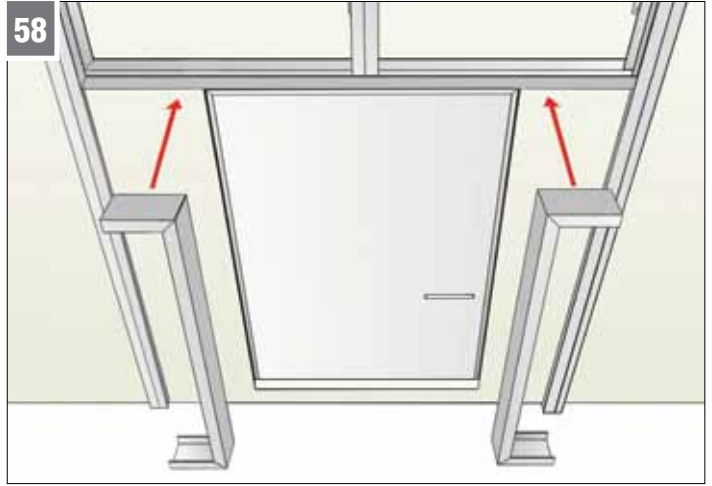

Kenar destek profilinin hazırlanması

Kapının yan kısımlarında uygun uzunlukta lento profilleri hazırlanarak yerleştirilir.


59

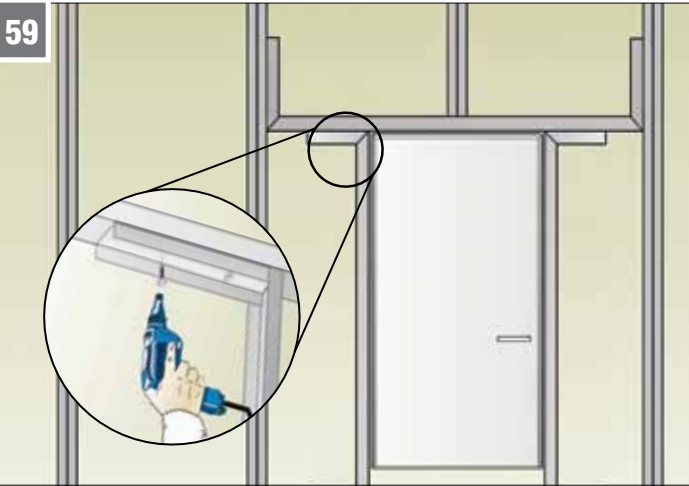

Kenar destek profillerinin sabitlenmesi

Düseydeki lento profilleri üst kısımda, yataydaki lento profilleri ile birleştiği noktada, Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.

60

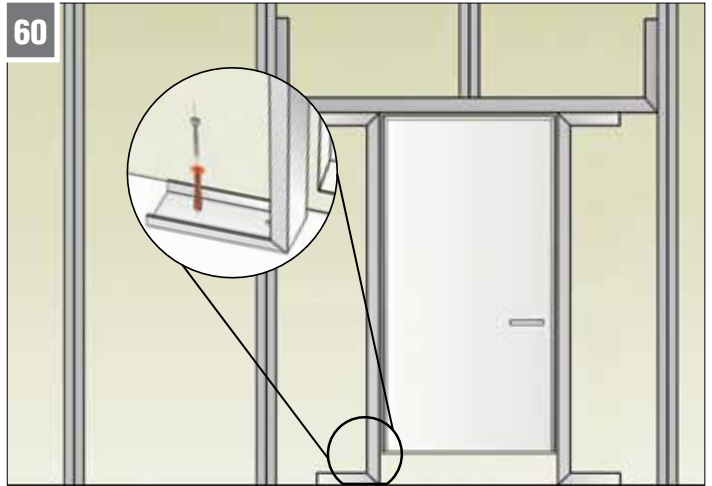

Kenar destek profillerinin sabitlenmesi

Düseydeki lento profilleri, alt kısımda zeminle birleştiği noktada dübel vida ile sabitlenir.


61



Doğru uygulama

Kapı boşluklarında boardex ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.

62

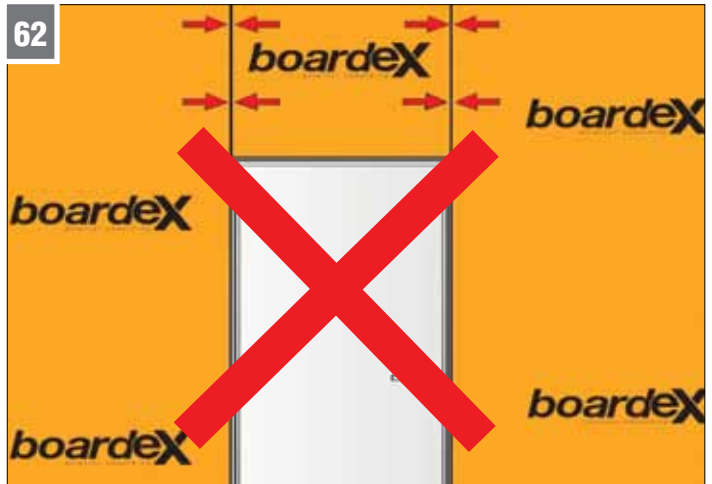

Yanlış Uygulama!

Kapı boşluklarında boardex ek yerleri, kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.

CEKETLEME Dış Cephe Sisteminde Sıkça Sorulan Sorular

SORU

- Mevcut duvarlara (gazbeton, tuğla, bimsblok, vb.) braketler ne ile sabitlenir?
- Profiller arasında kullanılacak mineral yünün yoğunluğu ne olmalıdır?
- Mineral yünlerin mevcut duvara sabitlenmesine gerek var mıdır?
- BoardeX'i yatay şekilde uygulayabilir miyiz?
- BoardeX ek yerleri şaşırtma yapılmalı mıdır?
- Başlangıç profili neden uygulanır?
- Dilatasyon uygulanmalı mıdır?
- Vida aralıkları neden 20 cm olmalıdır?
- CEKETLEME sisteminde alçı levha vidaları ile sabitleme yapabiliyoruz mu?
- Isı köprülerini azaltmak için ne yapılması gereklidir?
- CEKETLEME sistemini kutu profili kullanarak uygulayabiliyoruz mu?
- CEKETLEME sisteminde boardeX yüzeyi üzerine ilave yalıtıma gerek var mıdır?

CEVAP

- Bu duvarlara L braketler mevcut duvarın tipine uygun nitelikteki dübeller ile sabitlenir.
- Mineral yünlerin (camyünü veya taşıyünü) yoğunluğunun fazla olması daha fazla ısı yalıtımı sağlayacağı anlamına gelmez. Mineral yünlerin profiller arasında boşluk yapmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
- Mineral yünlerin CT profilleri arasında tam olarak sıkıştığı durumda yığılma yapmayacağından sabitlenmesine gerek duyulmaz.
- BoardeX'in eğilmede kırılma yükleri her iki yönde de aynı olduğundan hem yatay hem de dikey konumda uygulanabilir.
- BoardeX in ek yerleri yatayda şaşırtılarak uygulanır.
- PVC esaslı başlangıç profili, boardeX ile zeminin bağlantısını kesmek için uygulanır.
- Ceketleme yüzeyine eğer bir kaplama veya mantolama yapılmayacak ise düşeyde en fazla 6 metre yatayda ise 25 m de bir dilatasyon bırakılır. Bu dilatasyon boşluğuna uygun PVC profili uygulanır.
- Sistemin rüzgar yüklerini karşılaması için yapılan hesaplarla vida aralıkları en fazla 20 cm olarak belirlenmiştir.
- Alçı levha vidaları korozyona dayanıklı olmadığından kullanılmamalıdır. Dış cephe imalatlarında korozyona dayanıklı Drillex hard matkap uçlu vida kullanılır.
- Isı köprüsünü engellemek için mineral yünler boşluk yapmayacak şekilde her noktada uygulanmalı. Isı köprüsünü azaltmak için ise metal L braketler yerine kompozit malzemeden imal edilen Fix T bağlantı parçası da kullanılabilir.
- Kutu profil sıcaklık değişimlerinde büzülme-genleşme farklılığından dolayı, ek yerlerinde çatlamalara sebep olabilmektedir. Ayrıca kutu profil, kesitinden dolayı daha fazla ısı köprüsü oluşturur. Bu sebeple, kutu profil ile uygulama tercih edilmemelidir.
- Daha yalıtımlı dış cephe duvarına ulaşmak için boardeX yüzeyi üzerine ilave yalıtım yapılabilir. Ayrıca boardeX yüzeyi her tür kaplama malzemesinin uygulanması için de düzgün alt zemin sağlar.

BoardeX, terazisinde düzgün bir yüzey ve



üzerine uygulanacak malzemeler için düzgün alt zemin sağlar.



TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ



boardex
exterior sheathing

- **Tek İskeletli** dış cephe sistemi, daha hızlı imalat istenilen, az katlı (2-3 kat gibi) betonarme veya çelik binalarda, dış cephe duvar sistemlerinde kullanılır.
- Isı yalıtımında artış ve sürekliliği sağlamak için, yüzeye istenilen kalınlıkta yalıtım malzemesi uygulanarak mantolama yapılır. Mantolama uygulaması İZODER'in tavsiye ettiği uygulama esasları dikkate alınarak yapılmalıdır.
- Elde edilen düzgün yüzey her türlü kaplama malzemesi (metal kaplama, yalı baskı, ahşap kaplama, dekoratif tuğla kaplama, vb) sabitlenerek bitirilebilir.
- Dış duvarları **Tek İskeletli** dış cephe sistemi ile imal edilen binaların kullanım alanları artar. **Emsalden kazanılır.**
- İç yüzeyde son kat alçı levha sabitlenmeden önce şap, sıva, gibi tüm ıslak imalatlar tamamlanabilir. Bu imalatların sonunda son kat alçı levha **boardex** yüzeyine sabitlenerek duvar yüzeyi bitirilir.
- **Tek İskeletli** dış cephe sistemi, 0,9 mm et kalınlığındaki DC 100 profilinin 40 cm aks aralığında uygulanması koşulu ile en fazla 8 m yükseklikteki binada 100 km/h rüzgar yükünü karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.




Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi Yardımcı Malzemeler

ALLEV DU 50-75-100 profili 38x38 mm		Tek iskeletli dış cephe sisteminde tabana ve tavana sabitleyerek dış cephe kuru duvar sisteminin oluşturulmasında kullanılır.
BoardeX DC 100 profili 47x47 mm		BoardeX DC 100 profili Tek iskeletli dış cephe sisteminin oluşturulmasında kullanılan 0,9 mm et kalınlığına sahip 275 gr/m ² galvaniz kaplı profildir.
ALLEV ses yalıtım bandı 50-75-100		Dış cephe duvarı yapımında galvanizli çelik sac profillerinin altına yapıştırılır. 50, 75 ve 100 mm genişliğinde, kendinden yapışkanlı ALLEV ses yalıtım bandı, ses ve ısı performansına katkı sağlar.
Başlangıç Profili		BoardeX'in zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profildir.
Mineral Yün Camyünü veya taşıyünü		Isı – ses ve yangın yalıtımında artış sağlamak için istenilen kalınlıkta kullanılır.
ALLEV dübel-vida		Dış cephe duvarı yapımında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.

ALLEV matkap uęlu vida 35		İe bakan kısımdaki alı levhaların boardex zerinden 2 mm et kalınlıęına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan vidadır.
Drillex hard matkap uęlu vida		Dıř cephe levhalarının 2 mm et kalınlıęına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı zel tasarlanmıř vidadır.

Malzeme Analizi

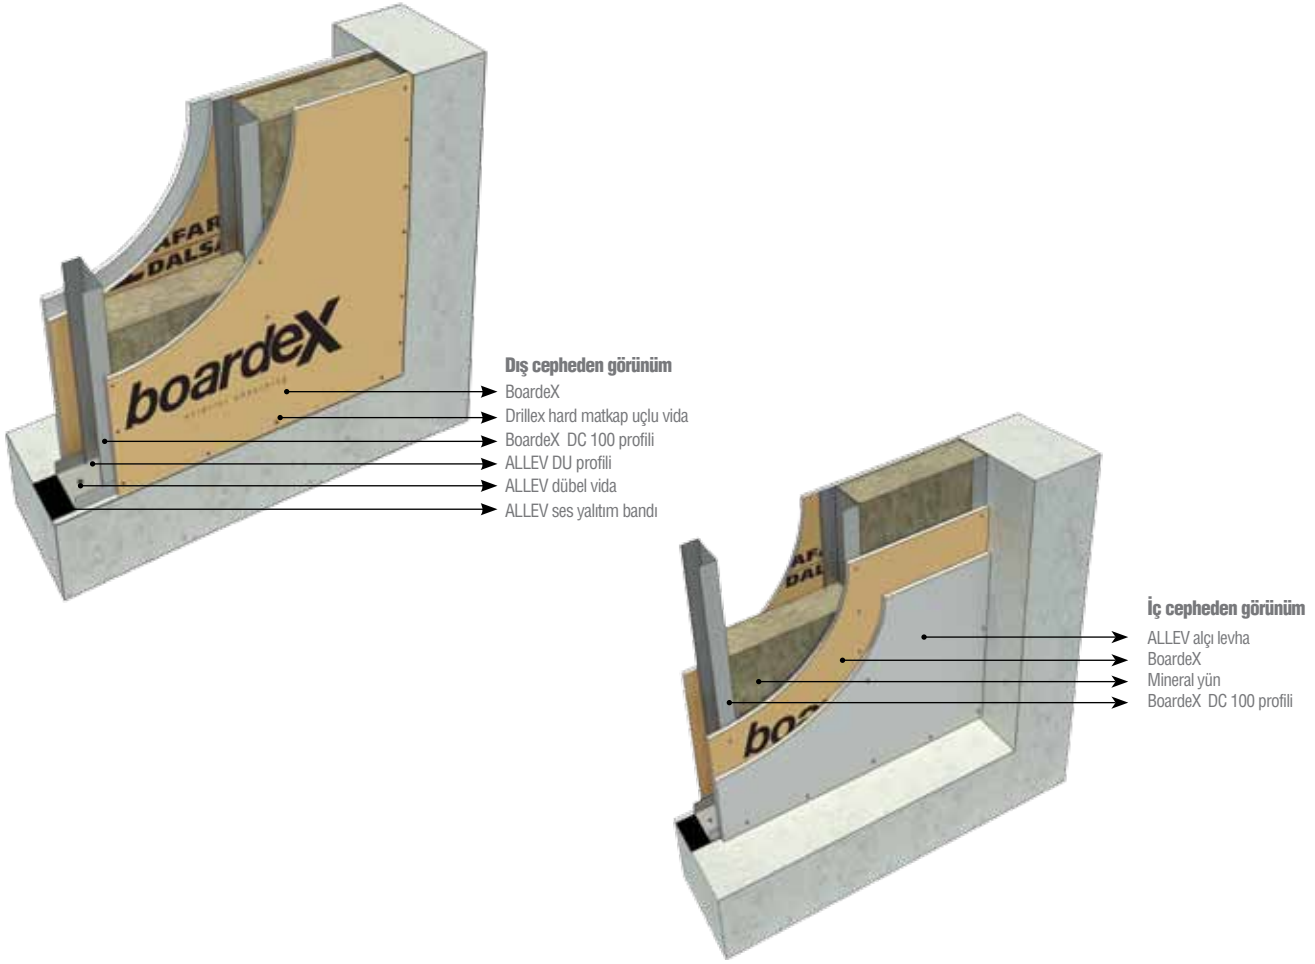

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim
	⌘=40 cm
BoardeX	2,10 m ²
ALLEV alçı levha	1,05 m ²
Boardex DC 100 profili (47x47; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
ALLEV DU profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
Drilllex hard matkap uçlu vida (iç 40 cm, dış 20 cm ara ile)	37 adet
ALLEV matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet
ALLEV dübel-vida	2,90 adet
ALLEV ses yalıtım bandı 100	1,50 mt
ALLEV derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg
Mineral yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²

⌘=40, DC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama


1



Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi

Tek İskeletli dış cephe sistemi, daha hızlı imalat istenilen az katlı (2-3 kat gibi) betonarme veya çelik binalarda dış cephe duvar sistemlerinde kullanılır.


2

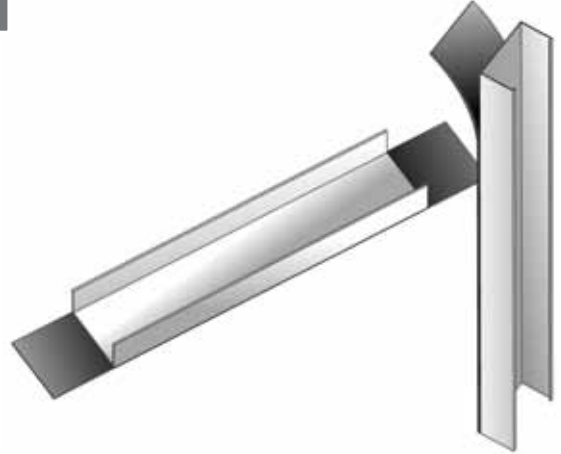

Ses yalıtım bandının hazırlanması

BoardeX Duvar C 100 ve Duvar U 100 profillerinin altına 10 cm genişlikteki ses yalıtım bandı yapıştırılır.


3

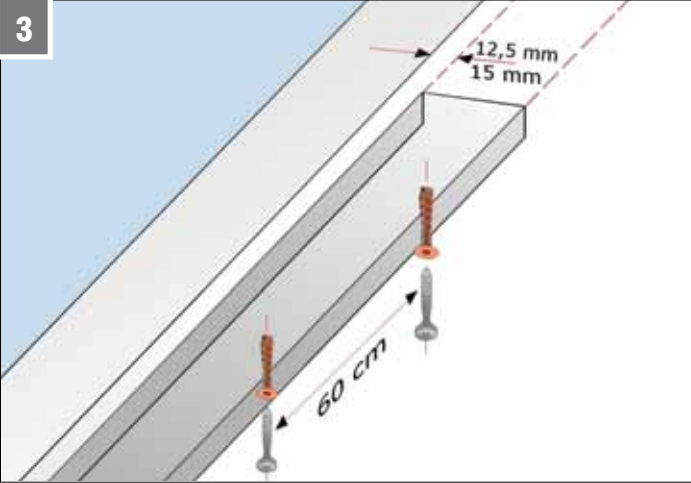

Profillerin vidalanması

DU 100 profili, seçilecek **boardeX** kalınlığına göre karkas sınırından 12,5 veya 15 mm içeride kalacak şekilde, 60 cm aralıklar ile dübel vida kullanılarak tavana sabitlenir.


4

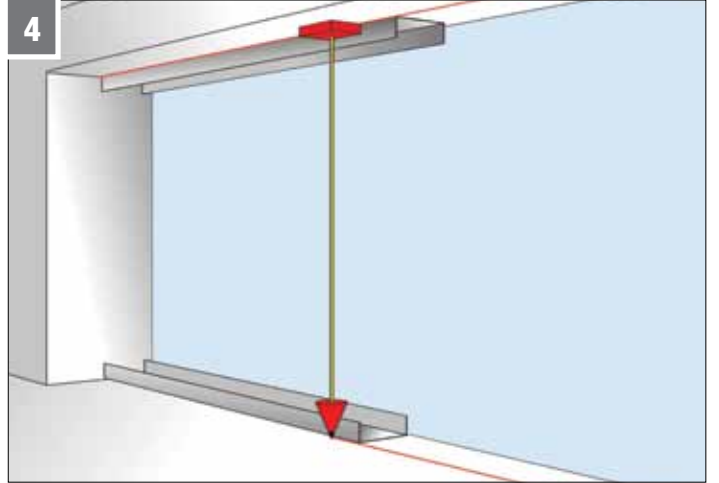

Profillerin vidalanması

Tavandaki DU profil hattı şakül ile tabana taşınır.


5

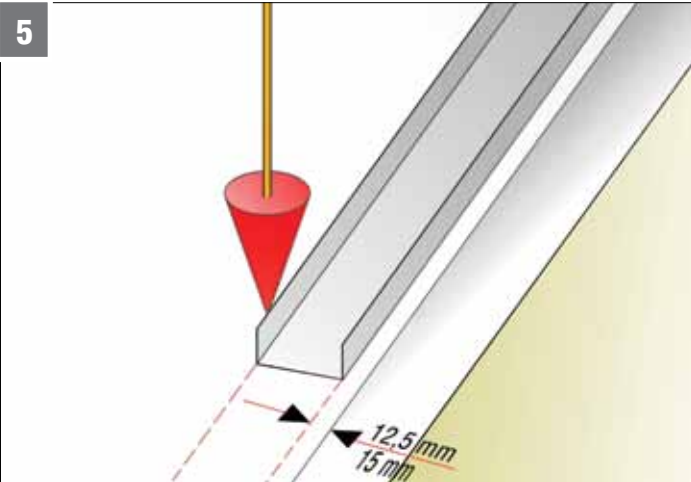

Profillerin vidalanması

DU 100 profili, seçilecek **boardeX** kalınlığına göre karkas sınırından 12,5 veya 15 mm içeride kalacak şekilde tabana yerleştirilir.


6

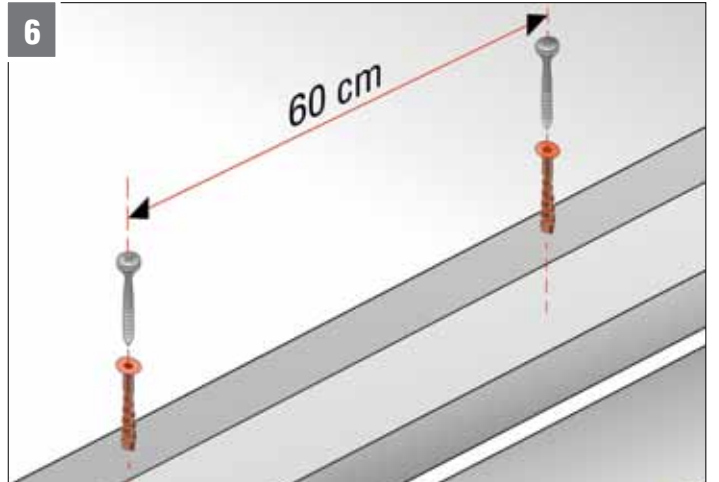

Profillerin vidalanması


DU 100 profilleri 60 cm aks aralıkları ile dübel vida kullanarak döşemeye sabitlenir.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama

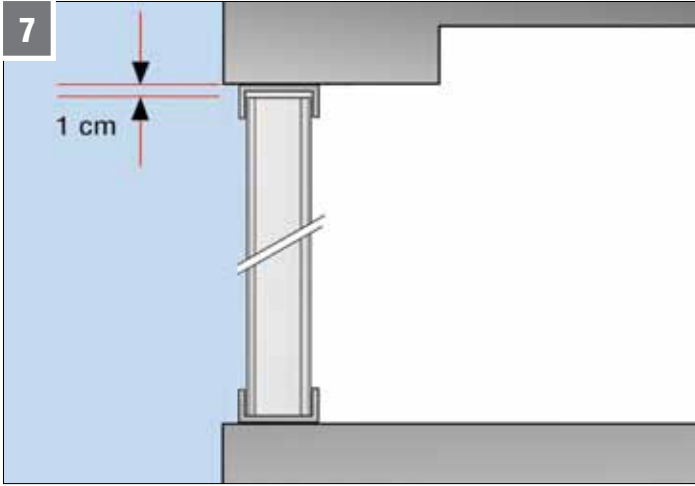


Profillerin hazırlanması

DC 100 profilleri, kat yüksekliğine göre en az 1 cm kısa kesilmelidir.

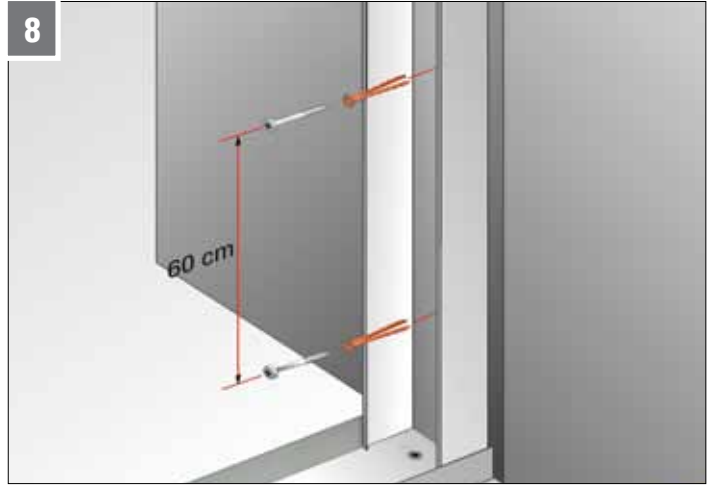


Profillerin vidalanması

Daha önce altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış, ilk DC 100 profili, dübel vida kullanılarak en fazla 60 cm aralıklarla mevcut kolona sabitlenir

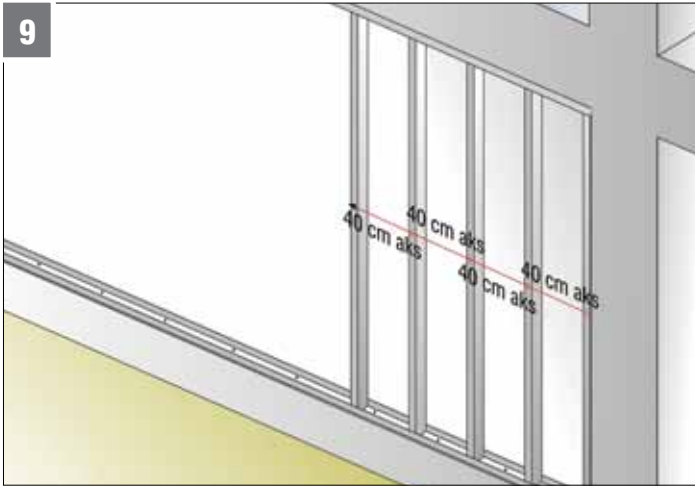


DC 100 profillerinin yerleştirilmesi

DC 100 profilleri, 40 cm aks aralıklarıyla DU 100 profilleri içerisine yerleştirilir.

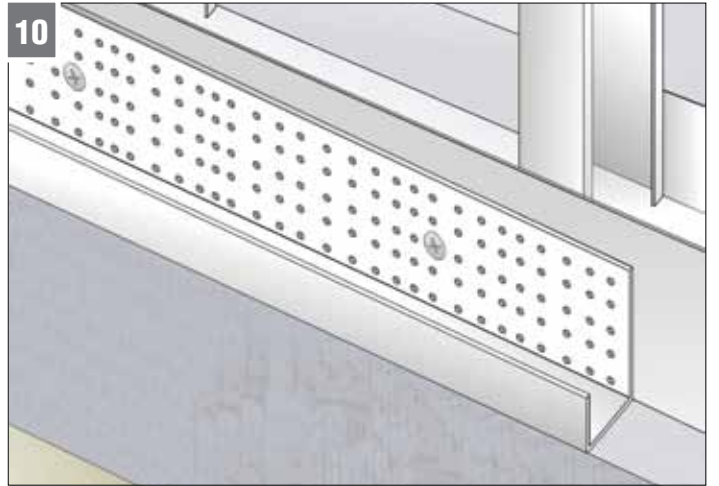


Başlangıç profilinin yerleştirilmesi

BoardeX, profillere sabitlenmeden önce PVC esaslı başlangıç profili, tabana yerleştirilerek DU 100 profiline sabitlenir.

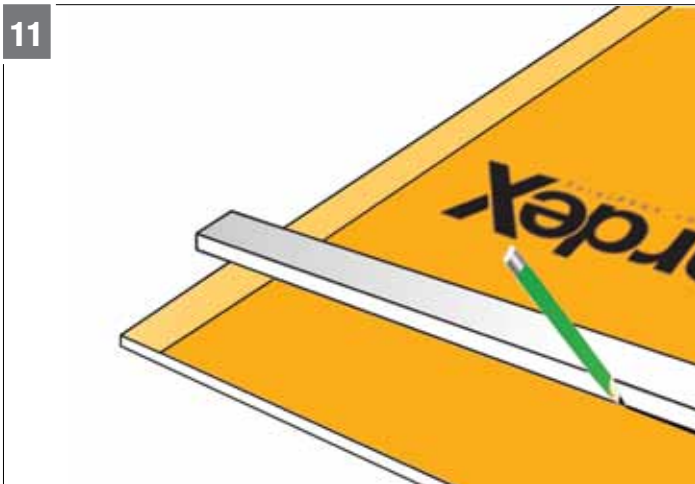


BoardeX'in kesilmesi

Kesilecek **boardex** ölçüsü kalem ile yüzeye işaretlenir.

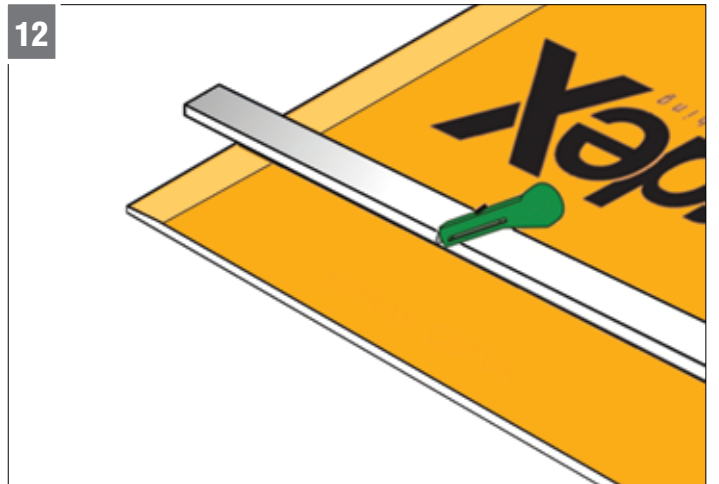


BoardeX'in kesilmesi

BoardeX işaretlenen yerinden master yardımı ile maket bıçağı kullanılarak kesilir. **BoardeX**'in kesimi için spiral, jet taşı gibi toz çıkaran aletlere ihtiyaç duyulmaz.

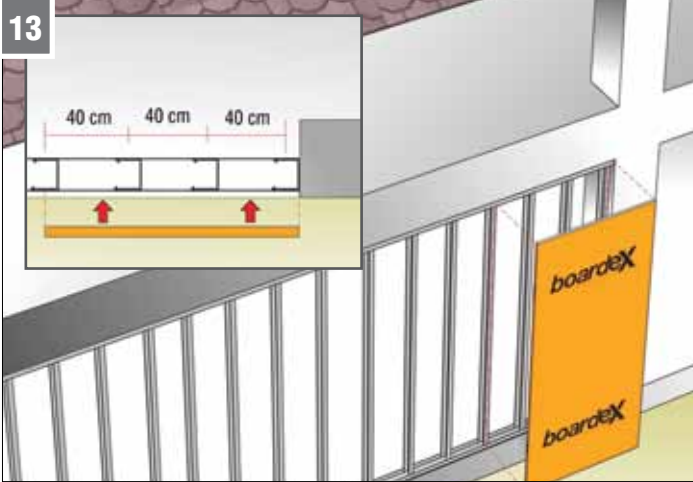


Boardex'in sabitlenmesi

Boardex'in sabitlenmesine tam levha ile başlanır.

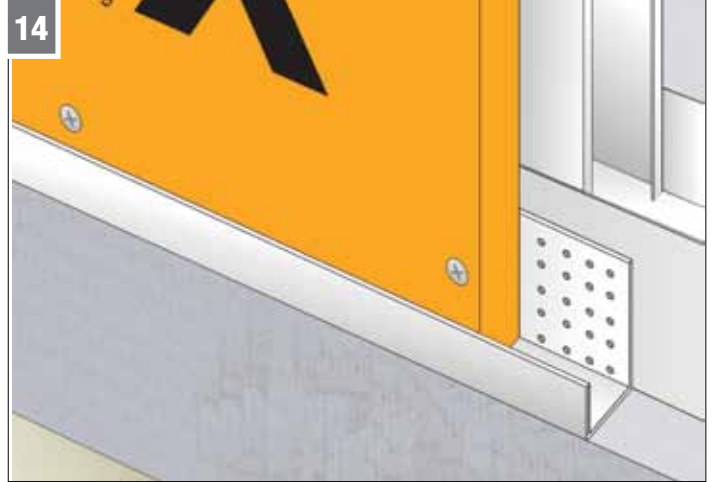

Boardex'in sabitlenmesi

Boardex, tabandaki PVC profilinin içersine geçirilerek DC 100 profillerine ön yüzeyinden sabitlenir.

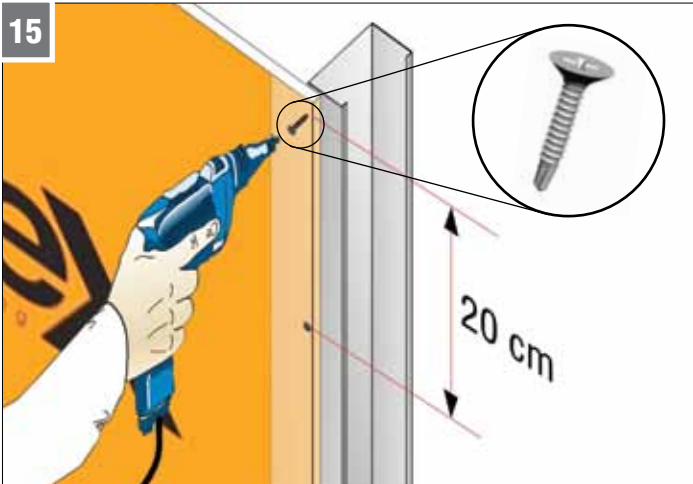

Boardex'in sabitlenmesi

Sabitlenme için Drillex hard matkap uçlu vida kullanılmalıdır. Drillex hard matkap uçlu vida, düşeyde 20 cm, yatayda 40 cm aralıklarla vidalanır.




Boardex'in sabitlenmesi

Tüm profillere **boardex** sabitlenerek yüzey kapatılır. Kat yüksekliğinin **boardex** uzunluğundan fazla olduğu durumlarda yataydaki ek yerleri şaşırtılmalıdır.



Mineral yünlerin yerleşimi


Isı yalıtımında artış sağlamak için profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.

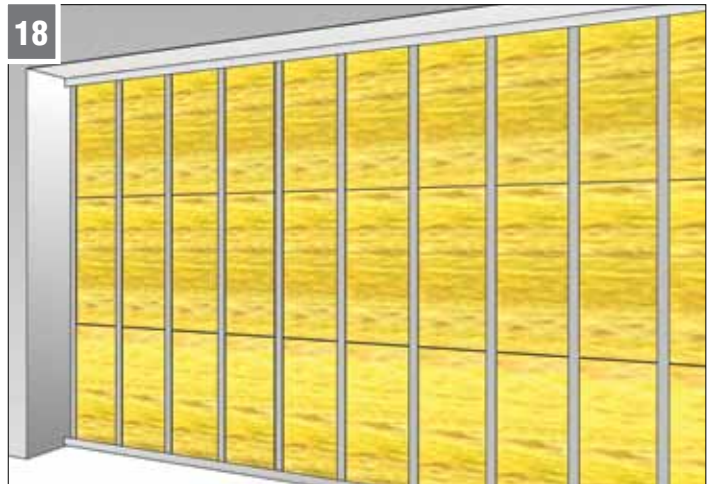

Mineral yünlerin yerleşimi


Etkili ısı yalıtımı sağlamak için boşlukların tümünde mineral yünler düzenli bir şekilde yerleştirilerek profiller arasındaki boşlukların tamamı doldurulur.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama

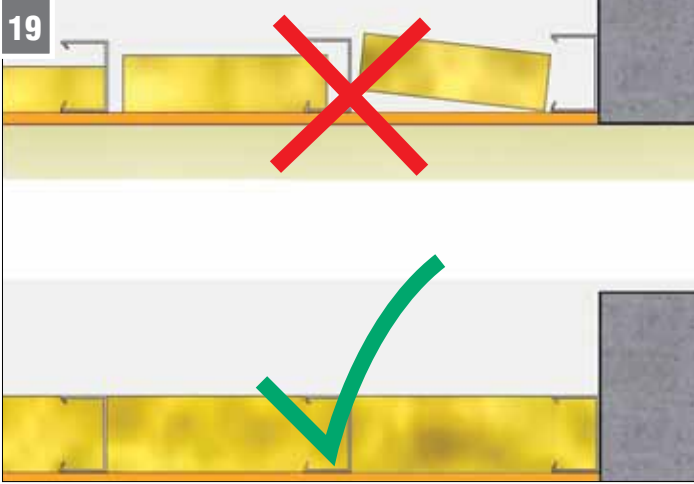


Uyarı!

Duvarın her noktasında aynı ısı yalıtımının sağlanması için mineral yünlerin, profiller arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

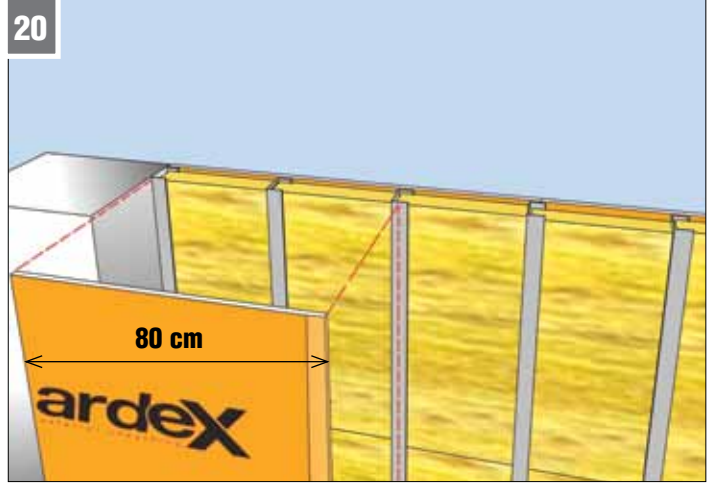

Boardex'in vidalanması

Duvarın iç yüzeyine uygulanacak **boardex**, dış yüzeyindeki **boardex** ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde şaşırtılarak uygulanmalıdır. Bunun için ilk **boardex**'in eni 80 cm seçilebilir.

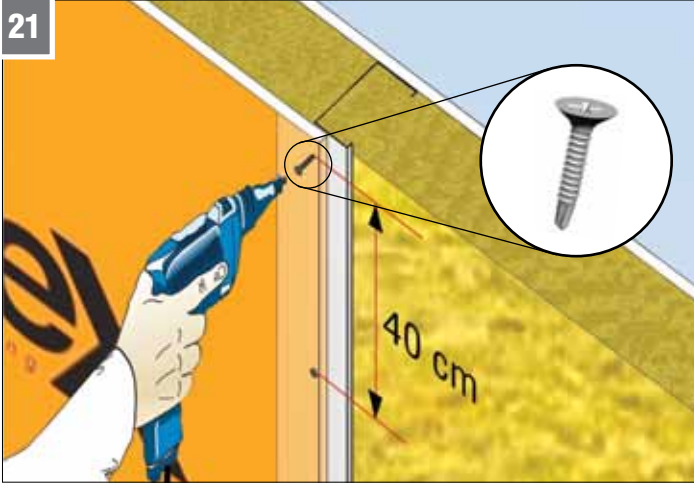


Boardex'in Vidalanması

İç yüzeydeki **boardex**, 40 cm aralıklarla ve Drillex hard matkap uçlu vida ile profillere sabitlenir.



Boardex'in Vidalanması

Uygulamaya tam boydaki **boardex** ile devam edilerek **boardex** profillere sabitlenir.

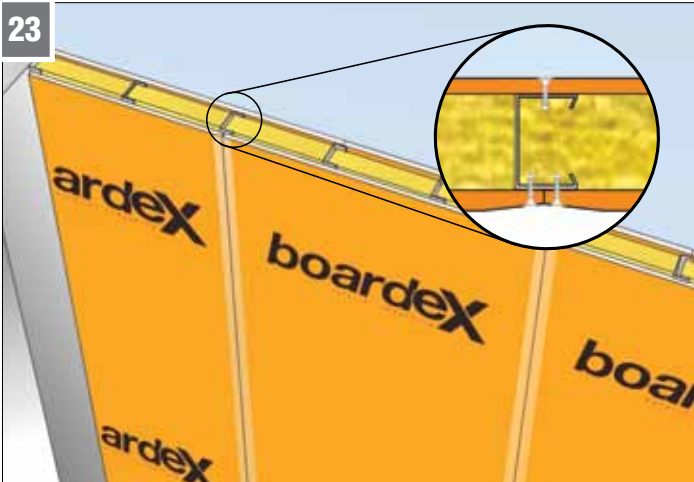

Boardex'in vidalanması

İç yüzeydeki **boardex**, dış yüzeydeki **boardex** ek yerleri ile şaşırtılarak profillere vidalanmalıdır.



Islak imalatların uygulanması

İç yüzeydeki **boardex**'ler sabitlendikten sonra, bina içerisinde şap seramik gibi ıslak imalatların hepsi tamamlanabilir.

25



ALLEV alçı levha uygulaması

İç cephedeki ıslak imalatlar tamamlandıktan sonra **ALLEV** alçı levha uygulamasına geçilebilir. Alçı levha ek yerleri ilk kattaki ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde şaşırtılarak uygulanmalıdır.


26



ALLEV alçı levhaların vidalanması

ALLEV alçı levhalar düşeyde 30 cm yatay da 40 cm aralıklarla ile **ALLEV** matkap uçlu vida 35 ile sabitlenir.


27

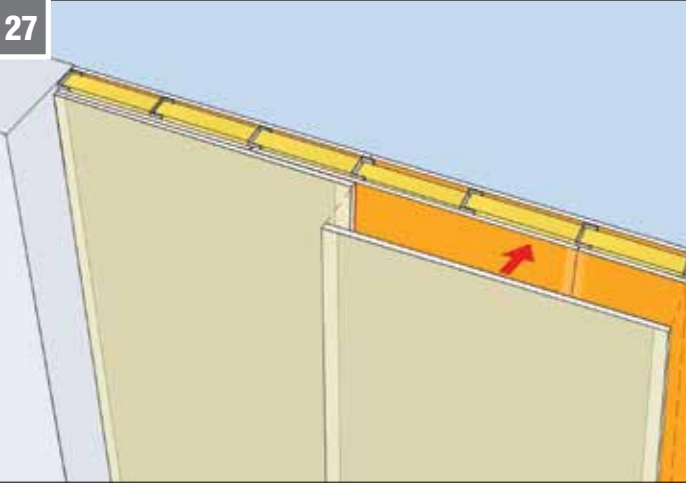

ALLEV alçı levhaların vidalanması

Uygulamaya tam boydaki **ALLEV** alçı levha ile devam edilip profilere sabitlenir.

28

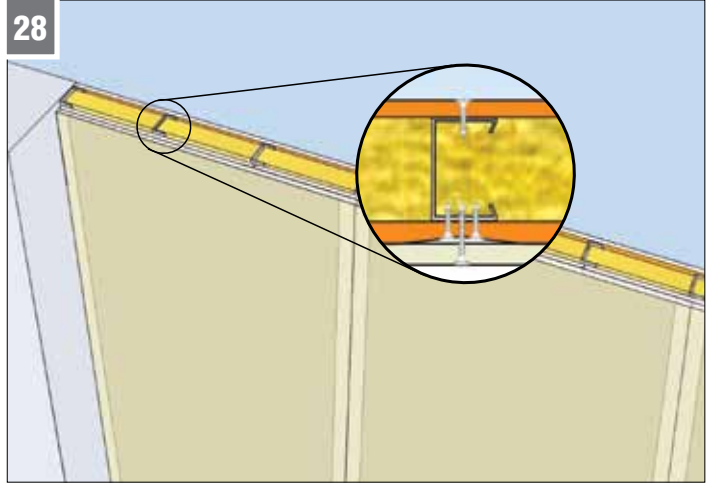

ALLEV alçı levhaların vidalanması

Alçı levhaların ilk kattaki **boardex** ek yerleri ile şaşırtılarak profilere vidalanmasına dikkat edilmelidir.

boardex exterior sheathing yüzeyi üzerine MANTOLAMA uygulaması

29



Mantolama uygulaması

Mantolama uygulamasından önce uygun nitelikteki, çimento esaslı yapıştırma harcı yüzeye tarak mala ile sürülür.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama


30



Mantolama uygulaması

Projesine göre seçilmiş kalınlıktaki yalıtım malzemesi (EPS, XPS veya taşıyıcı) **boardex** yüzeyine yapıştırılır.


31

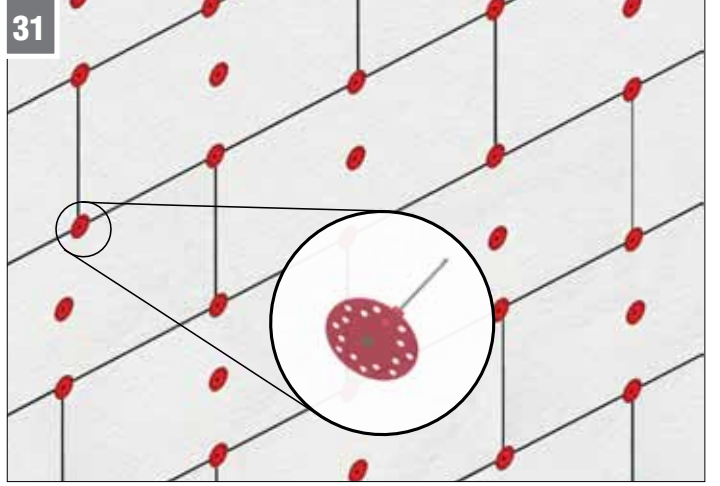

Yalıtım malzemesinin sabitlenmesi

Yalıtım malzemesi profillere denk gelen yerlerinden, matkap uçlu, paraşüt başlı dübel ile **boardex** yüzeyinde DC profillerine sabitlenir.

32

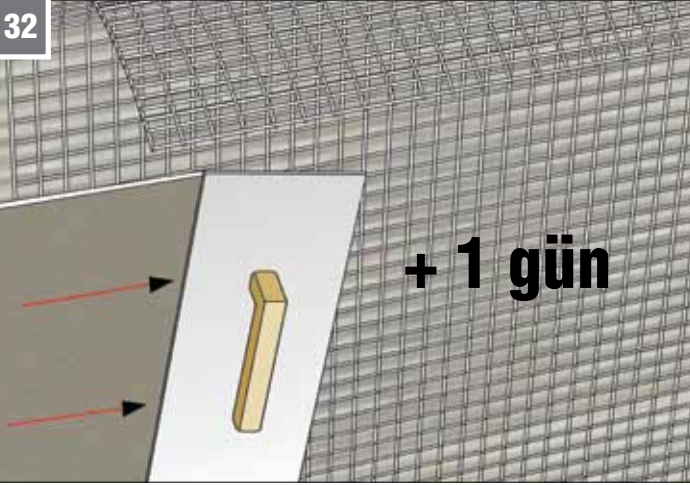

Mantolama uygulaması

Tüm yüzeye astar katı uygulandıktan sonra, alkali dayanımlı, 160gr/m² ağırlığındaki sıva filesi yüzeye yakın olacak şekilde, astar katı içerisine gömülür ve yüzey 1 gün sonra yapılacak bitirme sıvası işine hazır hale getirilir.


33



Yüzeyin tamamlanması

Mantolamada kullanılan yalıtım malzemesi yüzeyi üzerine sırası ile astar katı ve mineral sıva (bitirme sıvası) uygulamasının ardından yüzey boyanarak tamamlanır.

34

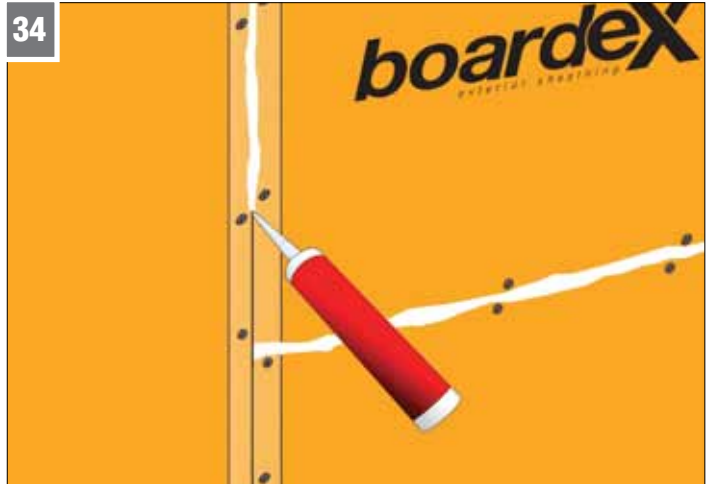

Derzlerin doldurulması

Boardex yüzeyi üzerine kaplama malzemesi uygulanacak ise ek yerleri, suya ve neme dayanıklı uygun mastik ile doldurulur.

boardex
exterior sheathing
**yüzeyi üzerine
kaplama malzemesi
uygulama tipleri**

35



Metal kaplama malzemesi

Boardex yüzeyi metal kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesinin taşıyıcı sistemi **boardex** üzerinden, sistem profillerine sabitlenmelidir.

36



Ahşap kaplama yapılması

Boardex yüzeyi ahşap veya çimento esaslı dekoratif kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesi **boardex** üzerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

37




Yalı baskı uygulaması

Boardex yüzeyi yalı baskı malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için yalı baskı malzemesi, **boardex** üzerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

Pencere uygulama detayı


38

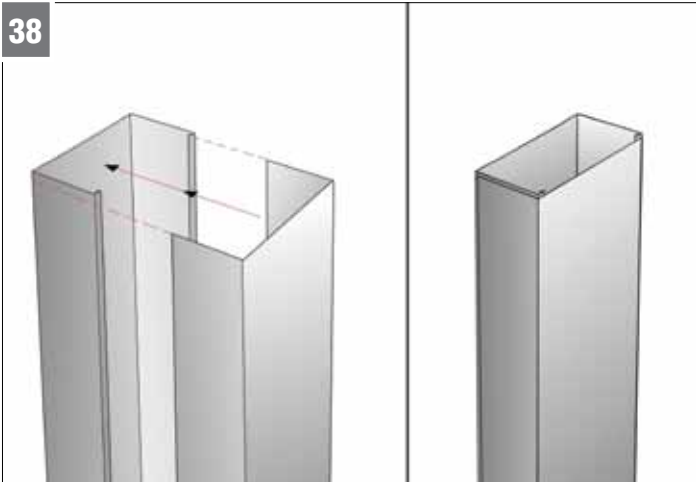

Pencere uygulama detayı

Pencere kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede **Boardex DC100** ve **DU100** profilleri birbiri içerisine geçirilir.

39

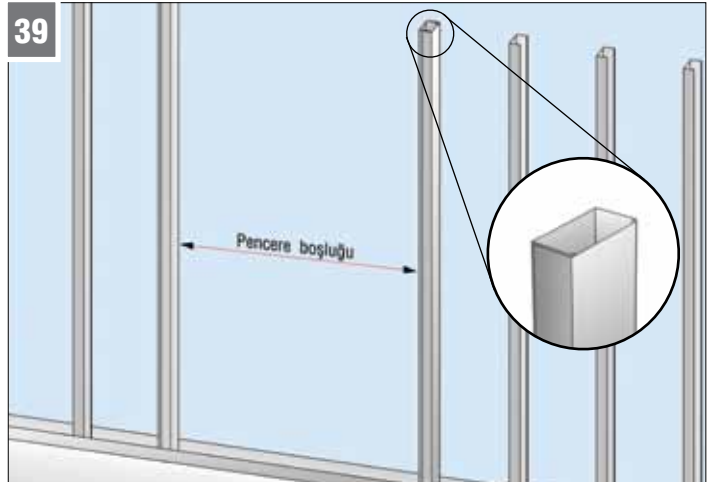


Pencere uygulama detayı

Yataydaki pencere boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama


40

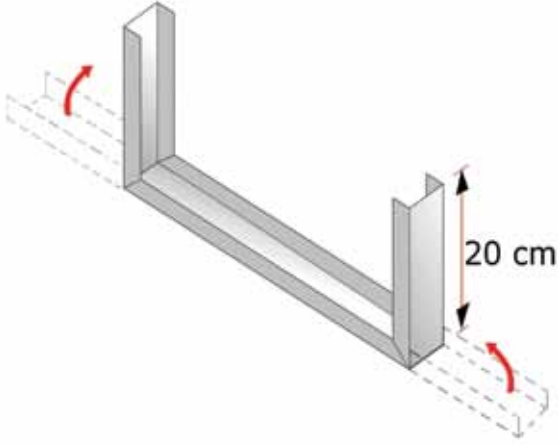

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU 100** profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.

41

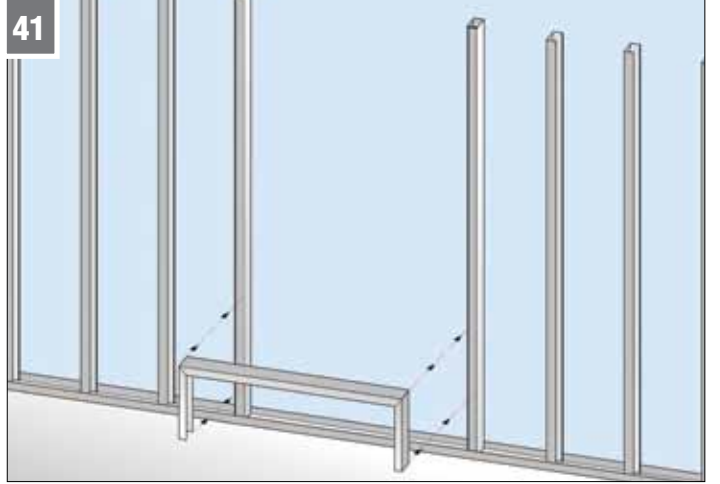

Alt lento profilinin yerleştirilmesi

Belirlenen pencere ölçüsünde oluşturulan lento alt kısma yerleştirilir.


42



Lento profilinin sabitlemesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


43

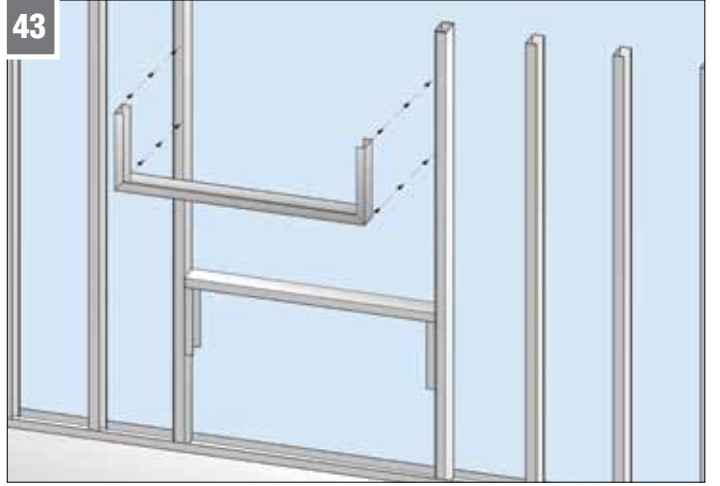

Üst lento profilinin yerleştirilmesi

Oluşturulmuş üst lento profili pencere ölçüsüne bağlı olarak üst kısma yerleştirilir ve her iki kenarından yan profillere vidalanır.


44

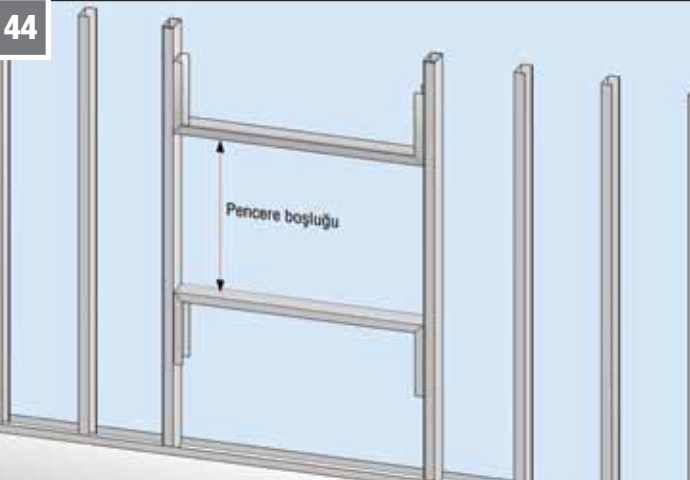

Pencere uygulama detayı

Böylelikle pencerenin yerleşeceği boşluktaki metal iskelet tamamlanır.


45

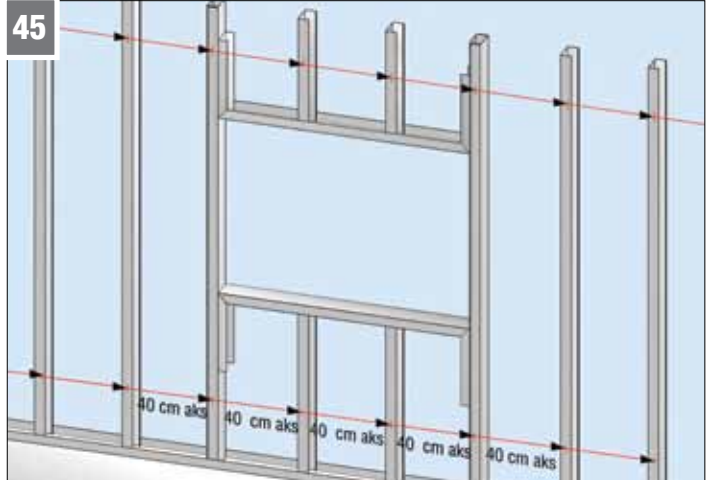

Pencere uygulama detayı

Profillerin 40 cm aks aralığında devam edebilmesi için gerektiğinde ek DC 100 profilleri yerleştirilmelidir.


46

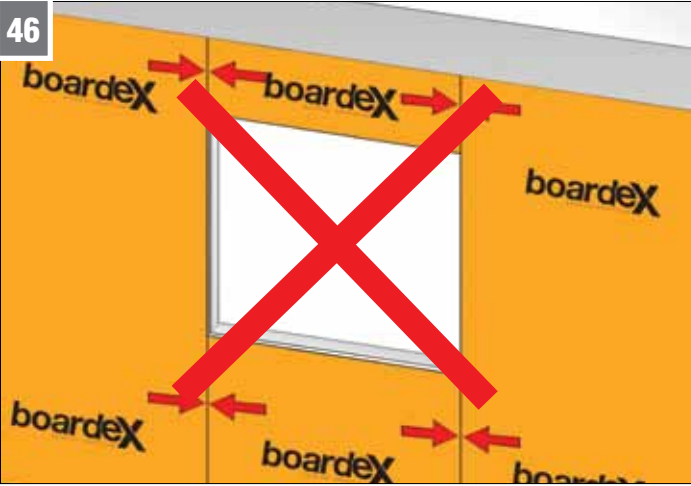

Yanlış uygulama!

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.


47

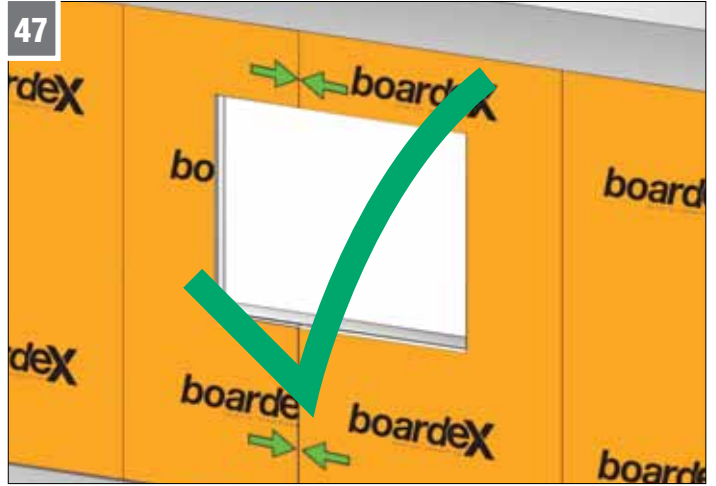

Doğru uygulama

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir..


48

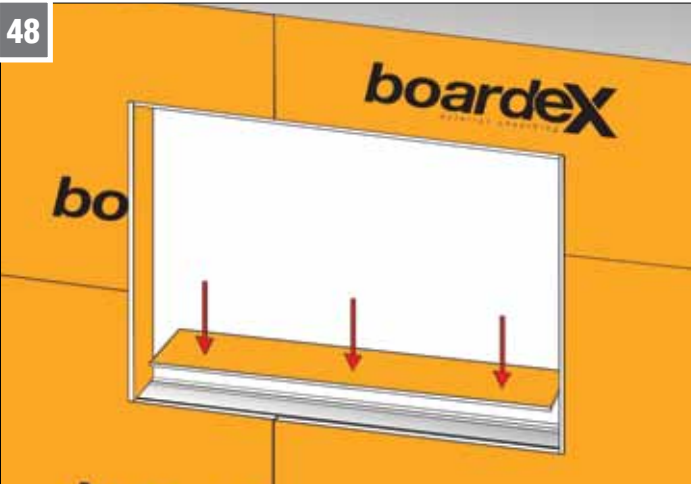

Pencere uygulama detayı

Pencere boşluğundaki profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve pencere kenarları kapatılır.

49

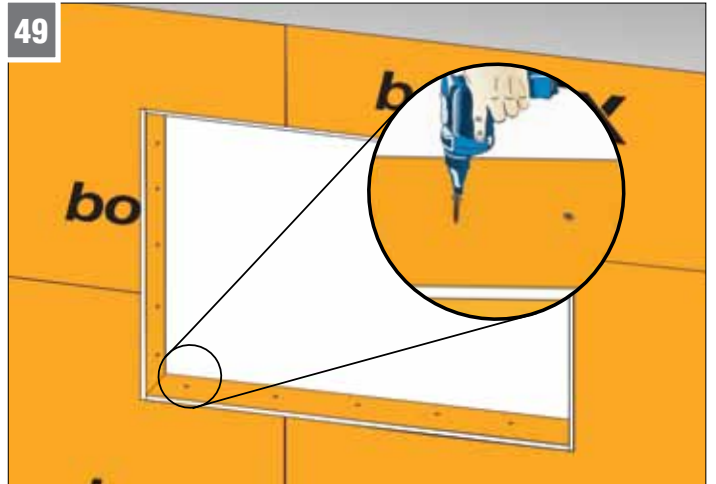


Pencere uygulama detayı

Kenar **boardex** parçaları Drillex hard matkap uçlu vida ile sabitlenerek pencere montajının yapımına hazır hale getirilir.

Kapı uygulama detayı

50

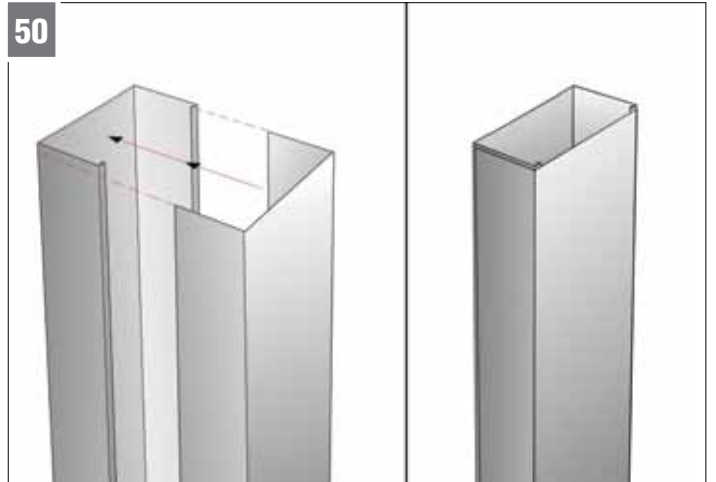


Kapı uygulama detayı

Kapı kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede DC 100 ve DU 100 profilleri birbiri içerisine geçirilir.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama


51

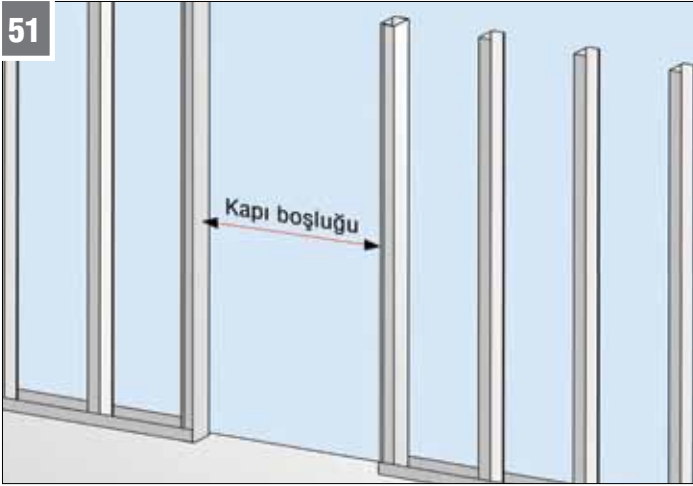

Kapı uygulama detayı

Yataydaki kapı boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.


52

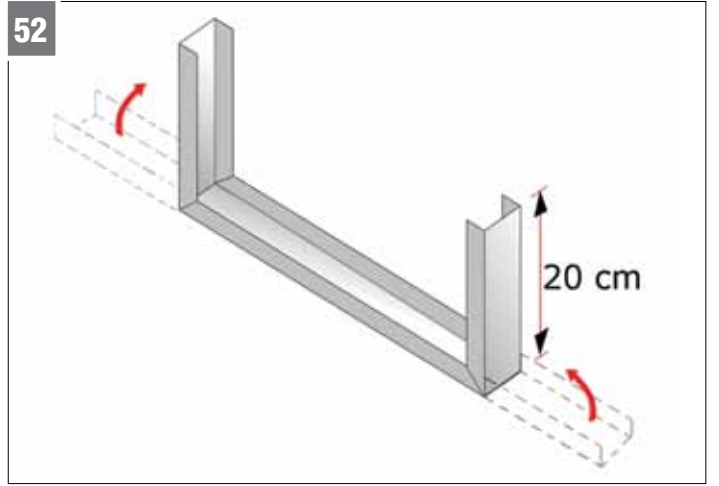

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU** 100 profili kapı genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.


53

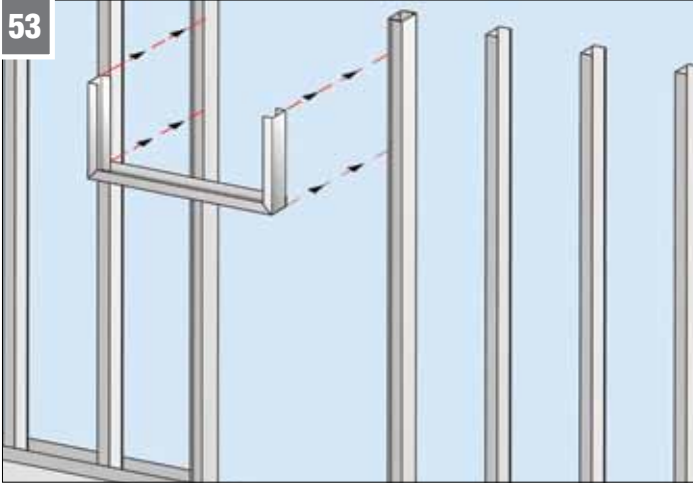

Lento profilinin yerleştirilmesi

Oluşturulan lento profili üst kısma denk gelecek şekilde kapı boşluğuna yerleştirilir.


54

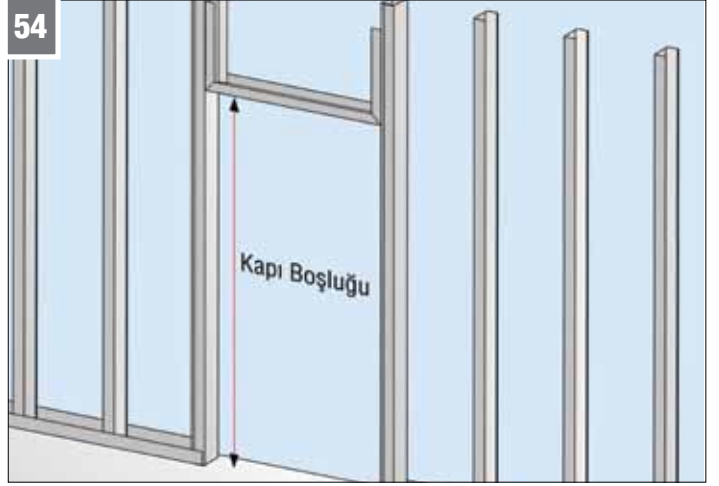

Lento profilinin yerleştirilmesi

Lento profili kapı yükseklik ölçüsüne göre konumlandırılır.


55

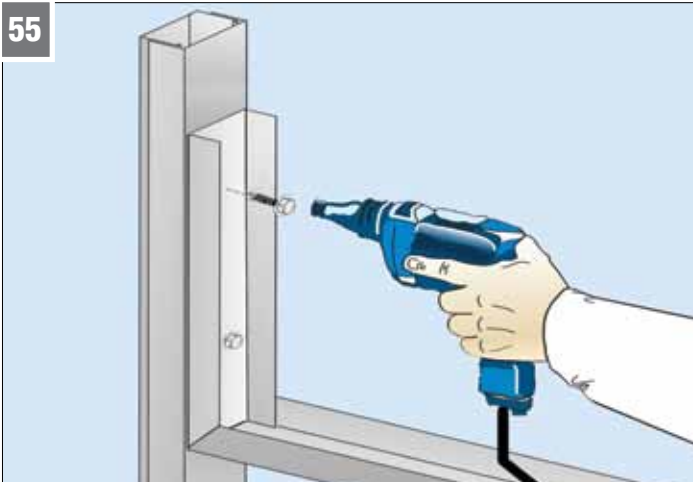

Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.

56

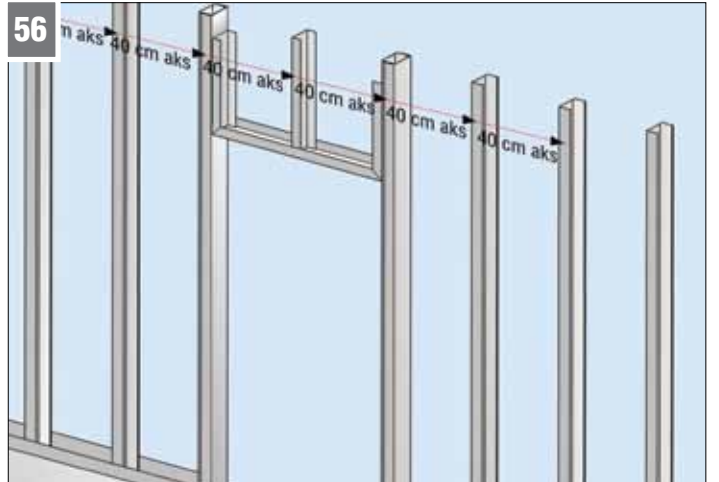

Kapı uygulama detayı

Profillerin 40 cm aks aralığında devam edebilmesi için gerektiğinde ek DC 100 profilleri yerleştirilmelidir.




Yanlış uygulama!

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.




Doğru uygulama

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine denk gelecek şekilde profilere sabitlenmelidir.

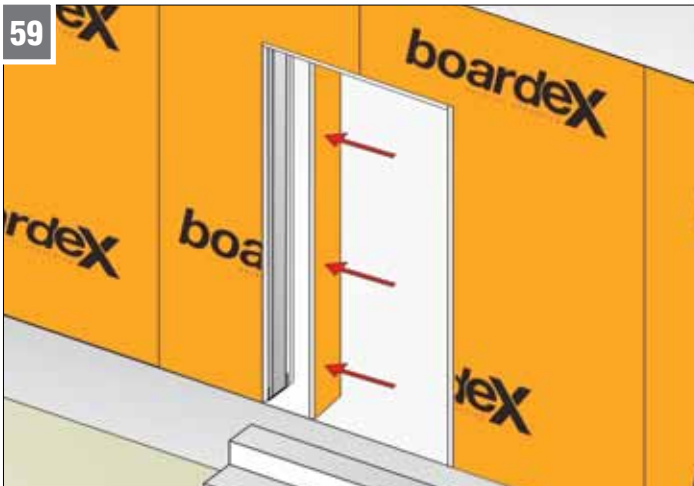

Kapı uygulama detayı

Kapı boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve kapı kenarları kapatılır.

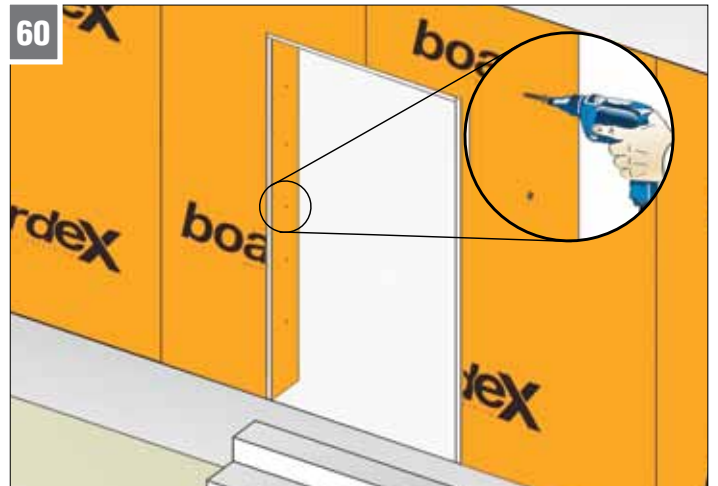

Kapı uygulama detayı

Kenar **boardex** parçaları Drillex hard matkap uçlu vida ile sabitlenerek kapı montajının yapımına hazır hale getirilir.

Tek İskeletli Dış Cephe Sisteminde Sıkça Sorulan Sorular

SORU

- Tek iskeletli dış cephe sistemi en fazla kaç m yükseklikteki bir cephede uygulanır?
- Tek iskeletli dış cephe sisteminde iç mekan profilleri kullanılabilir mi?
- Tek iskeletli dış cephe sisteminde alçı levha vidaları ile sabitleme yapılabilir mi?
- Başlangıç profili neden uygulanır?
- Tek iskeletli dış cephe sisteminde iç cepheye bakan kısımda neden BoardeX kullanılıyor?
- İç cephede boardeX vidalandıktan sonra şap- seramik gibi ıslak imalatlar yapılabilir mi?
- İç bakan yüzde boardeX yüzeyi üzerine neden alçı levha uygulanıyor?
- Duvarın iç ve dış yüzeyindeki vida aralıkları neden farklı ölçülerde uygulanmaktadır?

CEVAP

- TS 498 standardına göre yapılan hesaplamalarda 100 km/h rüzgar yükü için, en fazla 8 m yükseklikteki cephelerde, 40 cm aks aralığında taşıyıcı sistem ile uygulanır.
- Dış cephe profilleri 275g/m² galvaniz kaplı olmalıdır. Dış cephede kullanılan bu profillerin et kalınlığı, hesaplamalarla 0,9 mm olarak belirlenmiştir.
- Alçı levha vidaları korozyona dayanıklı olmadığından kullanılmamalıdır. Dış cephe imalatlarında korozyona dayanıklı **Drillex hard** matkap uçlu vida kullanılır.
- PVC esaslı başlangıç profili, **boardeX** ile zeminin bağlantısını kesmek için uygulanır.
- Duvar boşluğunda oluşabilecek yoğuşma sebebi ile iç bakan kısımda küf oluşumunun önlenmesi için ilk katta **boardeX** uygulanmalıdır.
- Evet yapılabilir. **BoardeX** bu tip imatlardan etkilenmez.
- Dış cephe duvarının yangın, ses, mekanik ve akustik performansını arttırmak için iç yüzeyde **boardeX** üzerine bir kat alçı levha uygulaması yapılır.
- Vida aralıkları dış cephe duvarına gelen rüzgar yükünün hesaplamaları ile belirlenmiş olup, istenilen performansa ulaşılması için gerekli en fazla aralıktır.

Dış duvarlara tek iskeletli dış cephe sistemi ile imal edilen binaların kullanım alanları artar.



Emsalden kazandırır.






ÇİFT İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ

boardex
exterior sheathing

- **Çift İskeletli** dış cephe sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli dış cephe sistemine göre ısı yalıtımı ve ses performansı açısından daha nitelikli dış cephe duvar yapımına olanak sağlar.
- Isı yalıtımında artış ve sürekliliği sağlamak için, yüzeye istenilen kalınlıkta yalıtım malzemesi uygulanarak mantolama yapılır. Mantolama uygulaması İZODER'in tavsiye ettiği uygulama esasları dikkate alınarak yapılmalıdır.
- Elde edilen düzgün yüzey, her türlü kaplama malzemesi (metal kaplama, yalı baskı, ahşap kaplama, dekoratif tuğla kaplama, vb) sabitlenerek bitirilebilir.
- Dış duvarları **Çift İskeletli** dış cephe sistemi ile imal edilen binaların kullanım alanları artar. **Emsalden kazanılır.**
- İç yüzeyde son kat alçı levha sabitlenmeden önce şap, sıva, gibi imalatlar tamamlanabilir. Bu imalatların sonunda son kat alçı levha **boardex** yüzeyine sabitlenerek duvar yüzeyi bitirilir.
- **Çift İskeletli** dış cephe sistemi seçilen profil boyutu ve 40 cm aks aralığında, en fazla 100 m yükseklikteki binada, 150 km/h rüzgar yükünü karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

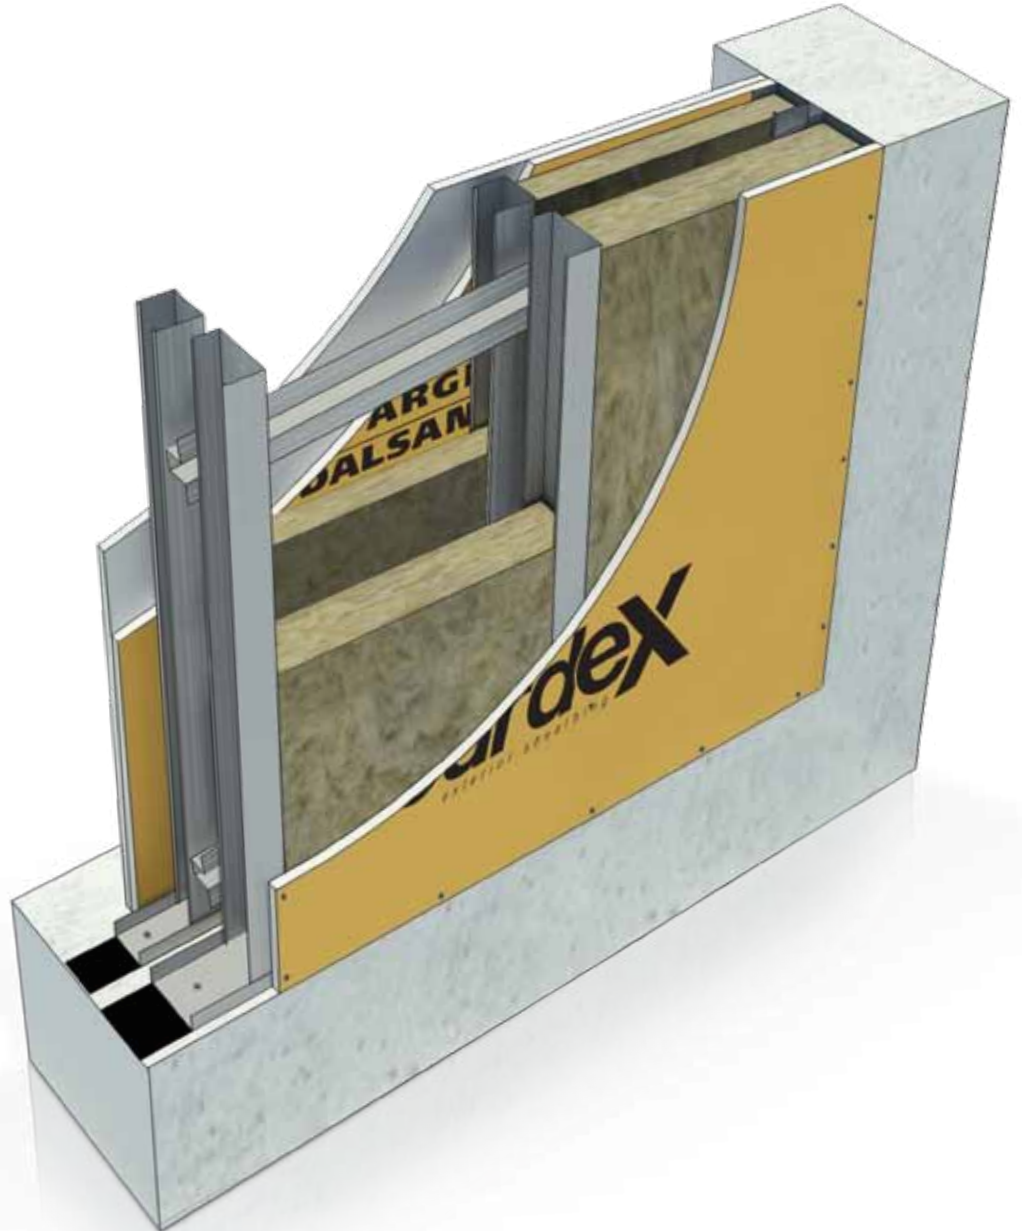


Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Yardımcı Malzemeler

ALLEV DU 50-75-100 profili 38x38 mm		Çift iskeletli dış cephe sisteminde tabana ve tavana sabitlenerek dış cephe kuru duvar sisteminin oluşturulmasında kullanılır.
BoardeX DCC 50-75-100 dış cephe profili 45x30 mm		BoardeX DC 100 profili çift iskeletli dış cephe sisteminin oluşturulmasında kullanılan, 53x42 mm kanat yüksekliklerine sahip 0,6 mm et kalınlığına sahip profildir.
BoardeX DC 50-75-100 profili 53x42 mm		BoardeX DC profilleri , dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlığına, 53x42 mm kanat yüksekliğine sahip, 100 gr/m ² galvaniz kaplı, 50-75-100 mm taban genişliklerine sahip profillerdir. Çift iskeletli dış cephe duvar sistemlerinde karkas içindeki kısımda yer alır.
BoardeX Omega profili 27x25x27 mm		İki DC profilini birbirine sabitleyerek sistemin bütün halinde çalışmasını sağlayan 0,50 mm et kalınlığında 100 gr/m ² galvaniz kaplı profillerdir.
ALLEV ses yalıtım bandı 50-75-100		Dış cephe duvarı yapımında galvanizli çelik sac profillerinin altına yapıştırılır. 50, 75 ve 100 mm genişliğinde, kendinden yapışkanlı ALLEV ses yalıtım bandı, ses ve ısı performansına katkı sağlar.
Başlangıç Profili		BoardeX'in zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profildir.
Mineral Yün Camyünü veya taşıyünü		Isı – ses ve yangın yalıtımında artış sağlamak için istenilen kalınlıkta kullanılır.
Drillex soft borazan vida		Dış cephe levhalarının 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.


Drillex hard matkap uçlu vida		Dış cephe levhalarının 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.
Drillex şapkalı vida		CT cephe profillerinin braketler ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.
ALLEV dübel-vida		Dış cephe duvarı yapımında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.
ALLEV boroza vida 38		İçe bakan kısımdaki alçı levhaların boardex üzerinden 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan vidadır.

Malzeme Analizi

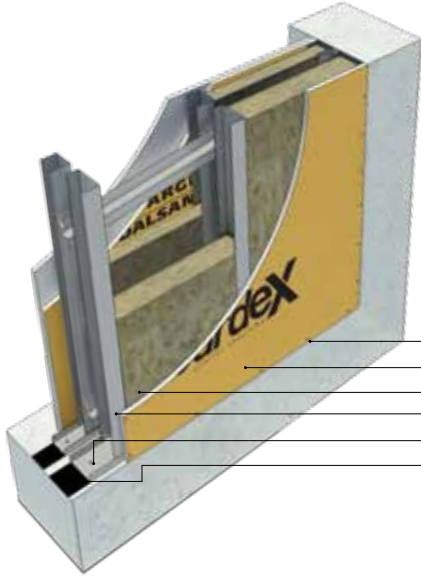

Dış cepheden görünüm

- Drillex hard matkap uçlu vida
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DCC dış cephe profili
- BoardeX DU profil
- ALLEV ses yalıtım bandı

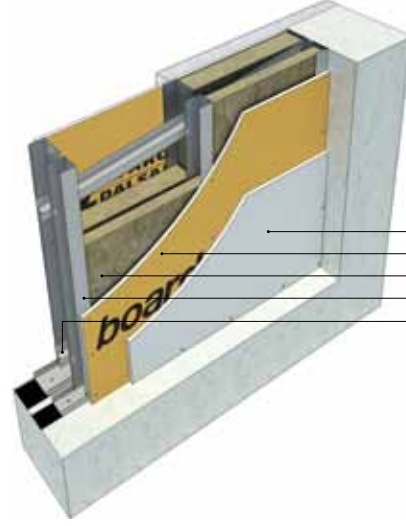

İç cepheden görünüm

- ALLEV alçı levha
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim
	✂=40 cm
BoardeX	2,10 m ²
ALLEV alçı levha	1,05 m ²
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
ALLEV DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
ALLEV DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)	1,60 mt
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	14 adet
Drillex şapkalı vida	12,5 adet
ALLEV borazan vida 38 (30 cm ara ile)	16 adet
ALLEV dübel-vida	5,90 adet
ALLEV ses yalıtım bandı	2,9 mt
ALLEV derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg

✂=40, DC ve DCC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4 m x 2,5 m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama


1



Çift İskelet uygulama alanı

Çift iskeletli dış cephe sistemi, çok katlı binalar için performansı yüksek, pratik çözümler sunar.


2

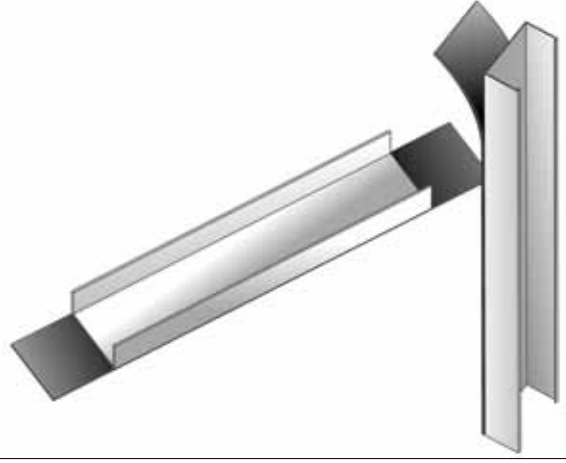

Ses yalıtım bandının hazırlanması

Duvar C ve Duvar U profillerinin altına uygun genişlikteki ses yalıtım bandı yapıştırılır.


3

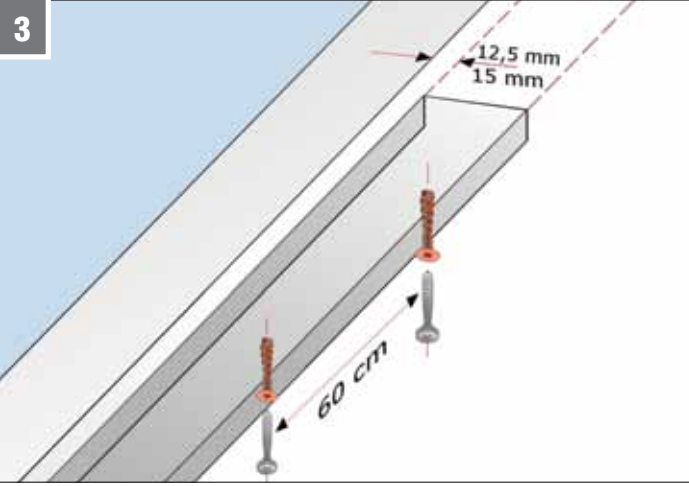

İlk sıra profillerin vidalanması

İlk sıra DU profili, seçilecek **boardeX** kalınlığına göre karkas sınırından 12,5 veya 15 mm içeride kalacak şekilde, 60 cm aralıklar ile dübel vida kullanılarak tavana sabitlenir.


4

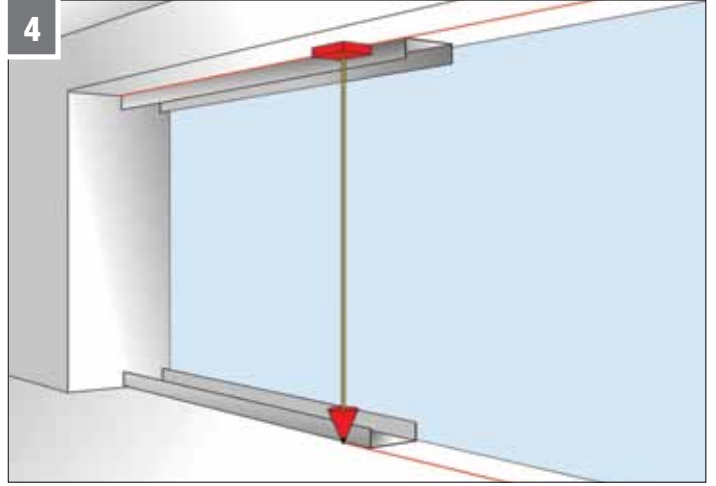

İlk sıra profillerin vidalanması

Tavandaki ilk sıra DU profil hattı şakül ile tabana taşınır.


5

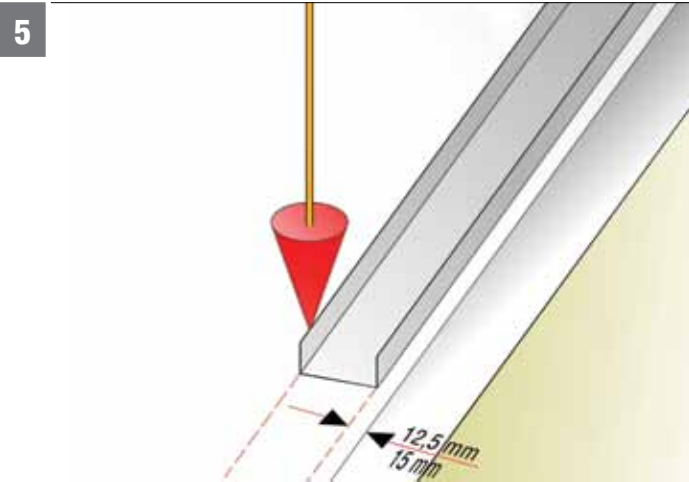

İlk sıra profillerin vidalanması

İlk sıra DU profili, seçilecek **boardeX** kalınlığına göre karkas sınırından 12,5 veya 15 mm içeride kalacak şekilde tabana yerleştirilir.


6

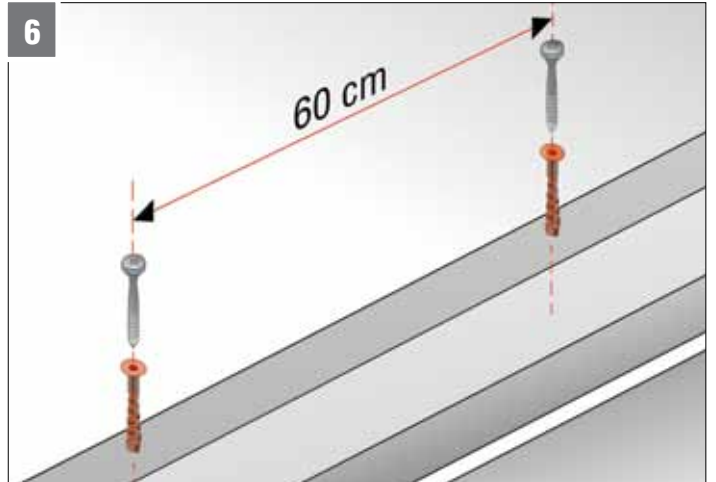

İlk sıra profillerin vidalanması


60 cm aks aralıklar ile DU profilleri dübel vida kullanılarak döşemeye sabitlenir.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama

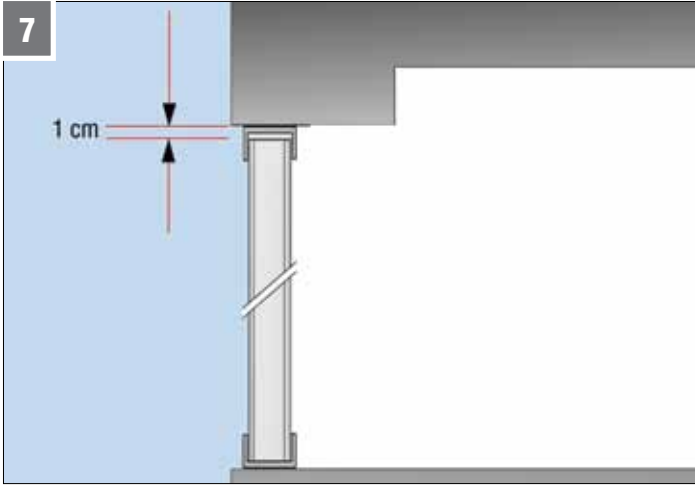


Profillerin hazırlanması

İlk sıra DCC profilleri, kat yüksekliğine göre en az 1 cm kısa kesilmelidir.

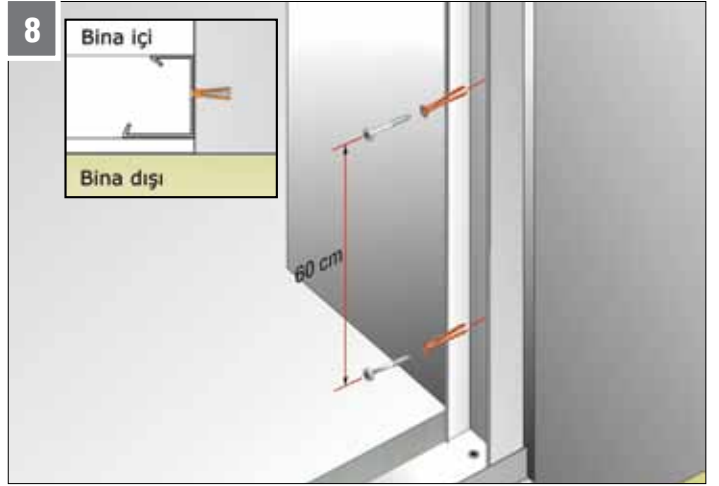


Profillerin vidalanması

Daha önce altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış, ilk sıra DCC prtofil, uzun kanadı dışa gelecek şekilde, en fazla 60 cm aralıklarla dübel vida kullanılarak mevcut kolona sabitlenir.

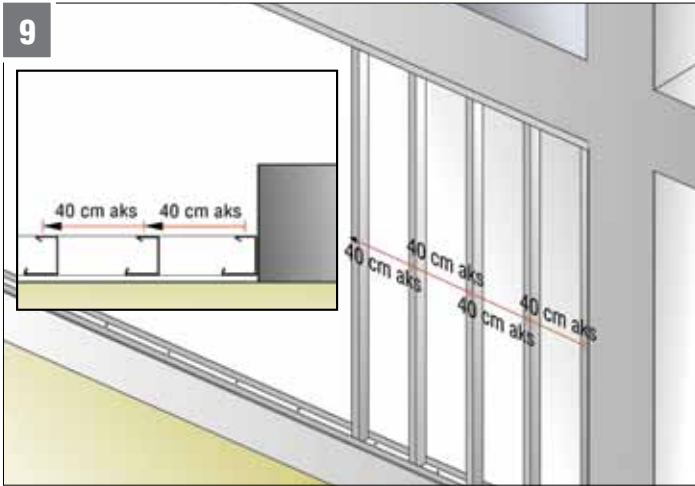


DCC profillerinin yerleştirilmesi

DCC profilleri, 40 cm aks aralıklarıyla, uzun kanadı dışa gelecek şekilde DU profilleri içerisine yerleştirilir.

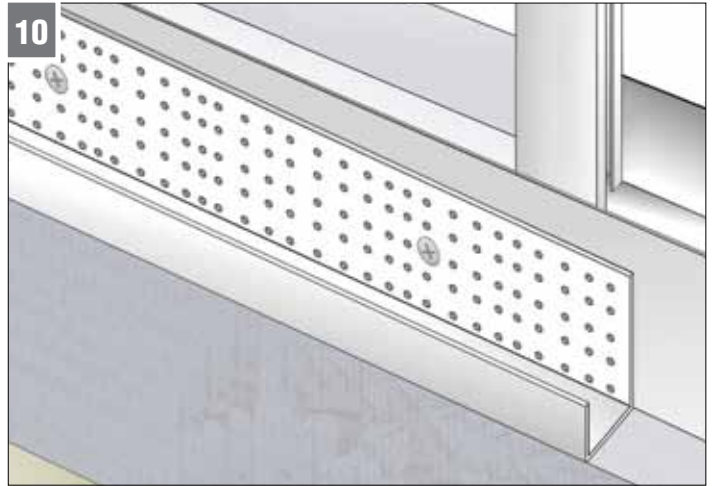


Başlangıç profilinin yerleştirilmesi

BoardeX, profillere sabitlenmeden önce PVC esaslı başlangıç profili, tabana yerleştirilerek DU profiline sabitlenir.

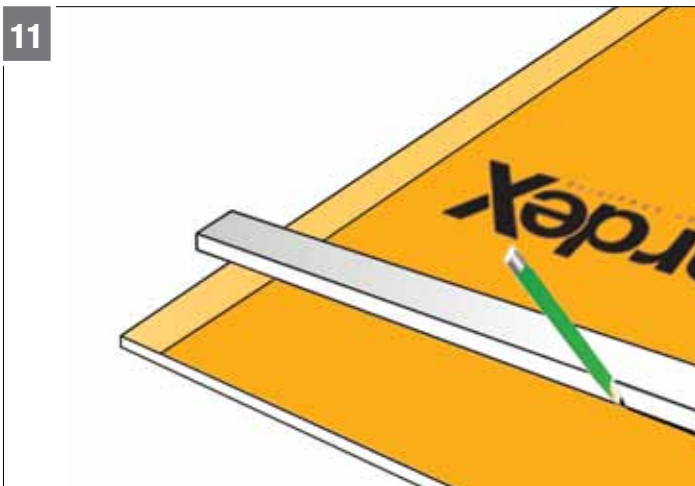

BoardeX'in kesilmesi

Kesilecek boardeX ölçüsü kalem ile yüzeye işaretlenir.

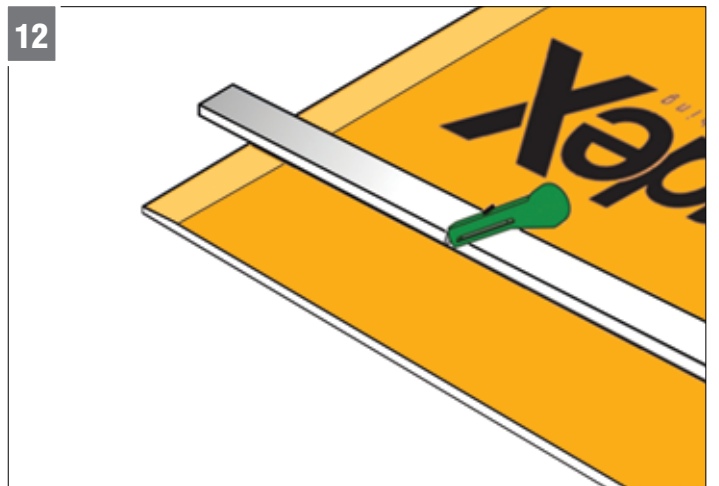

BoardeX'in kesilmesi

BoardeX işaretlenen yerinden master yardımı ile maket bıçağı kullanılarak kesilir. BoardeX 'in kesimi için spiral, jet taşı gibi toz çıkaran aletlere ihtiyaç duyulmaz.


13



Boardex'in sabitlenmesi

Boardex'in sabitlenmesine tam levha ile başlanır.


14

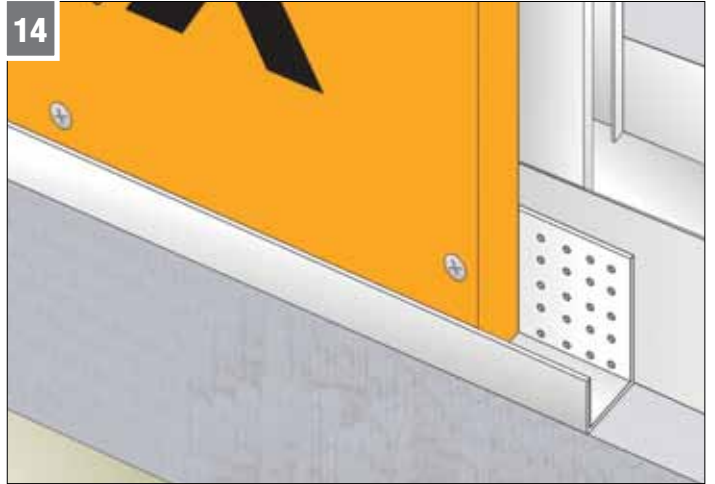

Boardex'in sabitlenmesi

Boardex, tabandaki PVC profilinin içersine geçirilerek DCC profillerine ön yüzeyinden sabitlenir.


15

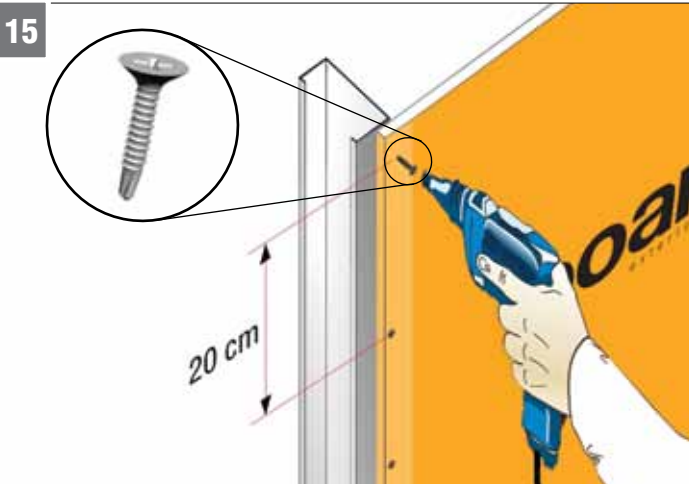

Boardex'in sabitlenmesi

Sabitleme için Drilllex hard matkap uçlu vida kullanılmalıdır. Drilllex hard matkap uçlu vida, düşeyde 20 cm, yatayda 40 cm aralıklarla sabitlenir.

16

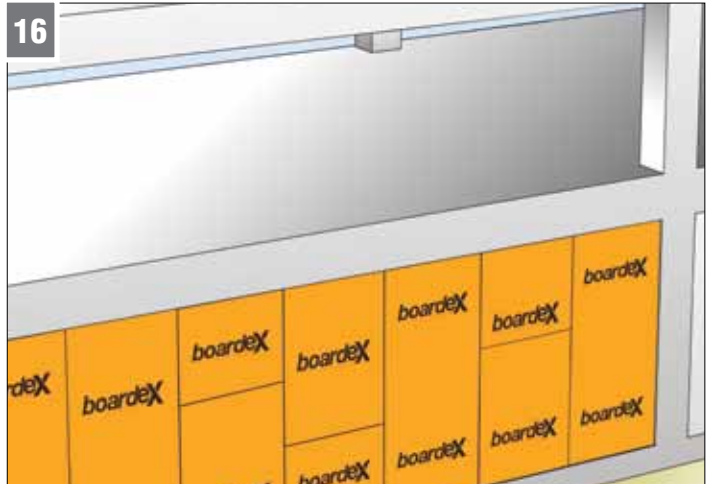

Boardex'in sabitlenmesi

Tüm profillere boardex sabitlenerek yüzey kapatılır. Kat yüksekliğinin boardex uzunluğundan fazla olduğu durumlarda yataydaki ek yerleri şaşırtılmalıdır.


17



Mineral yünlerin yerleşimi

Isı yalıtımında artış sağlamak için profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.


18

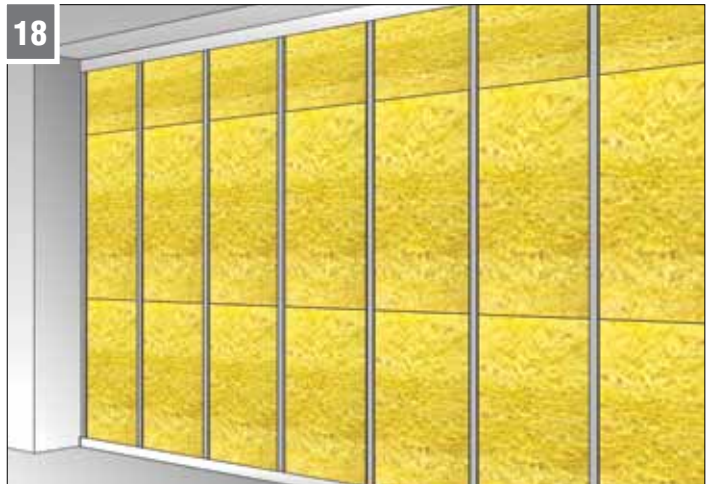

Mineral yünlerin yerleşimi


Etkili ısı yalıtımı sağlamak için mineral yünler düzenli bir şekilde yerleştirilerek profiller arasındaki boşlukların tamamı doldurulur.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama

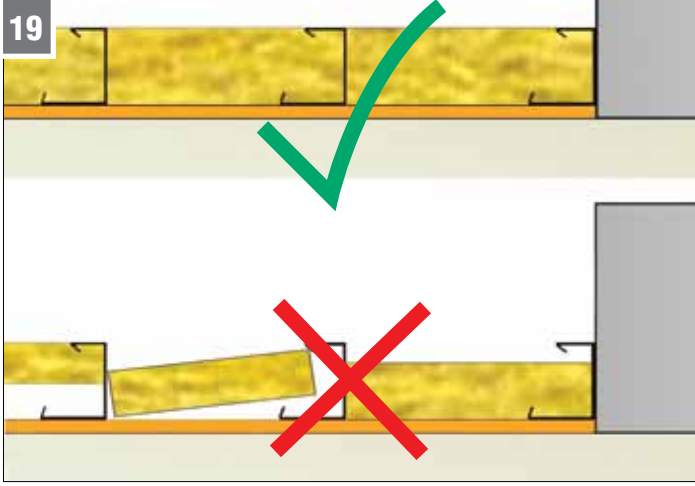


Uyarı!

Duvarın her noktasında etkili ısı yalıtımı sağlanması için mineral yünlerin, profiller arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

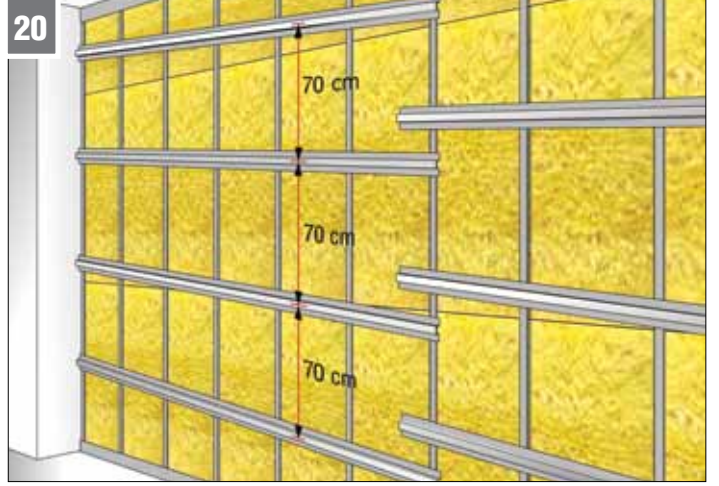


Omega profilinin yerleşimi

İlk sıradaki DCC profillerini, ikinci sıradaki Duvar C profillerine sabitlemek için omega profilleri, Duvar C profilinin kanadına, 70 cm aralıklarla yerleştirilir.

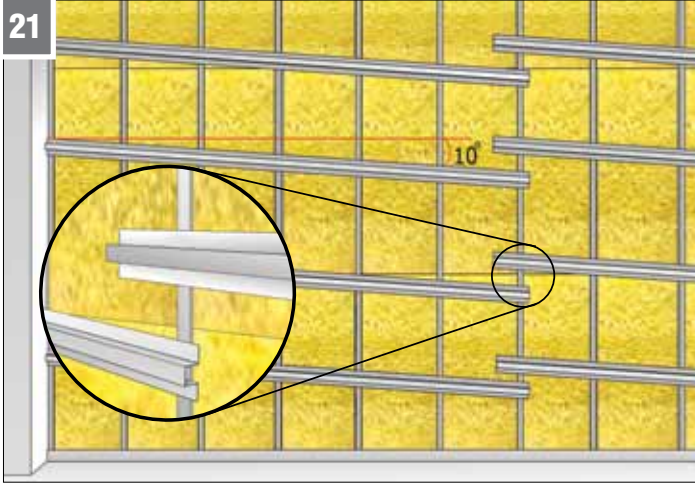


Omega profilinin yerleşimi

Omega profilleri 10 derecelik açı ile yerleştirilmelidir. Yatayda birbirini takip eden omega profilleri aynı DCC profiline sabitlenmelidir.

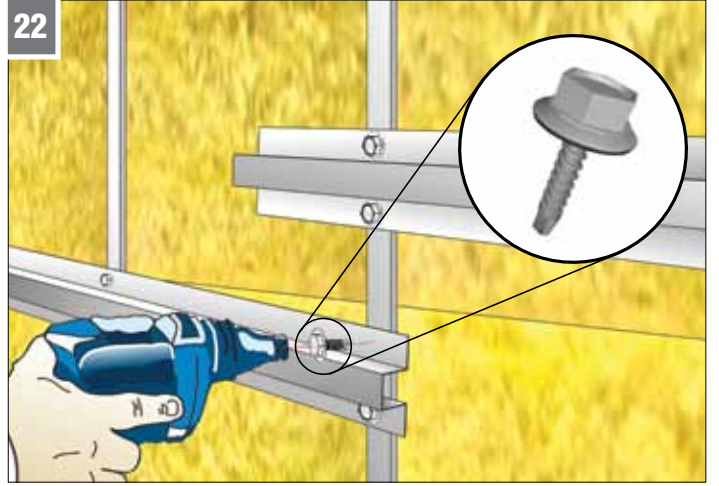


Omega profilinin sabitlenmesi

Omega profilleri kanadından DCC profillerine Drillex şapkalı vida ile iki noktadan sabitlenmelidir.

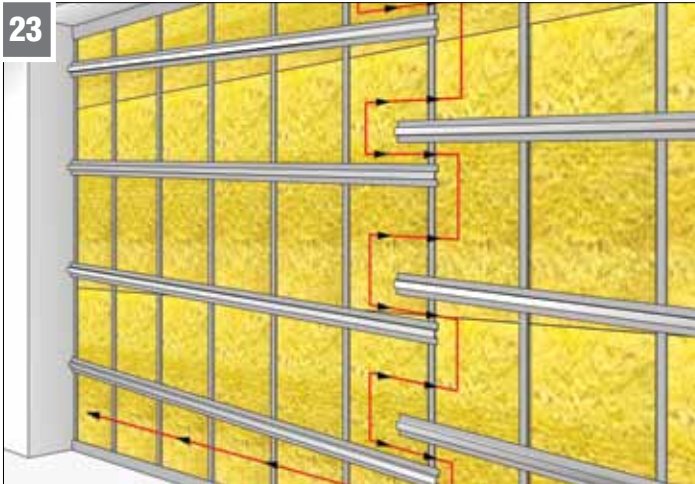

Omega profilinin yerleşimi


Omega profilleri arasında bırakılan boşluk omega boşluğundaki hava akımını da sağlayacaktır.

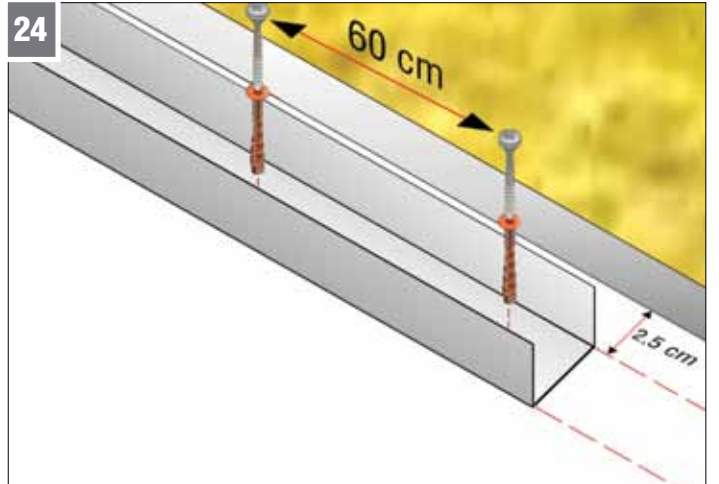

İkinci sıra ALLEV DU profilleri yerleşimi

Altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış ikinci sıra Duvar U profilleri ile ilk sıra Duvar U profili arasında 2,5 cm mesafe bırakılır. Duvar U profilleri, tavana ve tabana 60 cm aralıklarla ve dübel vida kullanılarak sabitlenmelidir.


25

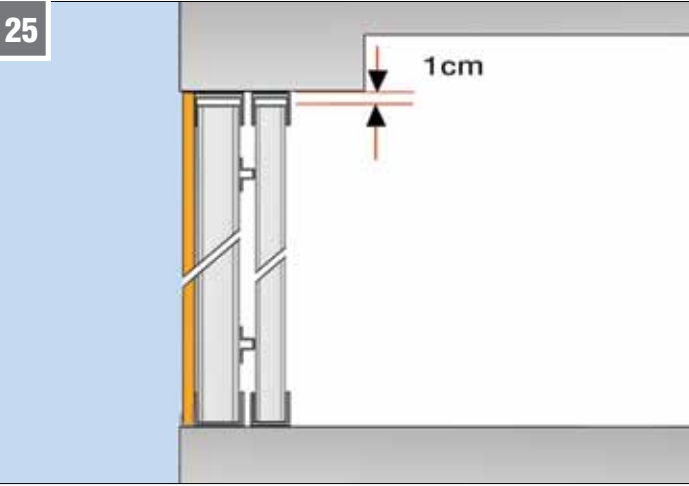

Profillerin hazırlanması

İkinci sıra DC profilleri, kat yüksekliğine göre en az 1 cm kısa kesilmelidir.


26

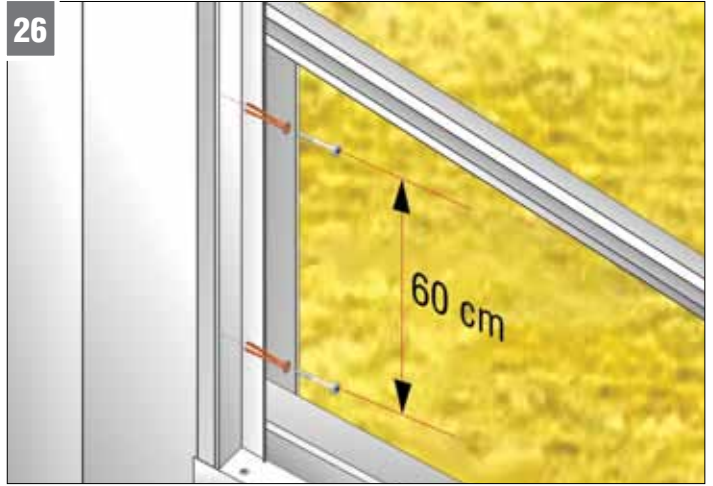

Profillerin vidalanması

Daha önce altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış, ikinci sıra DC profili, en fazla 60 cm aralıklarla, dübel vida kullanılarak mevcut kolona sabitlenir.


27

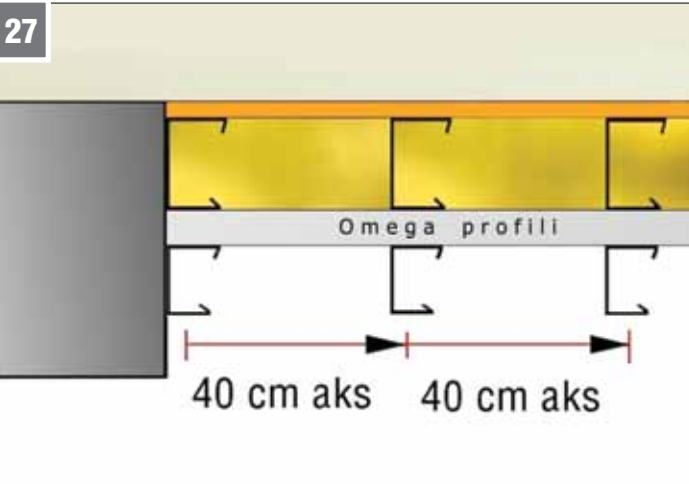

Profillerin yerleşimi

Profillerin kısa kanadı içe bakacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

28

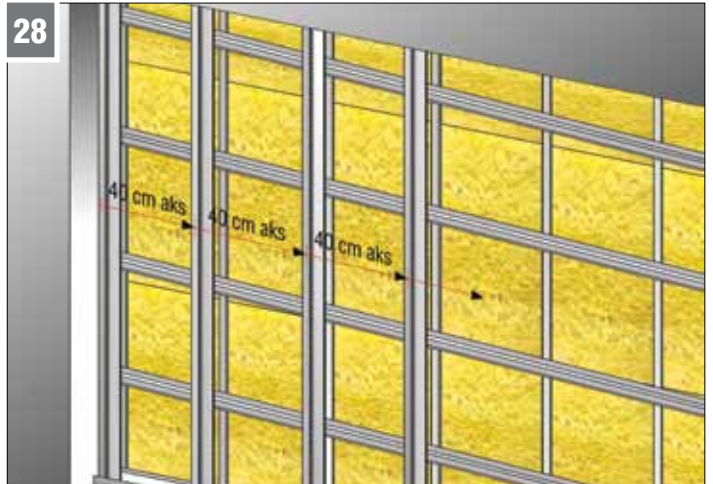

Profillerin yerleşimi

İkinci sıra boardex DC profilleri 40 cm aks aralığında yerleştirilmelidir.


29



DC profilinin sabitlenmesi

Duvar C profilleri, uzun kanadının iç kısmından omega profillerine Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.

30

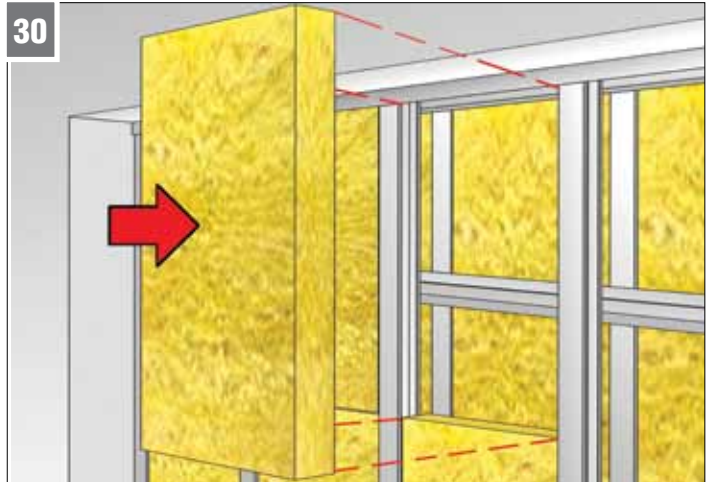


Mineral yün yerleşimi

Isı yalıtımında artış sağlamak için ikinci sıra profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama

31

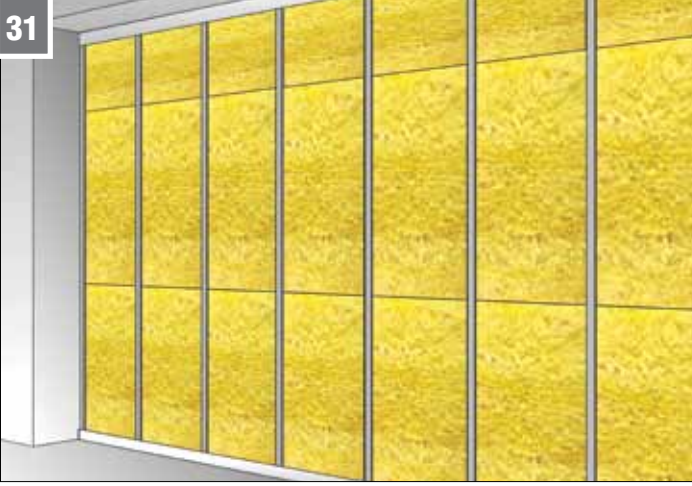

İç cephe yüzeyin kapatılması

Duvarın her noktasında etkili ısı yalıtımı sağlanması için ikinci sıra mineral yünlerin, profiller arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.


32



Boardex'in vidalanması

Duvarın iç yüzeyindeki boardex, dış yüzeydeki boardex'in ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde, şaşırtılarak uygulanmalıdır.


33

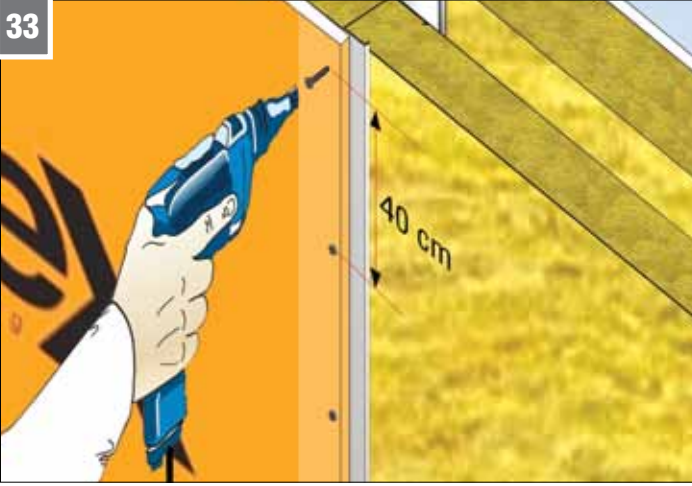

Boardex'in vidalanması

İç yüzeydeki boardex, profillere 40 cm aralıklarla, Drillex soft borazan vida ile sabitlenir.

34

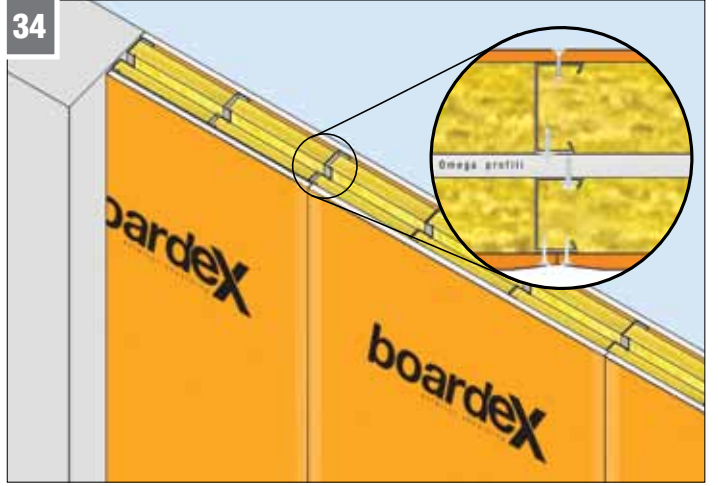

Boardex'in vidalanması

Uygulamaya tam boydaki boardex ile devam edilip boardex profillere sabitlenir. Böylelikle, tüm duvar yüzeyindeki boardex ek yerleri şaşırtılır.

35



Islak imalatların uygulanması

İç yüzeydeki boardex'ler sabitlendikten sonra, bina içerisinde şap seramik gibi ıslak imalatların hepsi tamamlanabilir.


36



ALLEV alçı levha uygulaması

İç cephedeki ıslak imalatlar tamamlandıktan sonra ALLEV alçı levha uygulamasına geçilebilir. Alçı levha ek yerleri alt kattaki boardex ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde şaşırtılarak uygulanmalıdır.


37

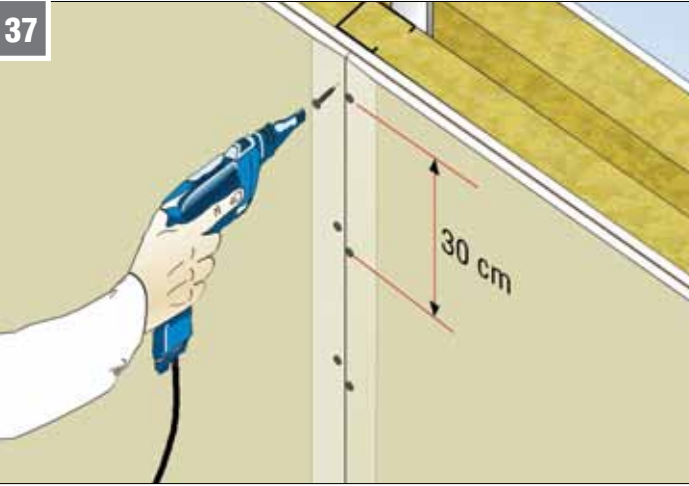

ALLEV alçı levha vidalama

ALLEV alçı levhalar düşeyde 30 cm yatayda 40 cm aralıklarla ALLEV borazan vida 38 ile profillere sabitlenmelidir.

38

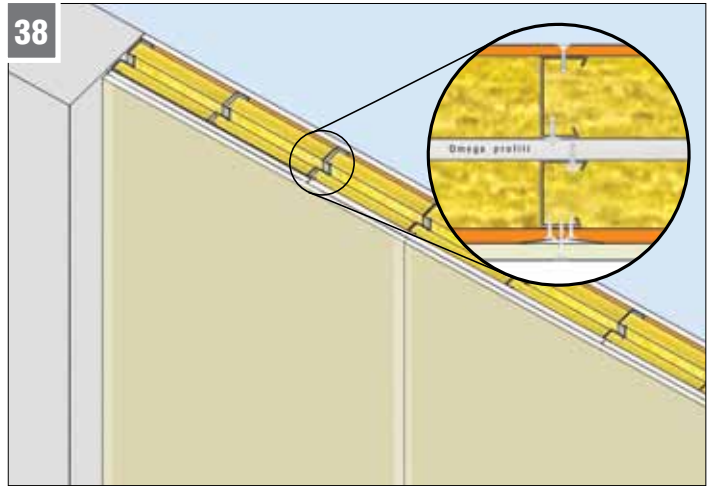

ALLEV alçı levha uygulaması

İç yüzeydeki alçı levhalar tüm duvar yüzeyinde, ilk kattaki **boardex** ek yerleri ile şaşırtılarak profillere sabitlenir.

boardex yüzeyi üzerine MANTOLAMA uygulaması

39



Mantolama uygulaması

Mantolama uygulamasından önce uygun nitelikteki, çimento esaslı yapıştırma harcı yüzeye tarak mala ile sürülür.


40



Mantolama uygulaması

Projesine göre seçilmiş kalınlıktaki yalıtım malzemesi (EPS, XPS veya taşyünü) **boardex** yüzeyine yapıştırılır.

41

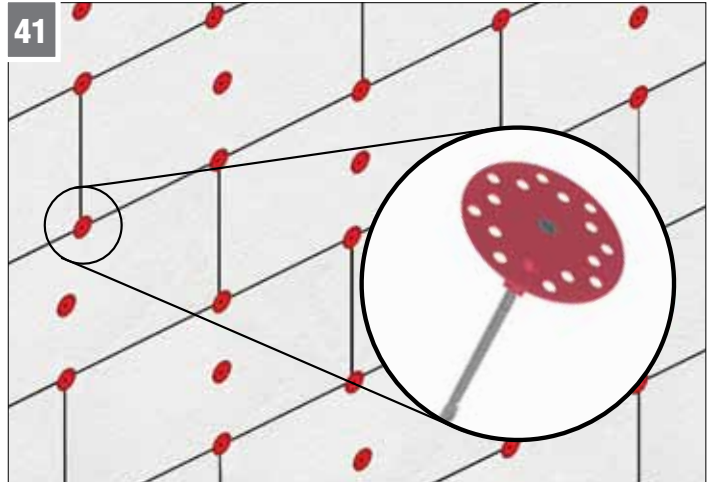


Yalıtım malzemesinin sabitlenmesi

Yalıtım malzemesi profillere denk gelen yerlerinden, matkap uçlu, paraşüt başlı dübel ile profillere sabitlenir.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama

42

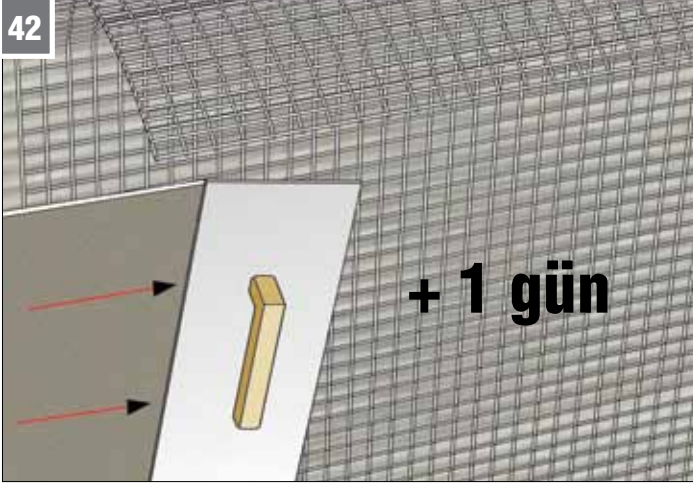

Mantolama uygulaması

Tüm yüzeye astar katı uygulandıktan sonra, alkali dayanımlı 160 gr/m² ağırlığındaki sıva filesi yüzeye yakın olacak şekilde, astar katı içerisine gömülür ve yüzey 1 gün sonra yapılacak bitirme sıvası işine hazır hale getirilir.

43



Yüzeyin tamamlanması

Mantolamada kullanılan yalıtım malzemesi yüzeyi üzerine sırası ile astar katı ve mineral sıva (bitirme sıvası) uygulamasının ardından yüzey boyanarak tamamlanır.

44



Derzlerin doldurulması

Boardex yüzeyi üzerine kaplama malzemesi uygulanacak ise ek yerleri, suya ve neme dayanıklı uygun mastik ile doldurulur.

45



Metal kaplama malzemesi

Boardex yüzeyi metal kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesinin taşıyıcı sistemi boardex üzerinden, sistem profillerine sabitlenmelidir.

46



Ahşap kaplama yapılması

Boardex yüzeyi ahşap veya çimento esaslı dekoratif kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesi boardex üzerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

47




Yalı baskı uygulaması

Boardex yüzeyi yalı baskı malzemesi ile bitirilebilir. Bu uygulama için yalı baskı malzemesi, **boardex** üzerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

Pencere uygulama detayı


48

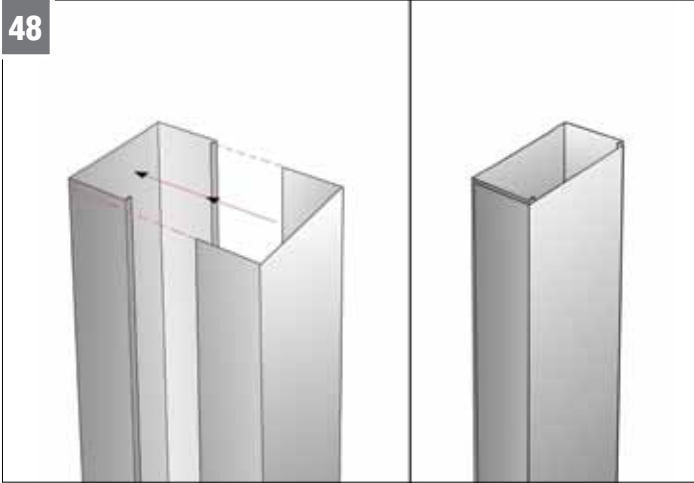

Pencere uygulama detayı

Pencere kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede DCC ve DU profilleri birbiri içerisine geçirilir.


49

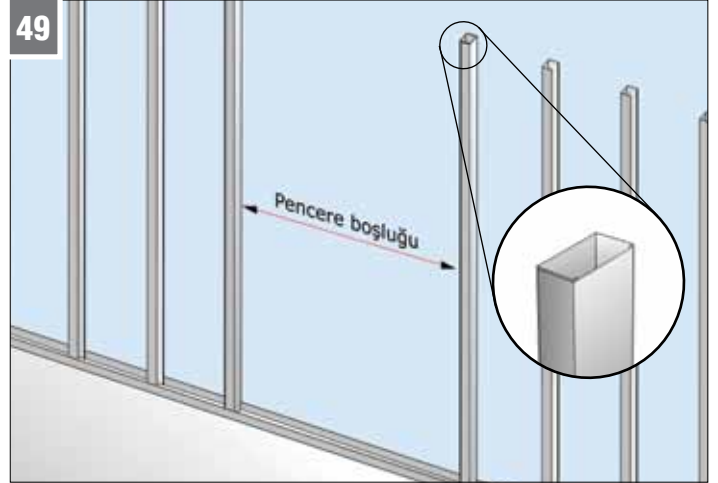

Pencere uygulama detayı

Yataydaki pencere boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.


50

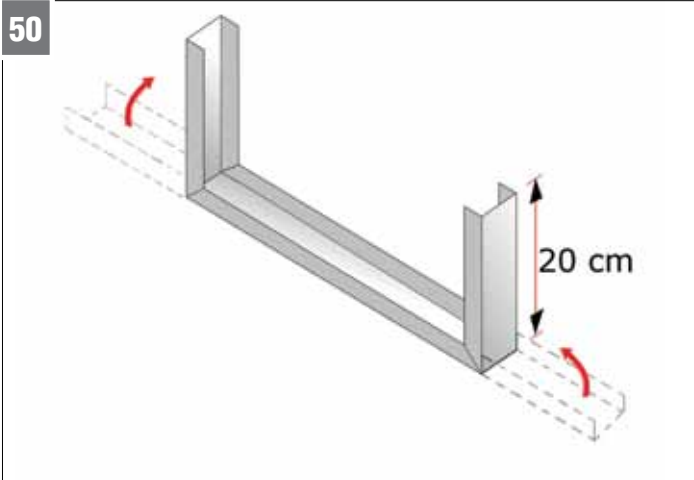

Lento profilinin oluşturulması

0,6mm et kalınlığındaki **ALLEV DU** profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.

51

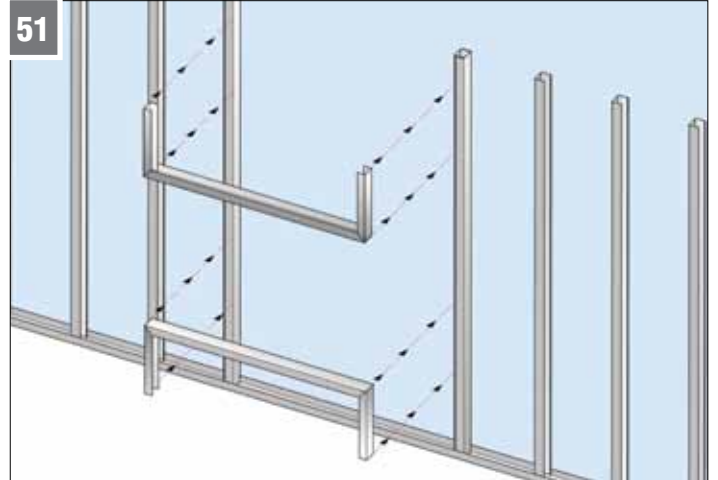

Lento profilinin yerleştirilmesi

Belirlenen pencere ölçüsünde oluşturulan lento alt ve üst kısma yerleştirilir.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama


52



Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


53

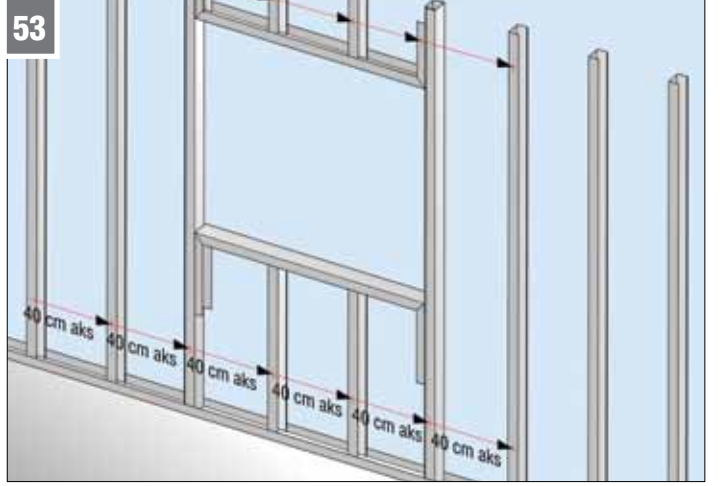

Pencere uygulama detayı

Profillerin 40 cm aks aralığında devam edebilmesi için gerektiğinde ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.


54

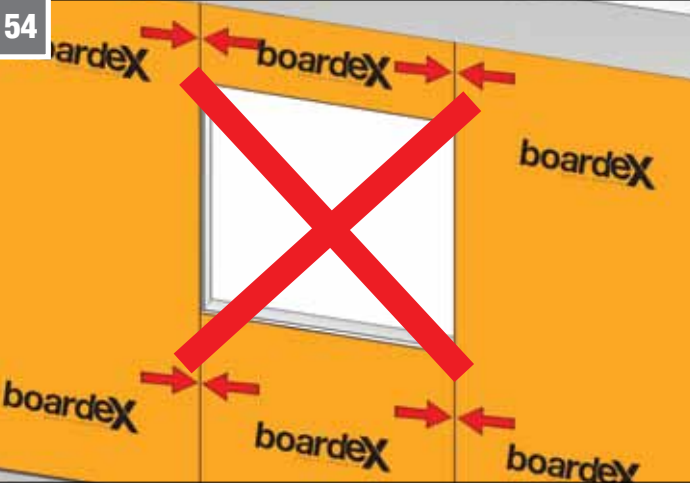

Yanlış uygulama!

Pencere boşluklarında boardex ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.


55

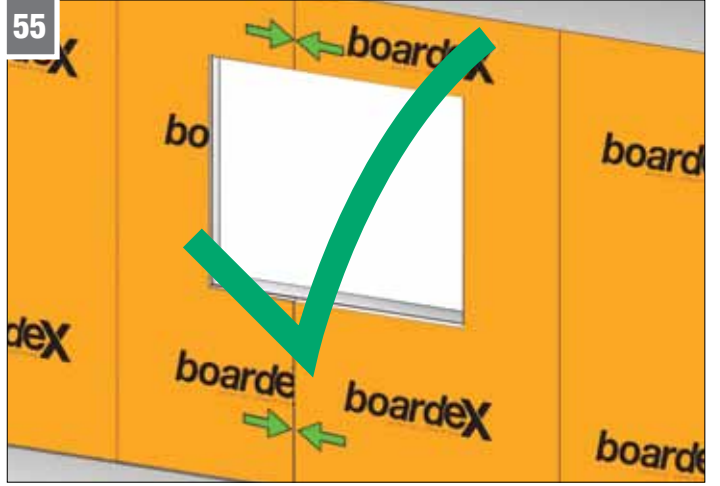

Doğru uygulama

Pencere boşluklarında boardex ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


56

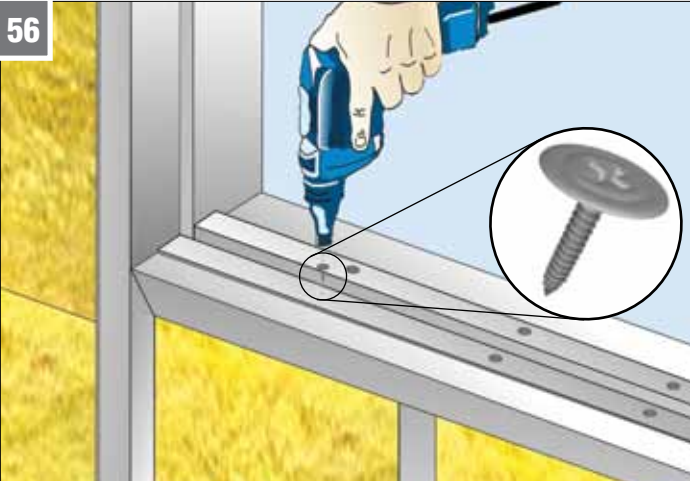

Pencere uygulama detayı

İki sıra profil arasında oluşan omega boşluğuna omega profili, agraf vidası ile sabitlenerek pencere boşluğu güçlendirilir.


57

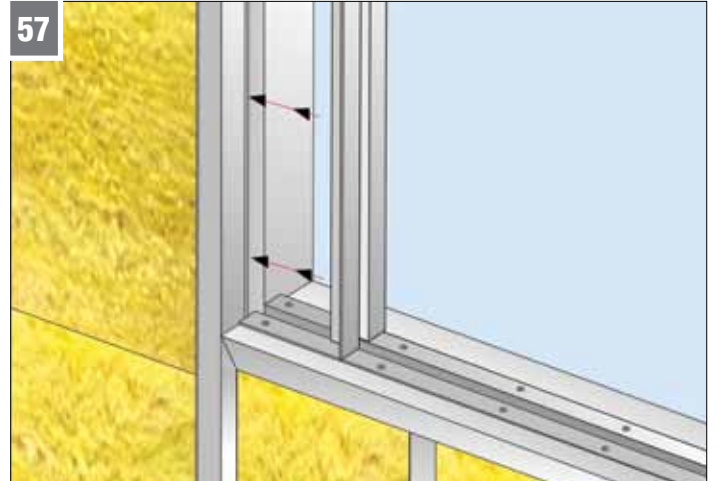

Pencere uygulama detayı

Pencere detayında iki profil arasında oluşan boşlukların tümüne omega profilleri yerleştirilerek vidalanmalıdır.


58

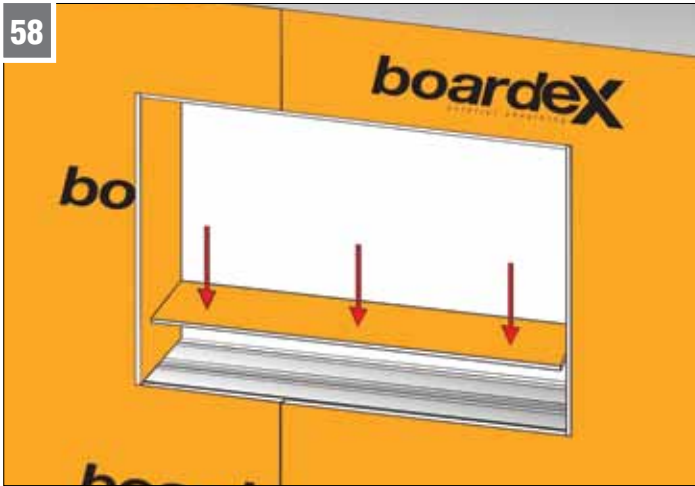

Pencere uygulama detayı

Pencere boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve pencere kenarları kapatılır.

59

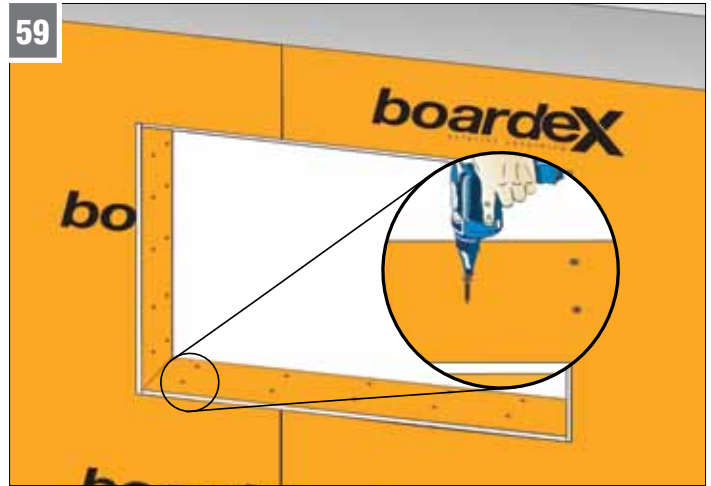


Pencere uygulama detayı

Boardex parçaları Drillex vidalar ile sabitlenerek pencere, montajın yapımına hazır hale getirilir.

Kapı uygulama detayı


60

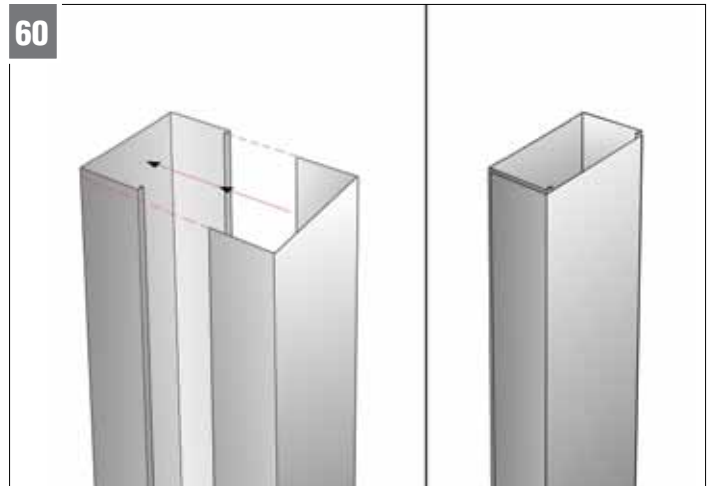

Kapı uygulama detayı

Kapı kasasının sabitleneceği hatta denk gelen ilk sıra dikmede DCC ve DU profilleri birbiri içerisine geçirilir.


61

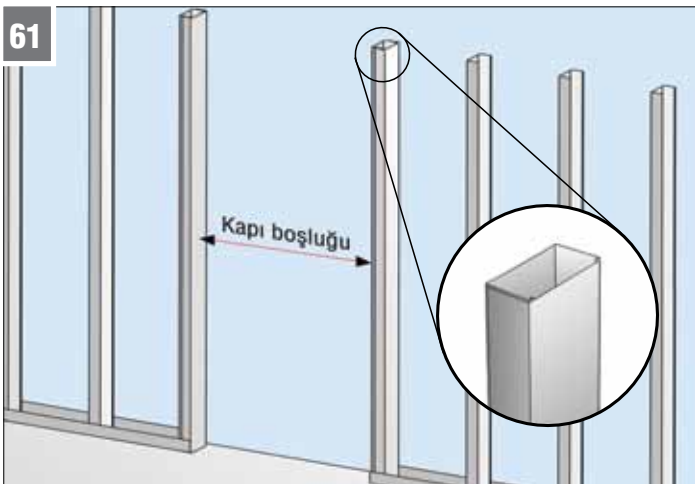

Kapı uygulama detayı

Yataydaki kapı boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.

62

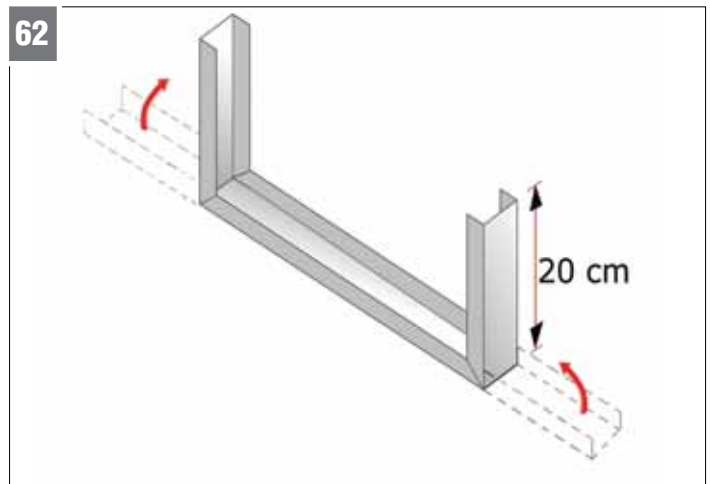


Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU** profili kapı genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi - Uygulama

63

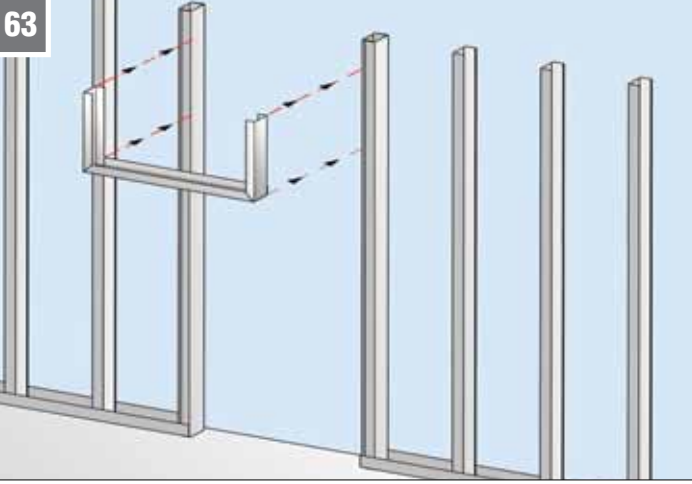

Lento profilinin yerleştirilmesi

Oluşturulan lento profili üst kısma denk gelecek şekilde kapı boşluğuna yerleştirilir.

64



Lento profilinin yerleştirilmesi

Lento profili kapı yükseklik ölçüsüne göre konumlandırılır.


65



Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


66

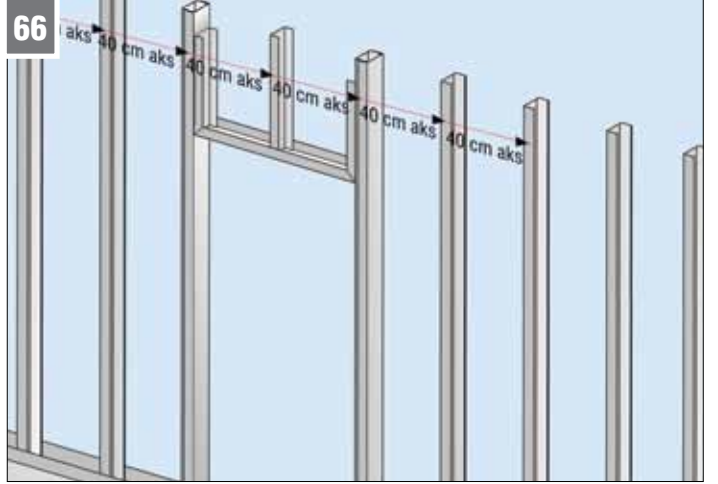

Kapı uygulama detayı

Profillerin 40 cm aks aralığında devam edebilmesi için gerektiğinde lento iç kısımlarına ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.

67

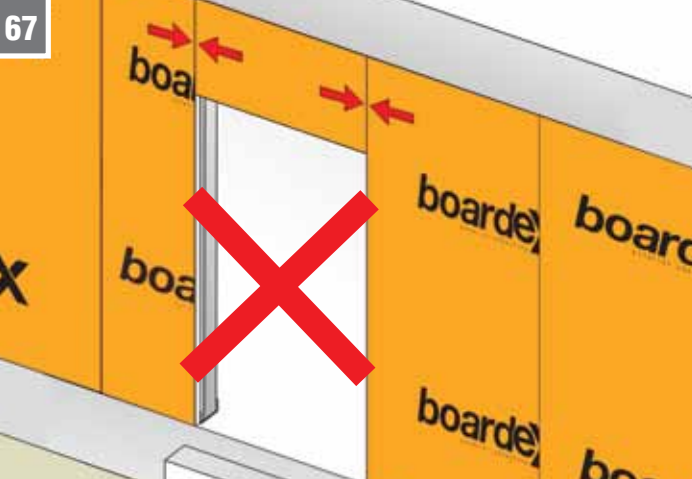

Yanlış uygulama!

Kapı boşluklarında boardex ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.

68



Doğru uygulama

Kapı boşluklarında boardex ek yerleri, lento üzerine denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


69



Kapı uygulama detayı

İki sıra profil boşluklarına uygun uzunlukta omega parçaları hazırlanır.


70

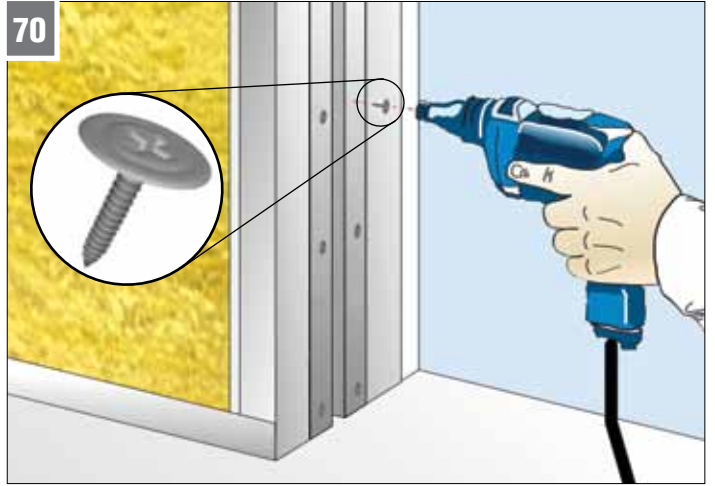

Kapı uygulama detayı

İki sıra profil arasında oluşan omega boşluğuna omega profili, agraf vidası ile sabitlenerek pencere boşluğu güçlendirilir.


71

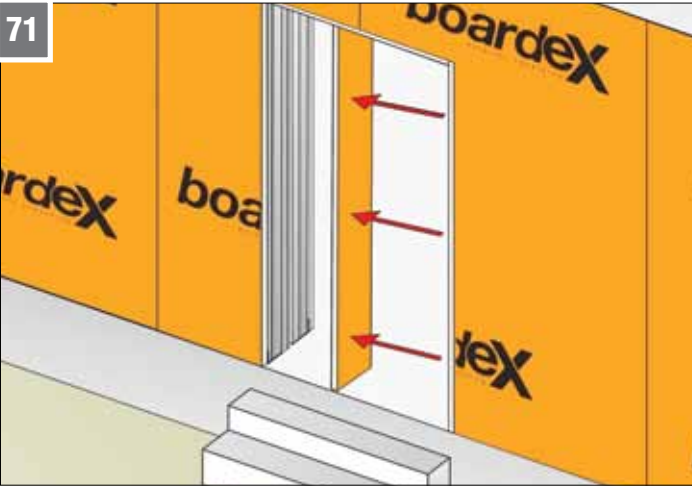

Kapı uygulama detayı

Kapı boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve kapı kenarları kapatılır.

72

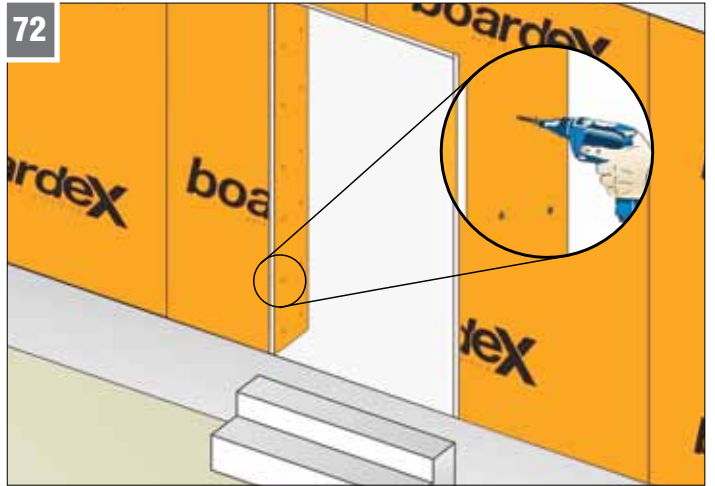

Kapı uygulama detayı

Boardex parçaları Drillex vidalar ile sabitlenerek kapı montajının yapımına hazır hale getirilir.

Çift İskeletli Dış Cephe Sisteminde Sıkça Sorulan Sorular

SORU

- Çift iskeletli dış cephe sistemi en fazla kaç m yükseklikteki bir cephede uygulanır?
- DCC profili ve DC profili arasındaki fark nedir?
- DCC ve DC profillerinin kanat yükseklikleri neden farklı?
- Çift iskeletli dış cephe sisteminde omega profiline gerek var mıdır?
- Başlangıç profili neden uygulanır?
- Çift iskeletli dış cephe sisteminde ikinci sıra mineral yün yerleşimine ihtiyaç var mıdır?
- Çift iskeletli dış cephe sisteminde iç cepheye bakan kısımda neden Boardex kullanılıyor?
- İç cephede boardex vidalandıktan sonra şap- seramik gibi ıslak imalatlar yapılabilir mi?
- İç bakan yüzde boardex yüzeyi üzerine neden alçı levha uygulanıyor?
- Duvarın iç ve dış yüzeyindeki vida aralıkları neden farklı ölçülerde uygulanmaktadır?

CEVAP

- TS 498 standardına göre yapılan hesaplamalarda 150 km/h rüzgar yükü için en fazla 100 m yükseklikteki cephelerde, 40 cm aks aralığında taşıyıcı sistem ile uygulanır.
- DCC profilleri dış bakan profil hattında kullanılan 45x30 mm kanat genişliğinde 0,9 mm et kalınlığında 275 gr/m2 galvaniz kaplı profil tipidir. DC profili ikinci sıra profil hattında kullanılan 53x42 mm kanat genişliğinde, 0,6 mm et kalınlığında, 100 gr/m2 galvaniz kaplı profil tipidir.
- İki profil hattının, omega profilleri ile birbirine sabitlenirken, vidalamanın rahat yapılabilmesi için profillerin kanat yükseklikleri farklıdır.
- Yüzeye gelecek yüklerin karşılanması için ilk sıra profil hattı ikinci sıra profil hattına omega profili ile bağlanmalıdır.
- PVC esaslı başlangıç profili, **boardex** ile zeminin bağlantısını kesmek için uygulanır.
- Isı ve ses yalıtımında istenilen değere ulaşmak için ikinci sıra profil hattına mineral yün yerleştirilmelidir.
- Oluşabilecek yoğuşma sebebi ile iç bakan kısımda küf oluşumunun önlenmesi için iç bakan yüzde ilk katta **boardex** uygulanmalıdır.
- Evet yapılabilir. **Boardex** bu tip imatlardan etkilenmez
- Dış cephe duvarının yangın, ses, mekanik ve akustik performansını arttırmak için iç yüzeyde **boardex** üzerine bir kat alçı levha uygulaması yapılır.
- Vida aralıkları dış cephe duvarına gelen rüzgar yükünün hesaplamaları ile belirlenmiş olup, istenilen performansa ulaşılması için gerekli en fazla aralıktır.

BoardeX geliştirilmiş özel çekirdeği sayesinde,
yüzeyinde küf oluşturmaz.



Küf riski taşıyan tüm iç bölme duvarların da vazgeçilemez levhasıdır.






OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ

30 cm

- Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, **iskele kurmadan** içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını sağlar. İskele dış cephede yalıtım uygulamasına başlanacağı zaman kurulur.
- Duvarın dışta kalan kısmındaki profil boşluğuna düşük yoğunluklu mineral yün yerleştirilir. Isı yalıtımında artış ve sürekliliği sağlamak için, istenilen kalınlıkta yalıtım malzemesi uygulanarak mantolama yapılır. Mantolama uygulaması İZODER'in tavsiye ettiği uygulama esasları dikkate alınarak yapılmalıdır.
- İç yüzeyde son kat alçı levha sabitlenmeden önce şap, sıva, gibi tüm ıslak imalatlar tamamlanabilir. Bu imalatların sonunda son kat alçı levha **boardex** yüzeyine sabitlenerek duvar yüzeyi bitirilir. Böylelikle, şantiye ve katlardaki malzemeler dış hava koşullarından korunurken, içeride çalışanlar için daha konforlu bir çalışma ortamı sağlanır.
- **Omega** dış cephe sistemi, seçilen profil tipine göre en fazla 20 m yükseklikteki binada, 130 km/h rüzgar yükünü karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Dış duvarları **Omega** dış cephe sistemi ile imal edilen binaların kullanım alanları artar. **Emsalden kazanılır.**

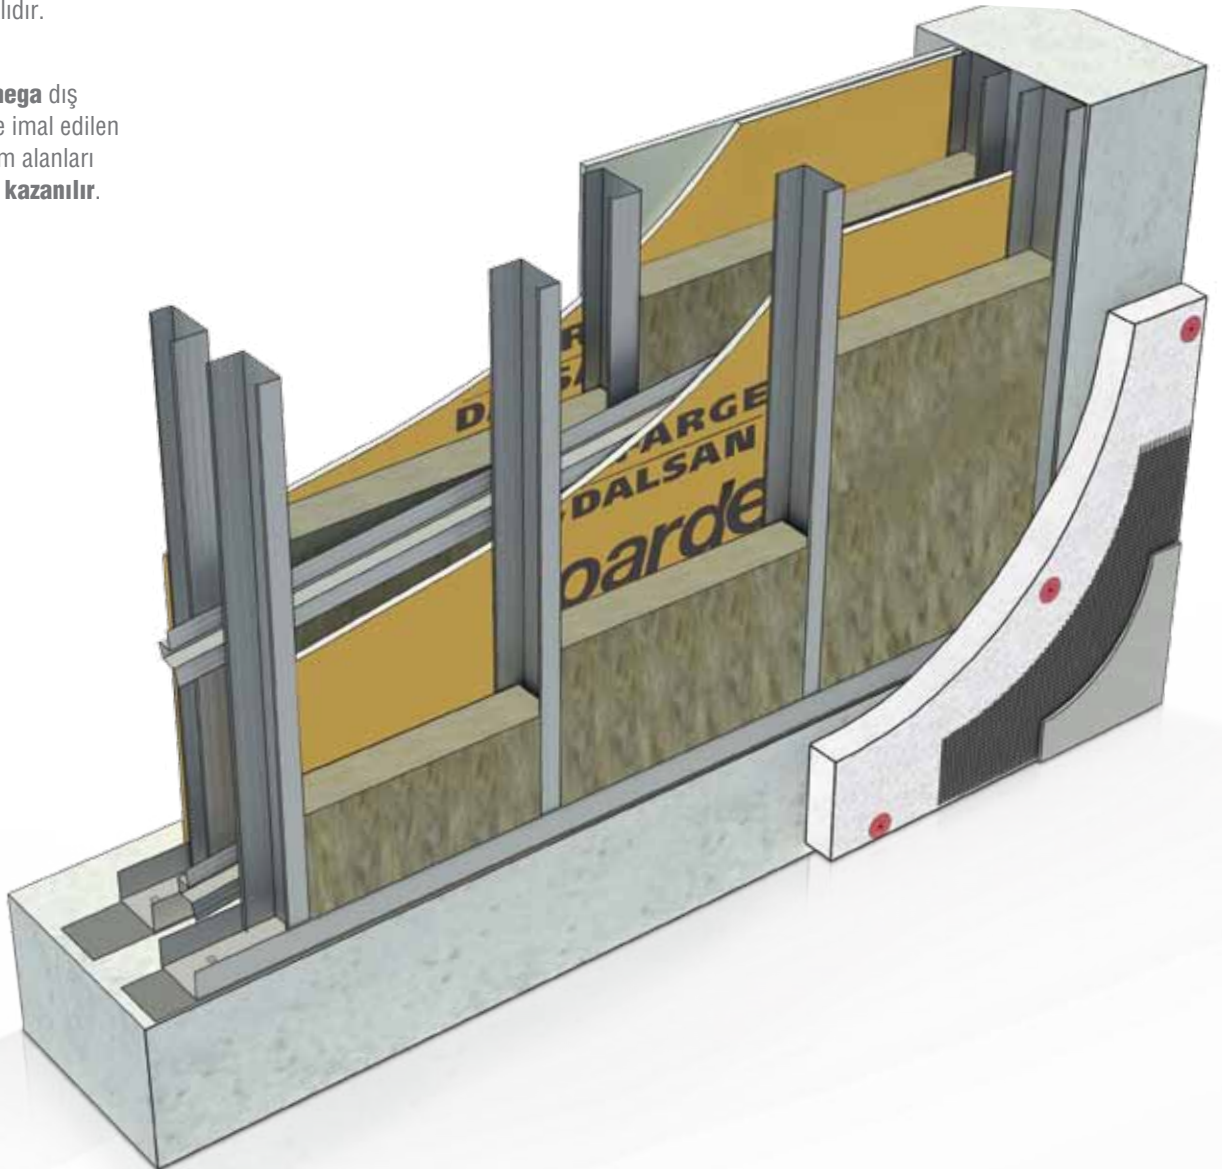


Omega Dış Cephe Sistemi Yardımcı Malzemeler

ALLEV DU 50-75-100 profili 38x38 mm		Omega dış cephe sisteminde tabana ve tavana sabitlenerek dış cephe kuru duvar sisteminin oluşturulmasında kullanılır.
BoardeX DCC 50-75-100 dış cephe profili 45x30 mm		BoardeX DC 100 profili Omega dış cephe sisteminin oluşturulmasında kullanılan, 53x42 mm kanat yüksekliklerine sahip 0,6 mm et kalınlığına sahip profildir.
BoardeX DC 50-75-100 profili 53x42 mm		BoardeX DCC profili Omega dış cephe sisteminin yapımında kullanılan, 45x30 mm kanat yüksekliklerine sahip 0,6 mm et kalınlığına sahip 275 gr/m ² galvaniz kaplı profildir.
BoardeX Omega profili 27x25x27 mm		İki DC profilini birbirine sabitleyerek sistemin bütün halde çalışmasını sağlayan 0,50 mm et kalınlığında 100 gr/m ² galvaniz kaplı profildir.
ALLEV ses yalıtım bandı 50-75-100		DU ve kenara denk gelen DC profillerinin altına yapıştırılan kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandıdır.
Drillex şapkalı vida		CT cephe profillerinin braketler ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.
Drillex soft borazan vida		Dış cephe levhalarının 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.
Drillex hard matkap uçlu vida		Dış cephe levhalarının 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.

ALLEV borozañ vida 38		İçe bakan kısımdaki alçı levhaların boardex üzerinden 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan vidadır.
ALLEV dübel-vida		Dış cephe duvarı yapımında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.
Mineral Yün Camyünü veya taşıyünü		Isı – ses ve yangın yalıtımında artış sağlamak için istenilen kalınlıkta kullanılır.

Malzeme Analizi

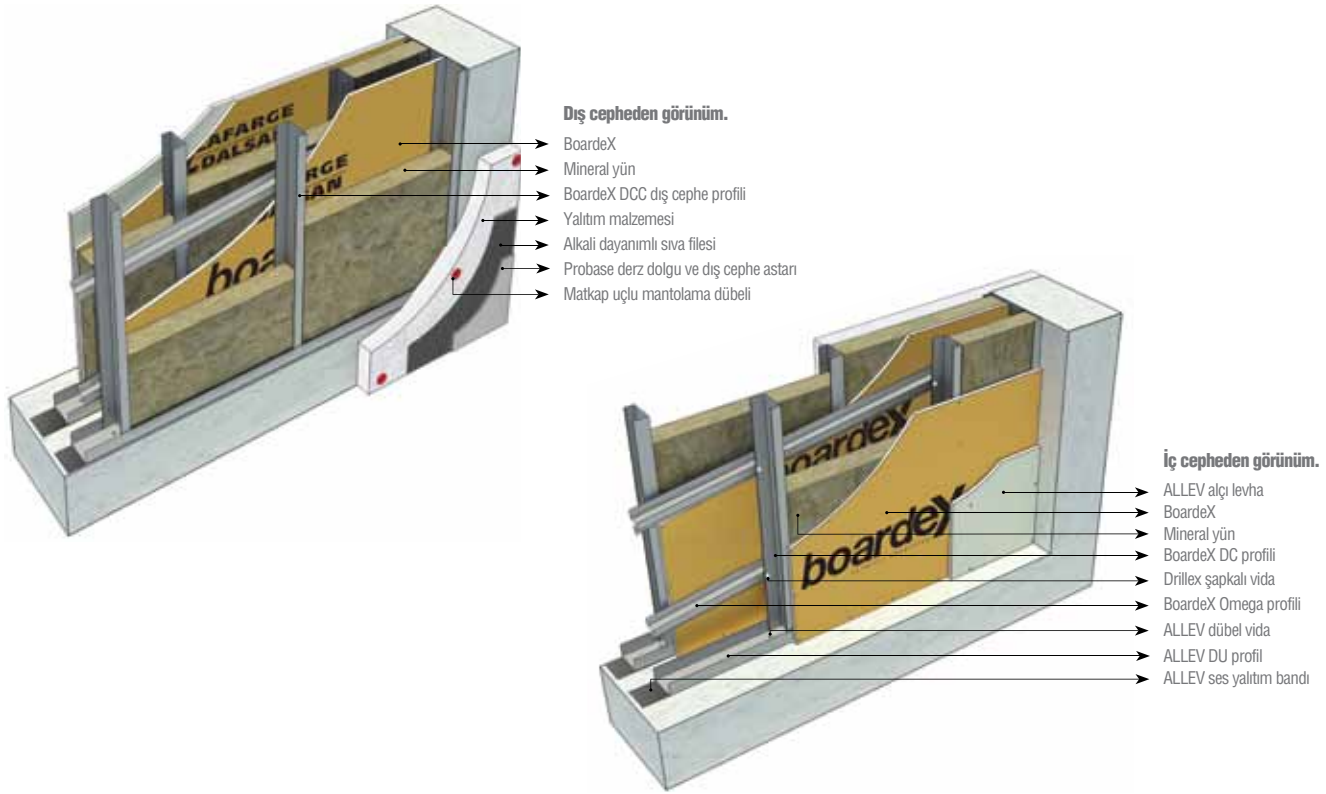

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	
	⌘=60 cm	⌘=40 cm
BoardeX	2,10 m ²	
ALLEV alçı levha	1,05 m ²	
BoardeX DCC 50/75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt	
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	1,90 mt	
ALLEV DU 50/75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt	
ALLEV DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt	
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)	1,60 mt	
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	26 adet	
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	11 adet	
Drillex şapkalı vida	3,5 adet	
ALLEV borazan vida 38 (30 cm ara ile)	13 adet	
ALLEV dübel-vida	5,90 adet	
ALLEV ses yalıtım bandı	2,90 mt	
ALLEV derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

⌘=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm, ⌘=40 DCC profil aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.


Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama




Omega dış cephe sistemi uygulama alanı

Omega dış cephe sistemi, binalarda performansı yüksek, İSKELESİZ kuru duvar imalatı yapımına olanak sağlar. Üst katlarda beton imalatı devam eden yapılarda iç kısımdan, dış duvar imalatına başlanabilir.

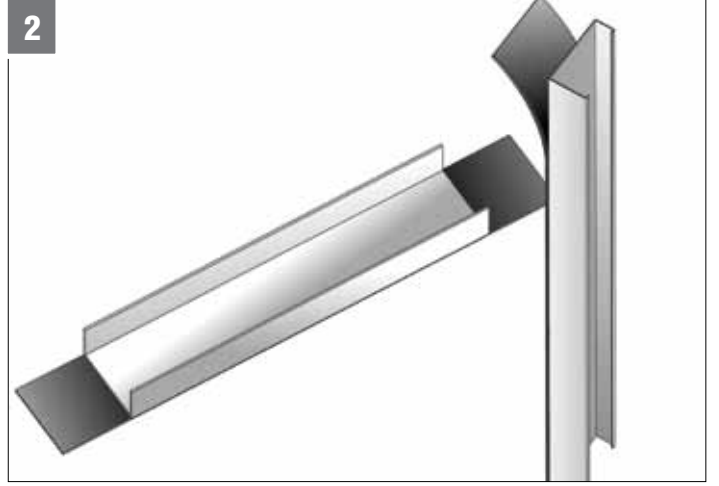


Ses yalıtım bandının hazırlanması

DU profillerinin ve kenarlara denk gelen DCC ve DC profillerinin altına kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandı yapıştırılır.

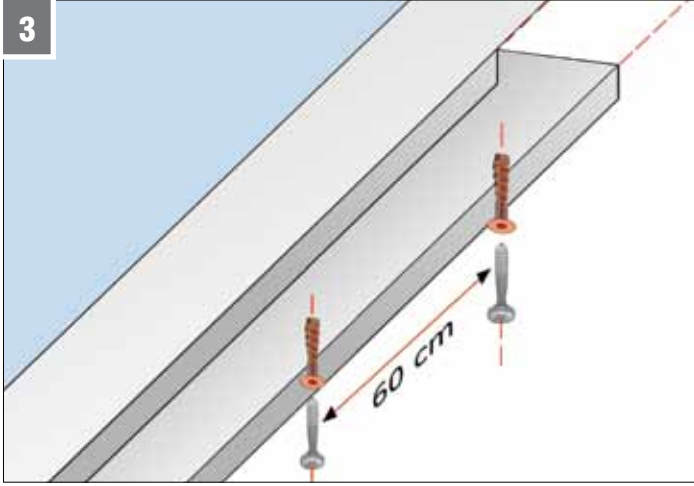


İlk sıra profillerin vidalanması

İlk sıra DU profili, karkas sınırından dübel vida kullanılarak en fazla 60 cm aralıklar ile tavana sabitlenir.

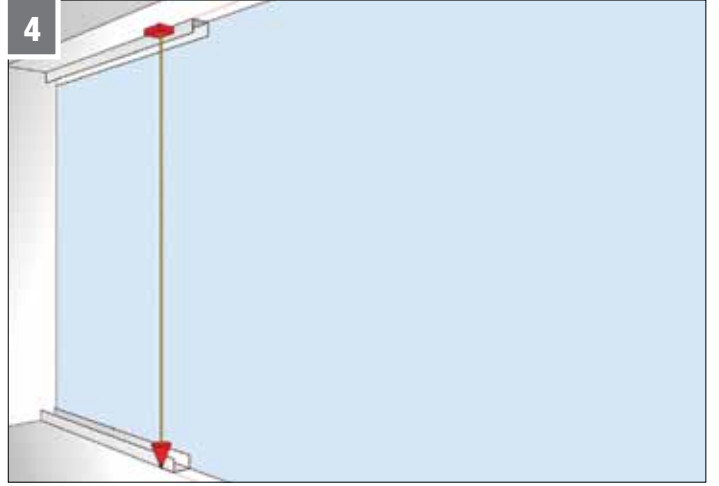


İlk sıra profillerin vidalanması

Tavandaki DU profil hattı şakül ile tabana taşınır.

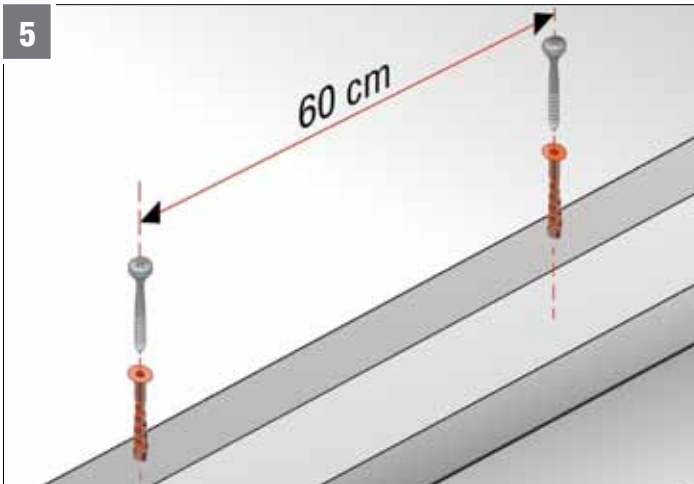

İlk sıra profillerin vidalanması


İlk sıra DU profili, karkas sınırından dübel vida kullanılarak en fazla 60 cm aralıklar ile tabana sabitlenir.

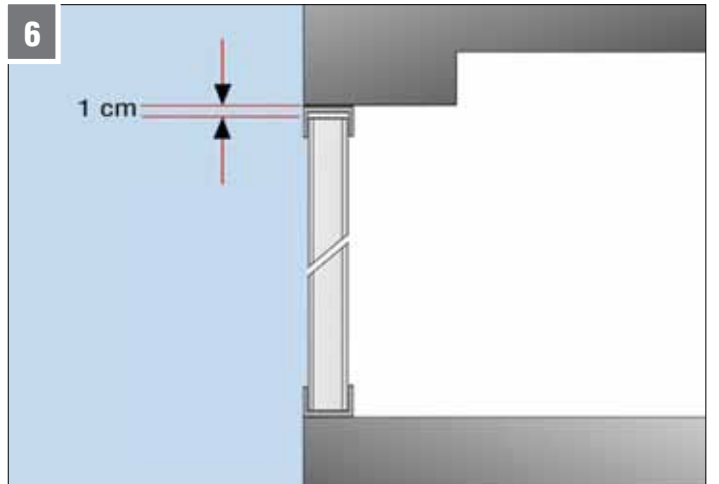

İlk sıra profillerin hazırlanması


İlk sıra DCC profilleri, kat yüksekliğine göre en az 1 cm kısa kesilmelidir.

Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama

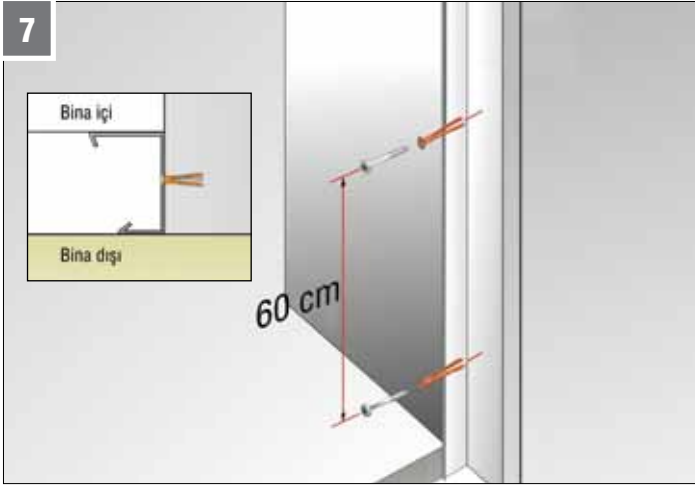


Profillerin vidalanması

Daha önce altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış, ilk DCC profili, en fazla 60 cm aralıklarla, kısa kanadı dışa gelecek şekilde, dübel vida kullanılarak mevcut kolona sabitlenir.

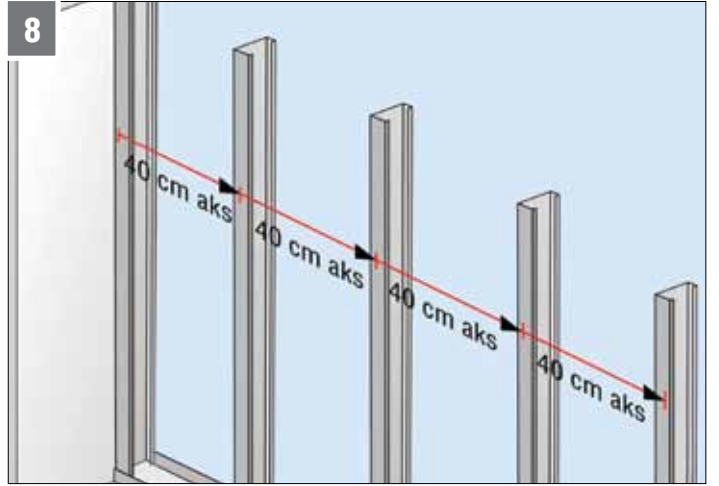


İlk sıra DCC profillerinin yerleştirilmesi

İlk sıra DCC profilleri, 40 cm aks aralıklarıyla, kısa kanadı dışa gelecek şekilde DU profilleri içerisine yerleştirilir.

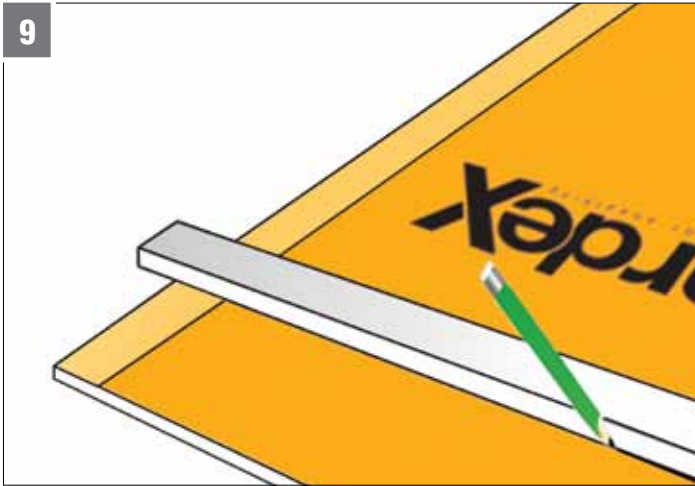

Boardex'in kesilmesi

Kesilecek boardex ölçüsü kalem ile yüzeye işaretlenir.

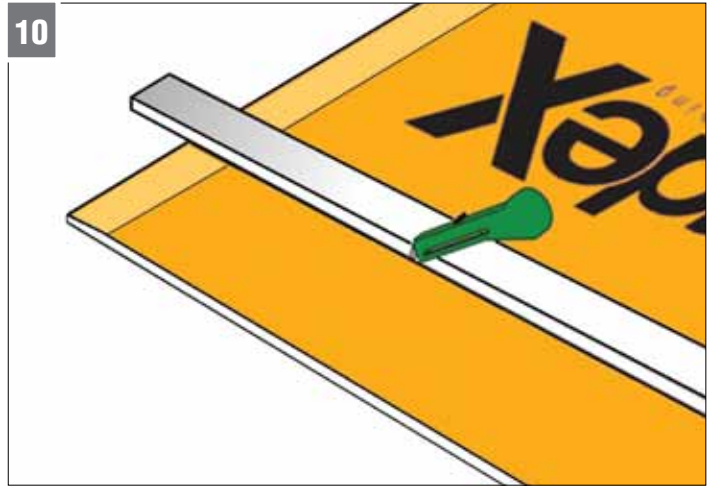


Boardex'in kesilmesi

Boardex işaretlenen yerinden master yardımı ile maket bıçağı kullanılarak kesilir. Boardex'in kesimi için spiral, jet taşı gibi toz çıkaran aletlere ihtiyaç duyulmaz.



Boardex'in sabitlenmesi


Boardex'in sabitlenmesine tam levha ile içeriden başlanır.

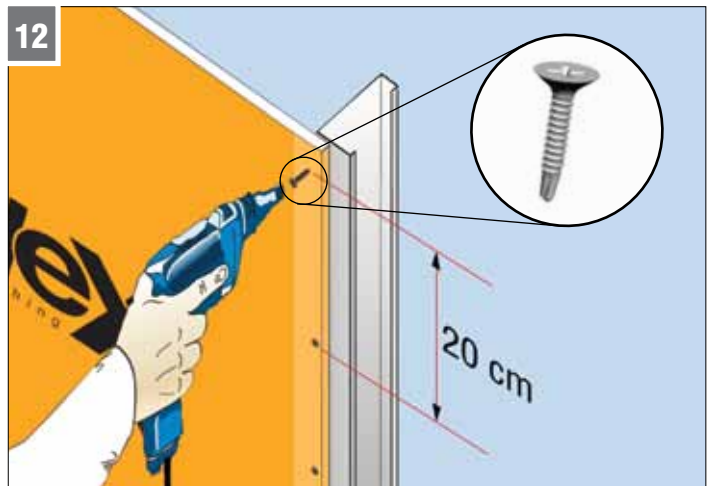

Boardex'in sabitlenmesi

Sabitleme için Drillex hard matkap uçlu vida kullanılmalıdır. Drillex hard matkap uçlu vida, düşeyde en fazla 20 cm, yatayda 40 cm aralıklarla vidalanır.


13

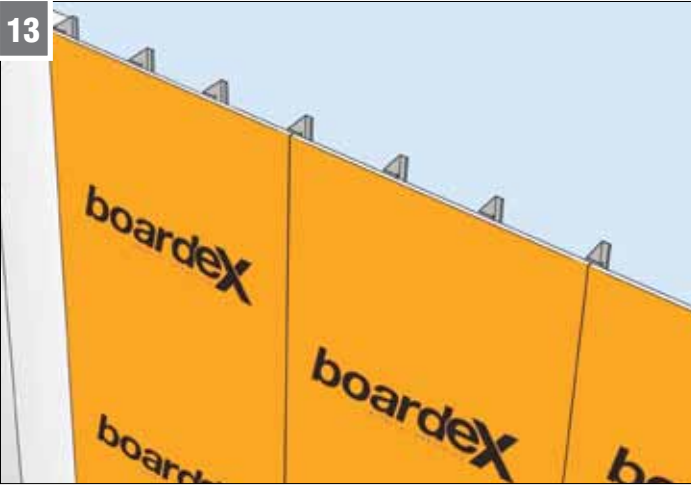

Boardex'in vidalanması

Tüm profillere **boardex** sabitlenerek yüzey kapatılır.

14

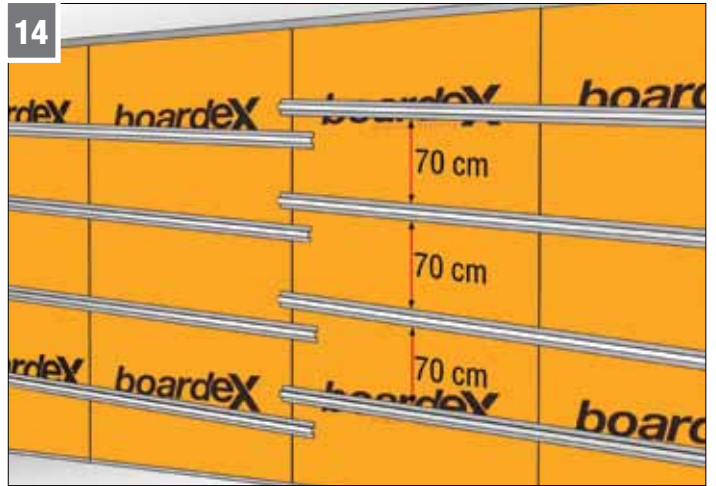

Omega profilinin yerleşimi

Omega profilleri düşeyde en fazla 70 cm aralıklar ile sabitlenir.


15



Omega profilinin yerleşimi

Omega profilleri **boardex** yüzeyine 10 derecelik açıyla yerleştirilir.


16

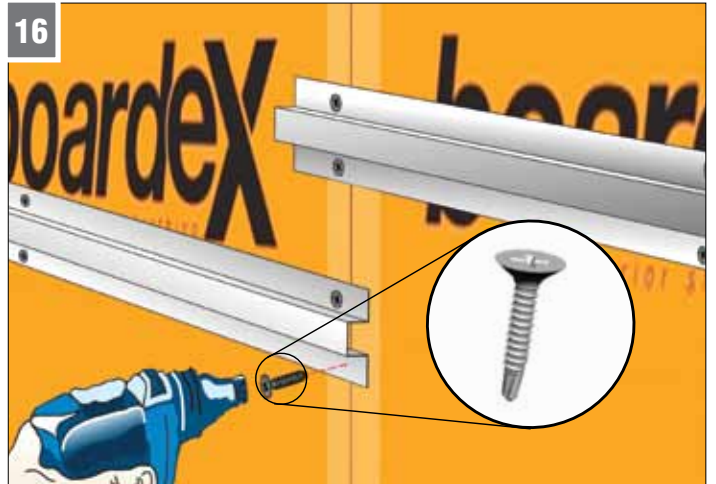

Omega profilinin sabitlenmesi

Boardex omega profili kanatlarından, **boardex** üzerinden DCC profillerine Drillex hard matkap uçlu vida ile sabitlenir.

17

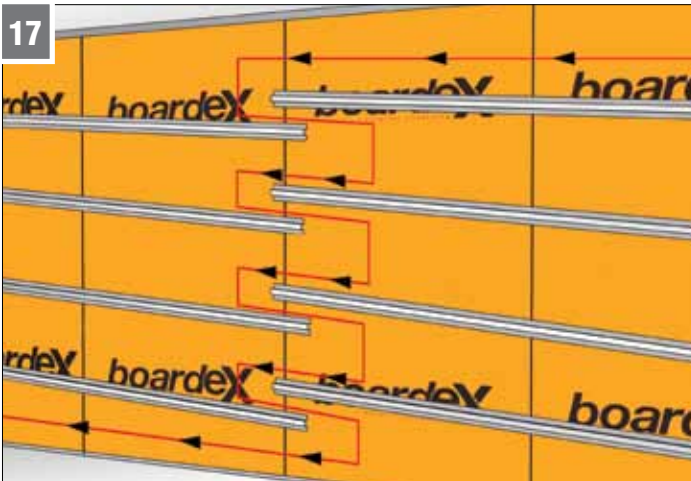

Omega Profilinin Yerleşimi

Omega profilleri arasında bırakılan boşluk omega boşluğundaki hava akımını da sağlayacaktır.


18



İkinci sıra ALLEV DU profilleri yerleşimi


Altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış ikinci sıra duvar U profilleri ile **boardex** arasında 2,5 cm mesafe bırakılır.

Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama

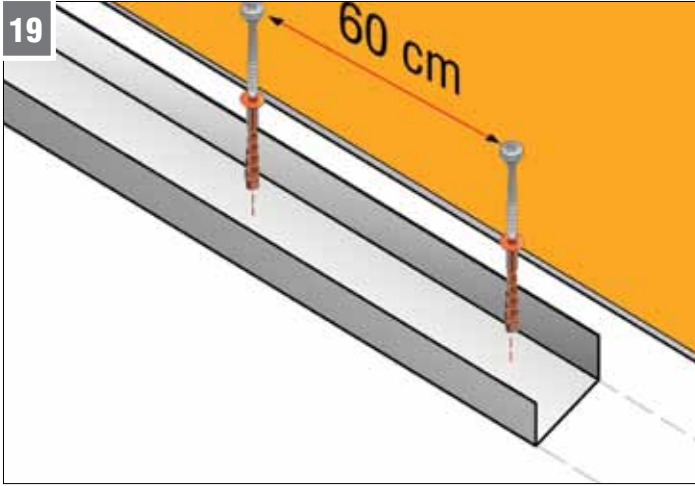

İkinci sıra ALLEV DU profilleri yerleşimi

Duvar U profilleri, tavana ve tabana 60 cm aralıklarla ve dübel vida kullanılarak sabitlenmelidir.

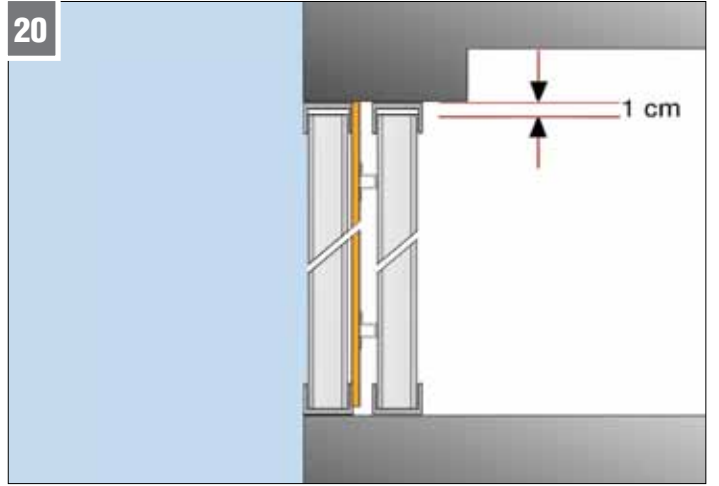


Profillerin hazırlanması

İkinci sıra DC profilleri, kat yüksekliğine göre en az 1 cm kısa kesilmelidir.



Profillerin vidalanması

Altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış ilk **boardex** DC profili, uzun kanadı omega profilinin üzerine gelecek şekilde yerleştirildikten sonra en fazla 60 cm aralıklarla ve dübel vida kullanılarak mevcut kolona sabitlenir.

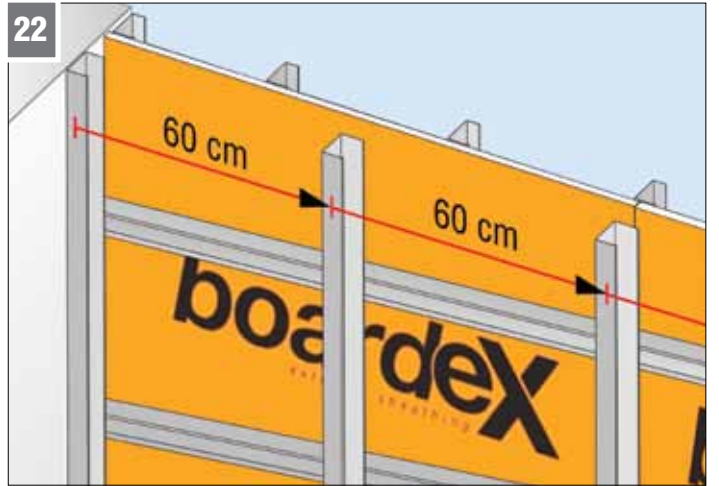

Profillerinin yerleşimi

İkinci sıra **boardex** DC profilleri 60 cm aks aralığında yerleştirilir. Böylelikle iki sıradaki DC profil hatlarında şaşırtılmış olur.



DC profilinin sabitlenmesi

Duvar C profilleri, uzun kanadının iç kısmından omega profillerine Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.



Mineral yün yerleşimi

Isı yalıtımında artış sağlamak için ikinci sıra profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.

25



Mineral yün yerleşimi

Duvarın her noktasında aynı ısı yalıtımının sağlanması için mineral yünlerin, profiller arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.


26



Uyarı!

Mineral yünler profiller arasında boşluk yapmayacak biçimde yerleştirilmelidir. Mineral yünler düzgün yerleştirilmediği durumda istenilen ısı, ses ve yangın performanslarına ulaşamayacağı unutulmamalıdır.


27

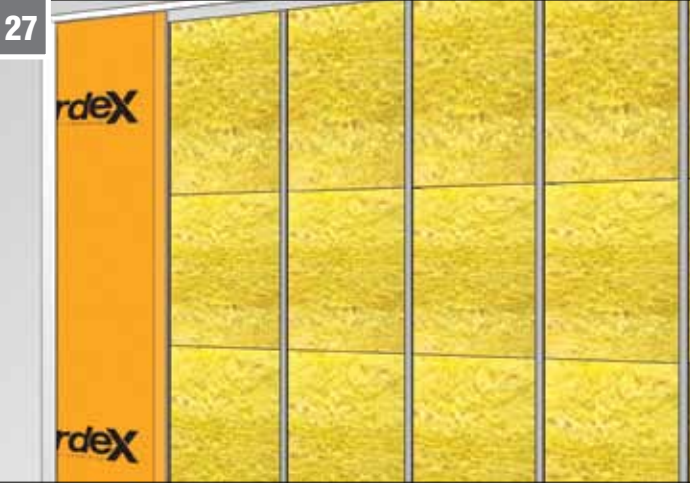

İç cephe yüzeyin kapatılması

Duvarın iç yüzeyindeki boardex, dış yüzeye bakan boardex'in ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde, şaşırtılarak uygulanmalıdır.

28

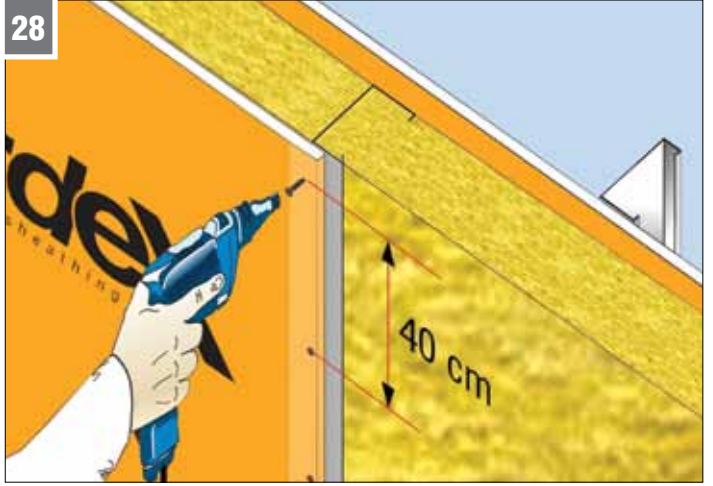

Boardex'in vidalanması

İç yüzeydeki boardex, profillere en fazla 40 cm aralıklarla, Drillex soft borazan vida ile sabitlenir.

29



İç cephe yüzeyin kapatılması

Uygulamaya tam boydaki boardex ile devam edilip boardex profillere sabitlenir. Böylelikle, tüm duvar yüzeyindeki boardex ek yerleri şaşırtılır.

30




Islak imalatların uygulanması

İç yüzeydeki boardex'ler sabitlendikten sonra, bina içerisinde şap seramik gibi ıslak imalatların hepsi tamamlanabilir.

Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama

31

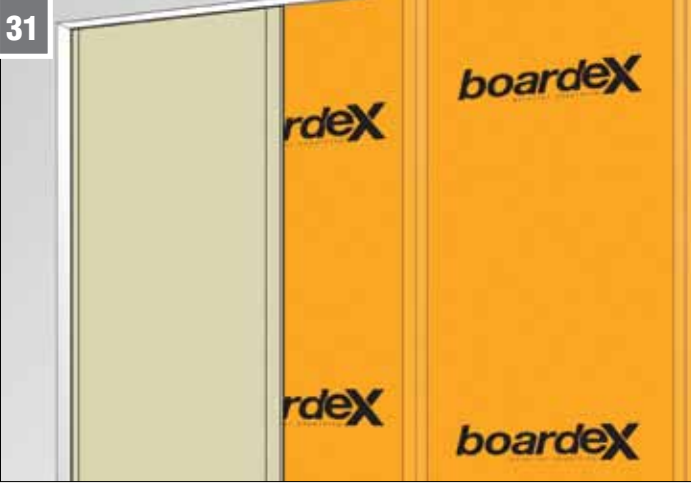

ALLEV alçı levha uygulaması

İç cephedeki ıslak imalatlar tamamlandıktan sonra **ALLEV** alçı, levha uygulamasına geçilebilir. Alçı levha ek yerleri ilk kattaki ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde şaşırtılarak uygulanmalıdır.


32



ALLEV alçı levha vidalama

ALLEV alçı levhalar düşeyde en fazla 30 cm, yatayda ise 60 cm aralıklarla **ALLEV** borazan vida 38 ile profillere sabitlenmelidir.


33

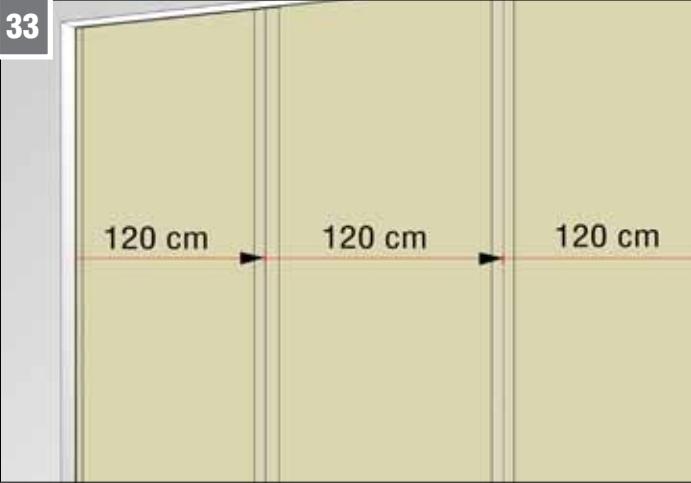

ALLEV alçı levha vidalama

Uygulamaya tam boydaki alçı levha ile devam edilip alçı levhalar profillere sabitlenir. Böylelikle, tüm duvar yüzeyindeki ek yerleri de şaşırtılmış olur.


34

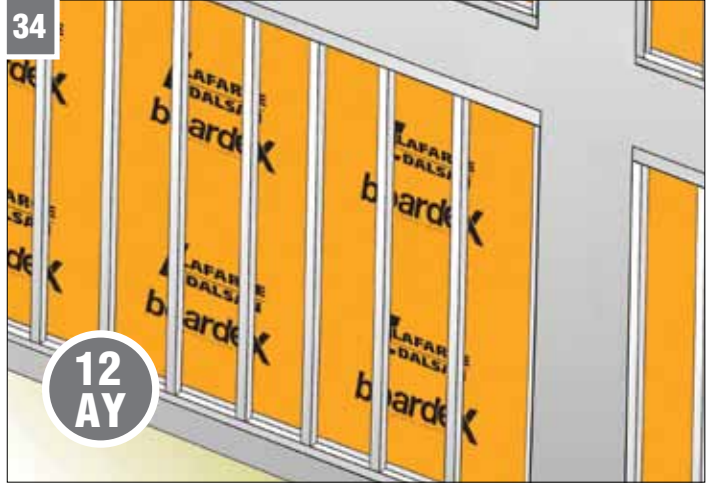

Bilgi!!!

Böylelikle **İSKELESİZ** imalatla dış cephe duvarı tamamlanır. **boardex** yüzeyi, dış hava koşullarında 12 aya kadar, üzerine herhangi bir kaplama yapmaya gerek kalmadan açıkta bırakılabilir.


35

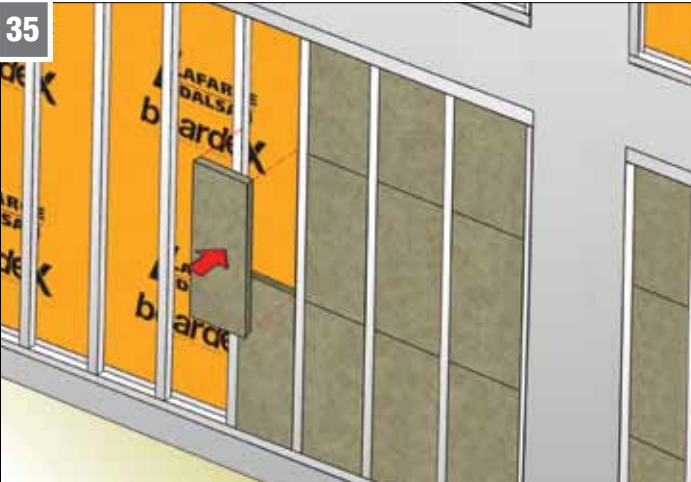

Taşyünü yerleşimi

İç kısımlardaki imalatlar tamamlandıktan sonra dışarıya iskele kurulduktan sonra DCC profilleri arasına düşük yoğunluklu taş yünleri yerleştirilir.

36

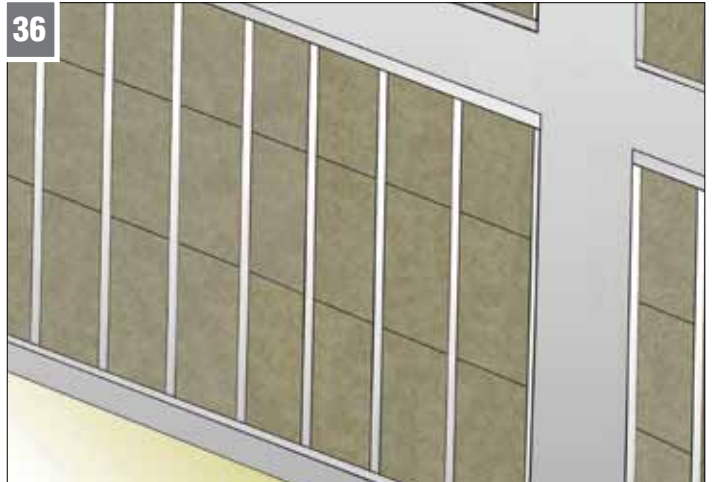


Taşyünü yerleşimi

Taş yünleri profiller arasına boşluk yapmayacak şekilde yerleştirilir. Böylelikle sistem, üzerine mantolama uygulaması yapılmaya hazır hale getirilir.

Omega sisteminde MANTOLAMA uygulaması


37

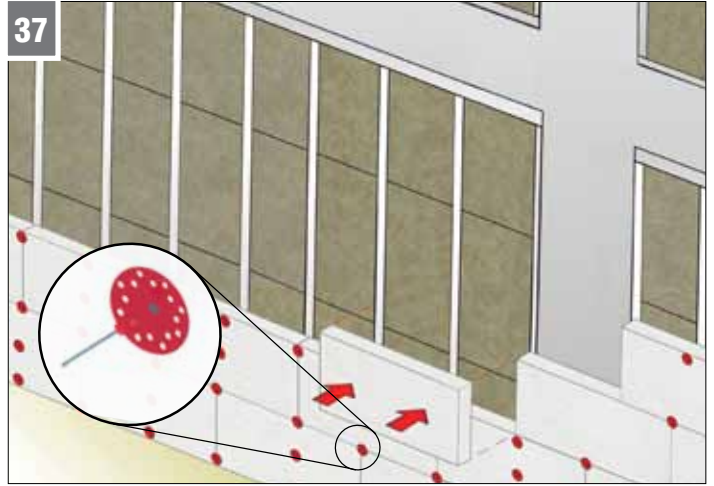

Mantolama uygulaması

Projesine göre seçilmiş kalınlıktaki yalıtım malzemesi (EPS,XPS) profillere denk gelen yerlerinden, matkap uçlu, paraşüt başlı döbel ile sabitlenir.


38

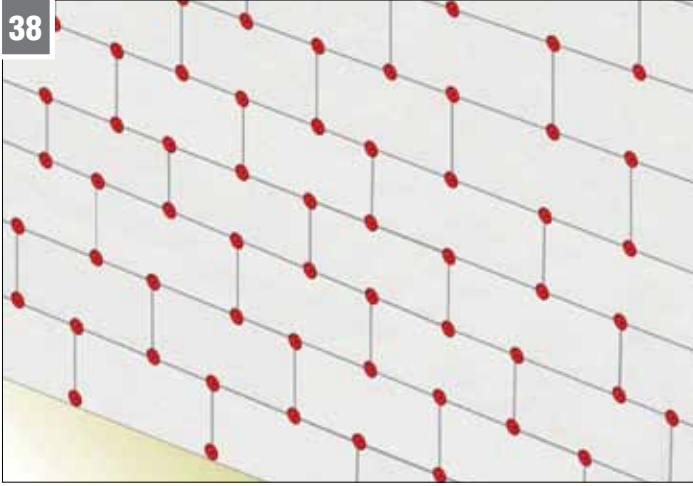

Yalıtım malzemesinin sabitlenmesi

Böylelikle tüm yüzey yalıtım malzemesi ile kaplanır.

39

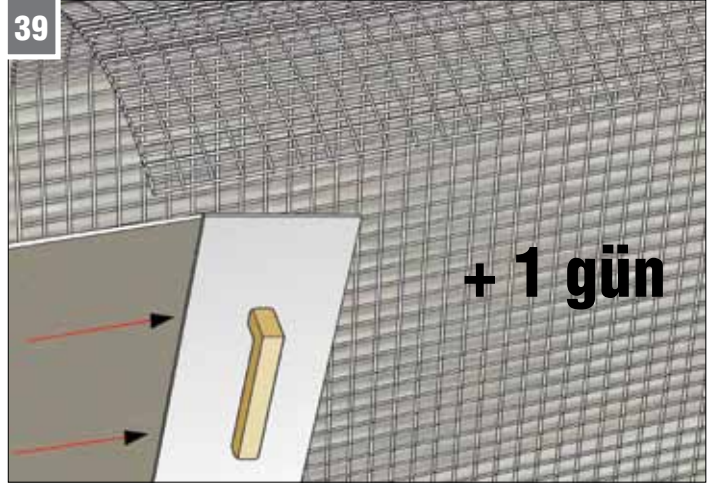

Mantolama uygulaması

Tüm yüzeye astar katı uygulandıktan sonra, alkali dayanımlı 160gr/m² ağırlığındaki siva filesi yüzeye , astar katı içerisine gömülür ve yüzey 1 gün sonra yapılacak bitirme sıvası işine hazır hale getirilir.

40




Yüzeyin tamamlanması

Mantolamada kullanılan yalıtım malzemesi yüzeyi üzerine sırası ile astar katı ve mineral siva (bitirme sıvası) uygulamasının ardından yüzey boyanarak tamamlanır.

Pencere uygulama detayı

Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


41

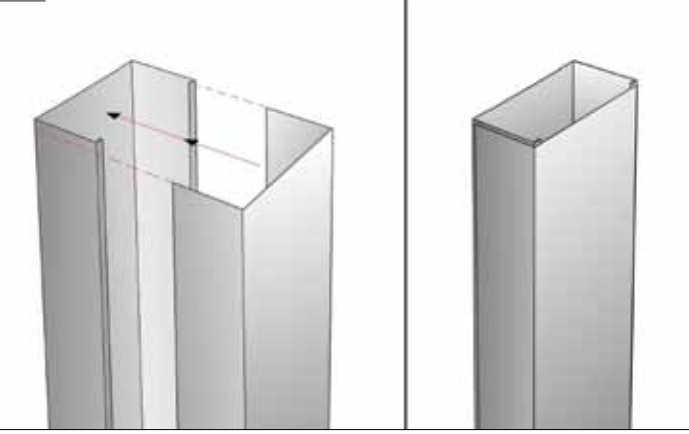

Pencere uygulama detayı

Pencere kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede DCC ve DU profilleri birbirine içersisine geçirilir.


42

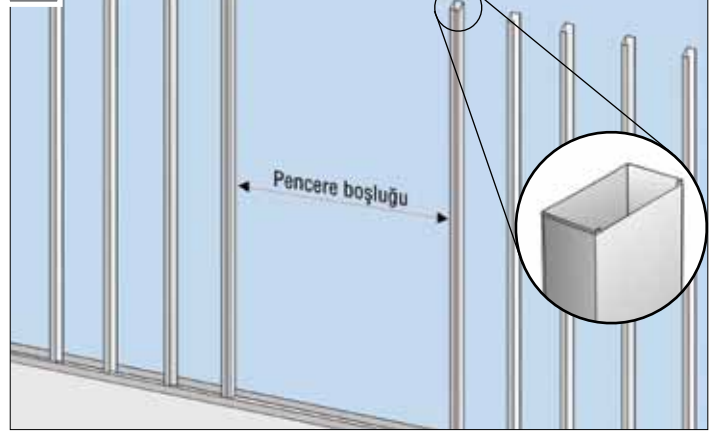

Pencere uygulama detayı

Yataydaki pencere boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.


43

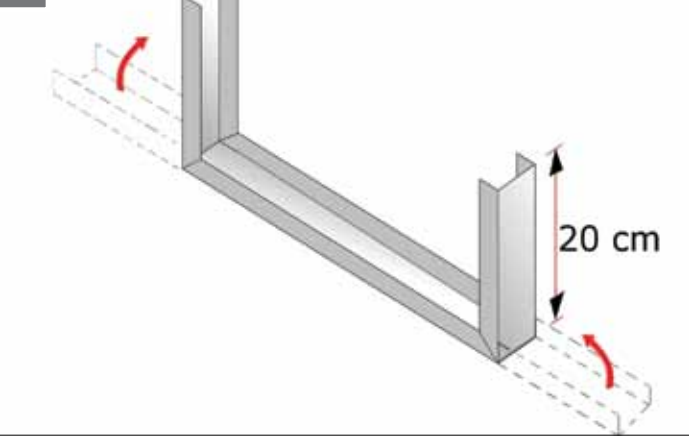

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU** profili kapı genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.


44

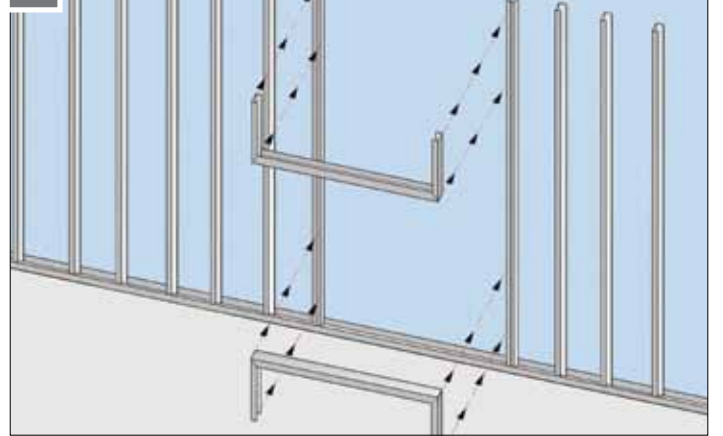

Lento profilinin yerleştirilmesi

Belirlenen pencere ölçüsünde oluşturulan lento alt ve üst kısma yerleştirilir.


45

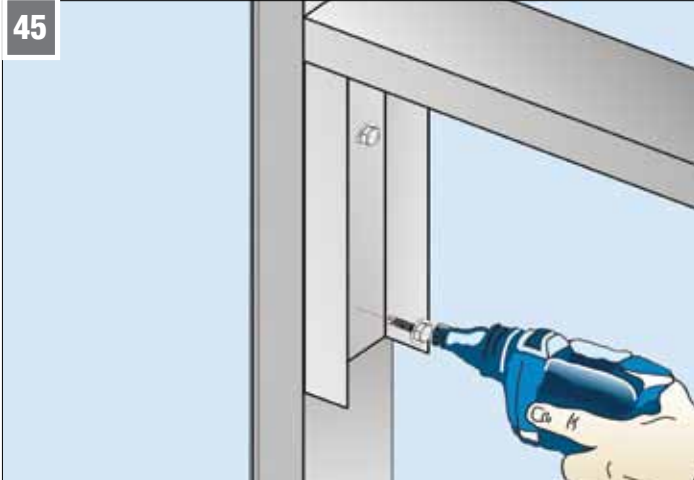

Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından **Drillex şapkalı** vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


46

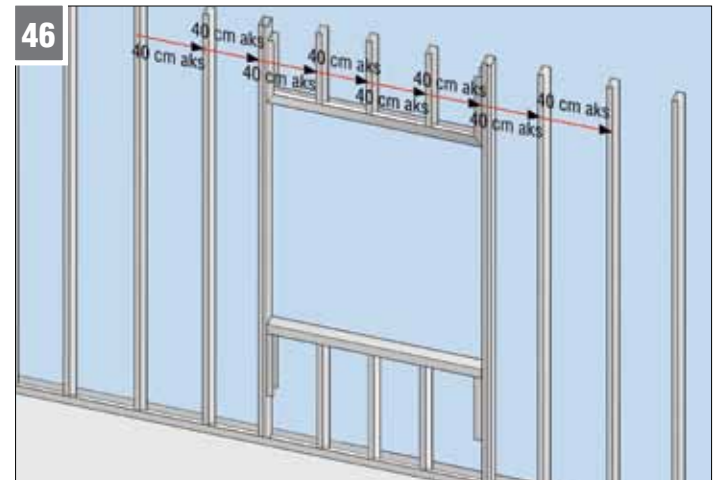

Pencere uygulama detayı

Profillerin 40 cm aks aralığında devam edebilmesi için gerektiğinde lento iç kısımlarına ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.


47

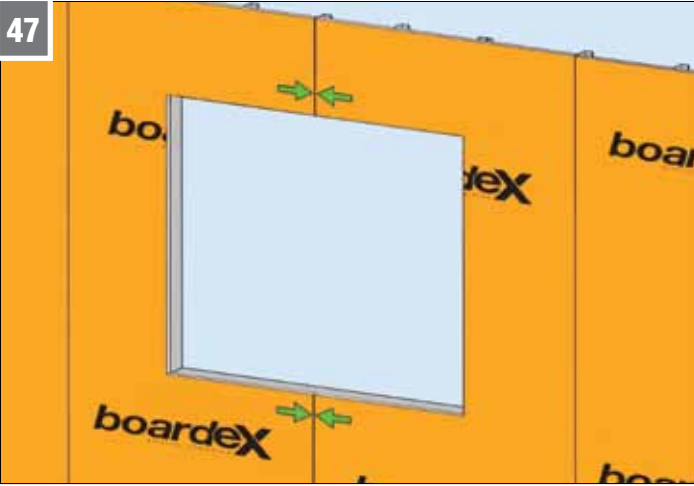

Boardex'in sabitlenmesi

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


48

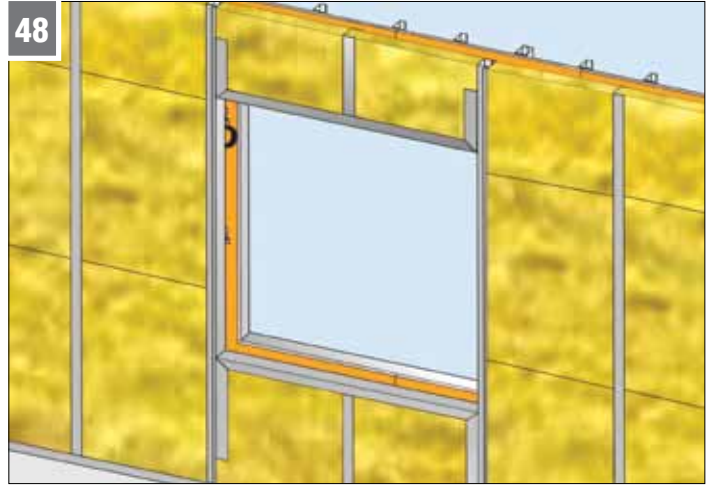

İkinci sıra profil hattının tamamlanması

Daha önceki adımlarda anlatıldığı gibi ikinci sıra profil hattı tamamlanır ve mineral yünler yerleştirilir.


49

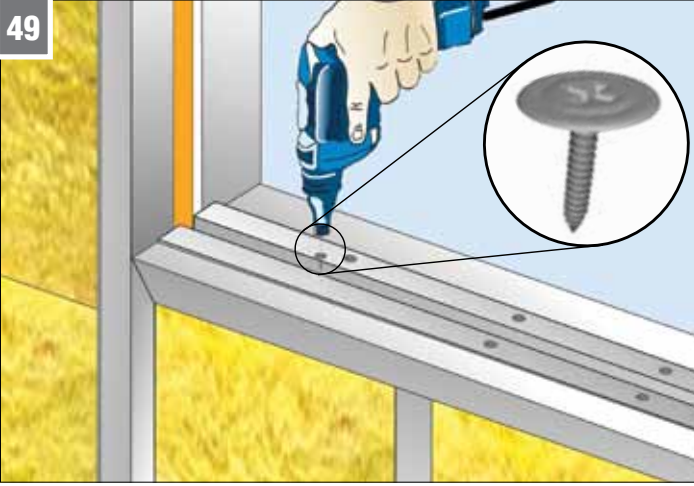

Pencere uygulama detayı

İki sıra profil arasında oluşan omega boşluğunun tümüne omega profili, agraf vidası ile sabitlenerek pencere boşluğu güçlendirilir.


50

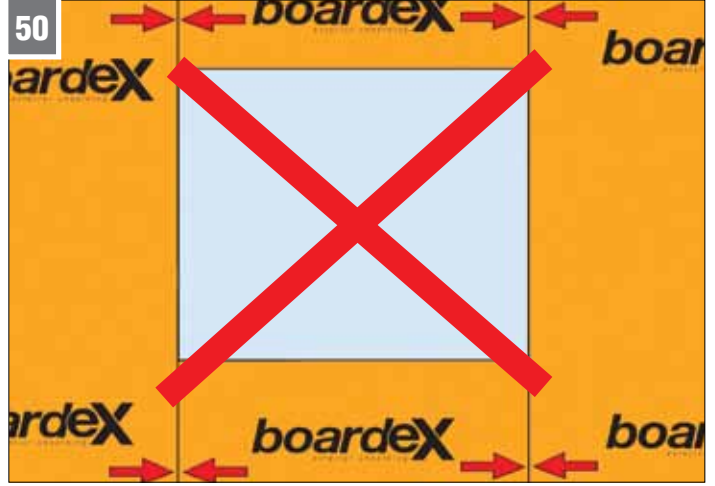

Yanlış uygulama!

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.


51

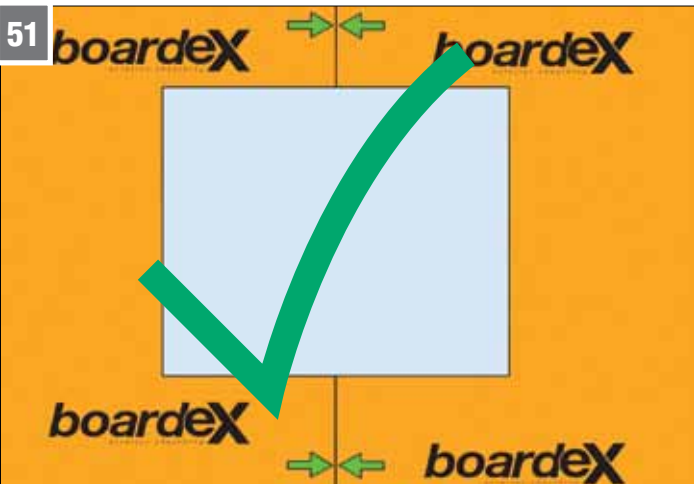

Doğru uygulama

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.

52

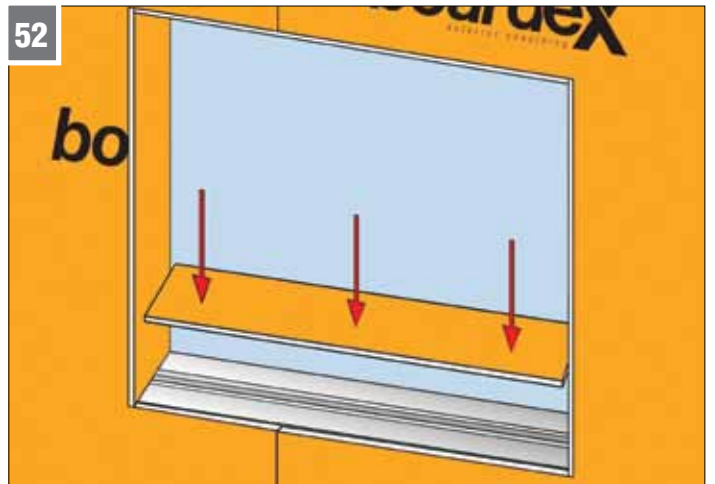


Pencere uygulama detayı

Pencere boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve pencere kenarları kapatılır.

Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama

53

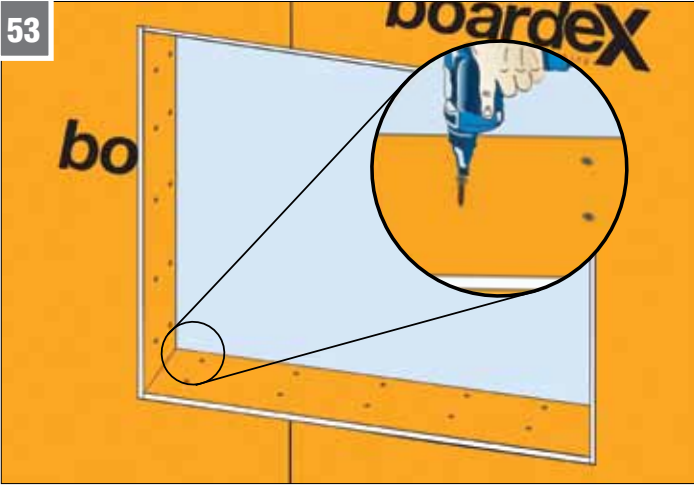


Pencere uygulama detayı

BoardeX parçaları DrilleX vidalar ile sabitlenerek pencere, montajın yapımına hazır hale getirilir.

Kapı uygulama detayı


54

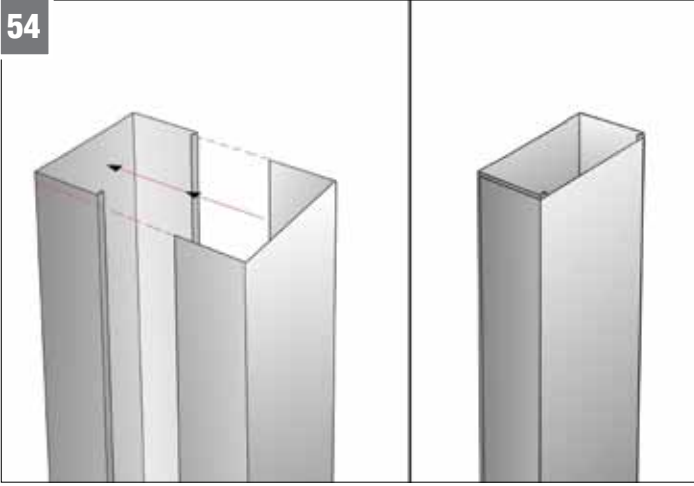

Kapı uygulama detayı

Kapı kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede DCC ve DU profilleri birbiri içerisine geçirilir.


55

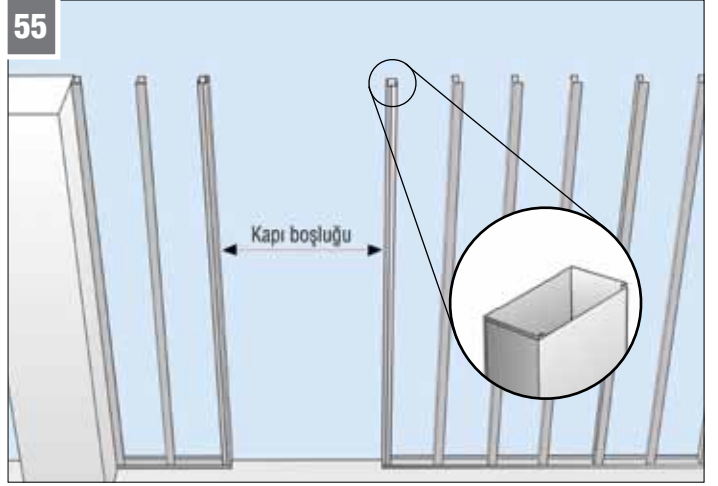

Kapı uygulama detayı

Yataydaki kapı boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.


56

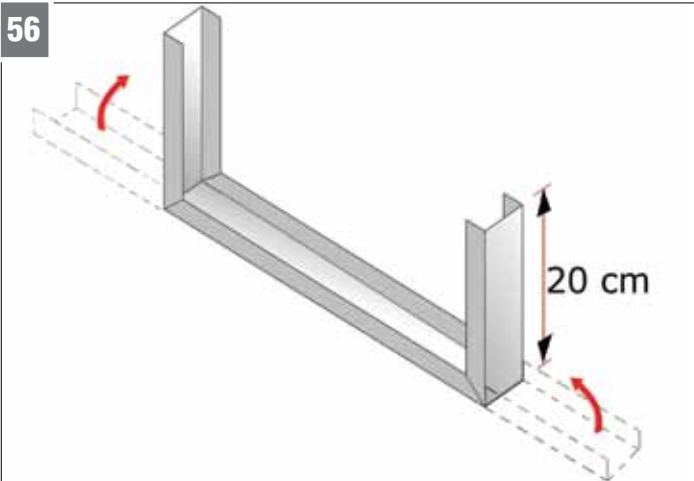

Lento profilinin oluşturulması

0,6mm et kalınlığındaki ALLEV DU profili kapı genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.


57

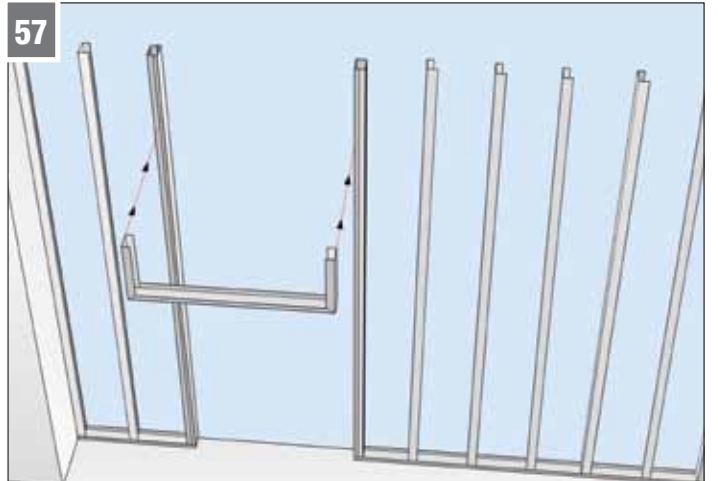

Lento profilinin yerleştirilmesi

Lento profili kapı yükseklik ölçüsüne göre konumlandırılır.


58

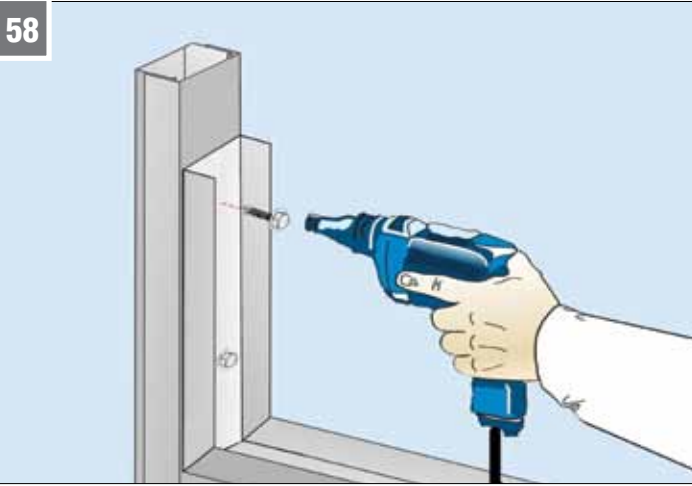

Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


59

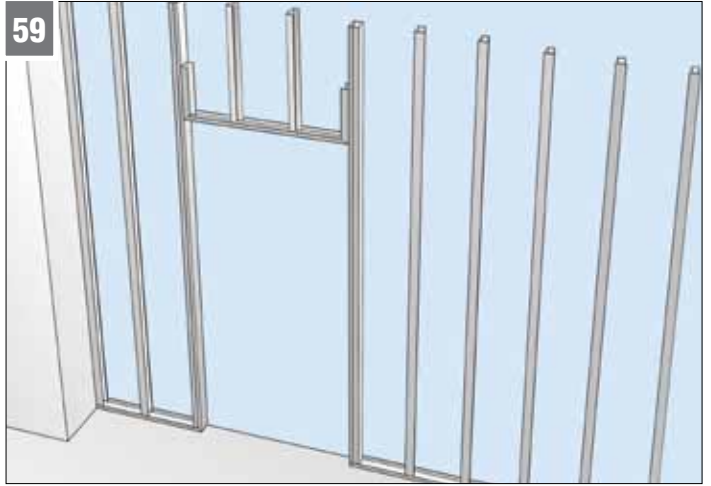

Kapı uygulama detayı

Profillerin 40 cm aks aralığında devam edebilmesi için gerektiğinde lento iç kısımlarına ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.


60

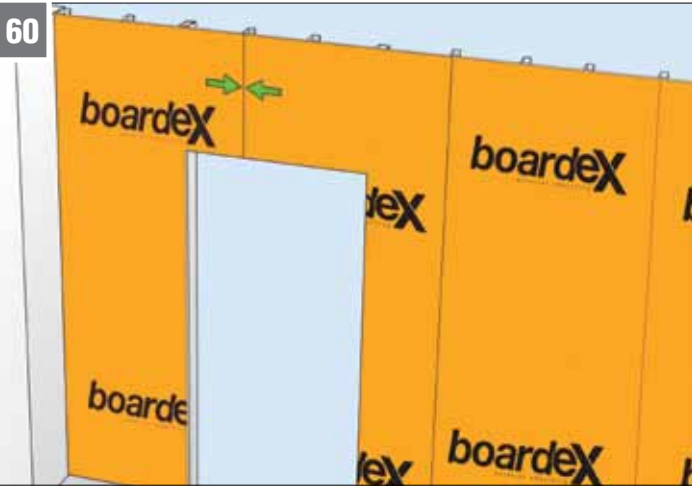

Boardex'in sabitlenmesi

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


61

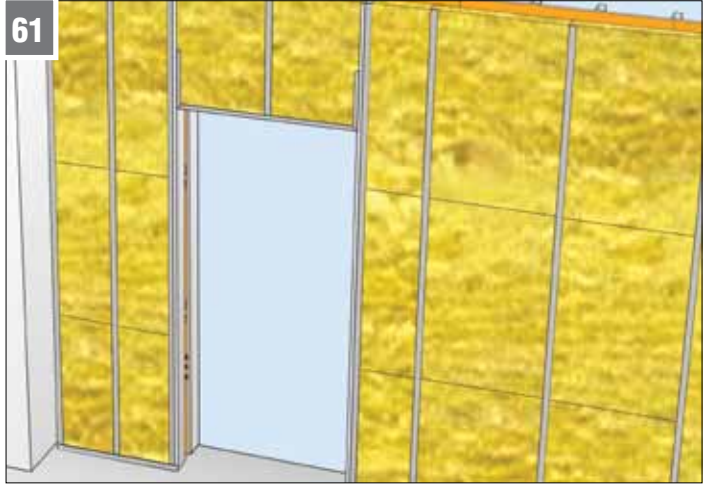

İkinci sıra profil hattının tamamlanması

Daha önceki adımlarda anlatıldığı gibi ikinci sıra profil hattı tamamlanır ve mineral yünler yerleştirilir.


62

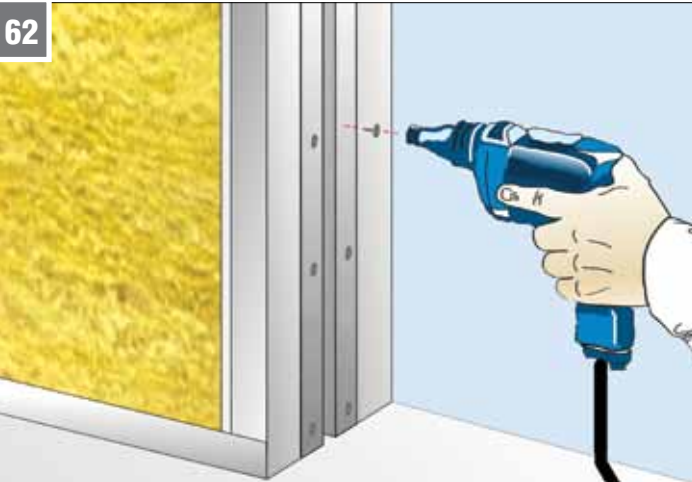

Kapı uygulama detayı

İki sıra profil arasında oluşan omega boşluğunun tümüne omega profili, agraf vidası ile sabitlenerek pencere boşluğu güçlendirilir.

63

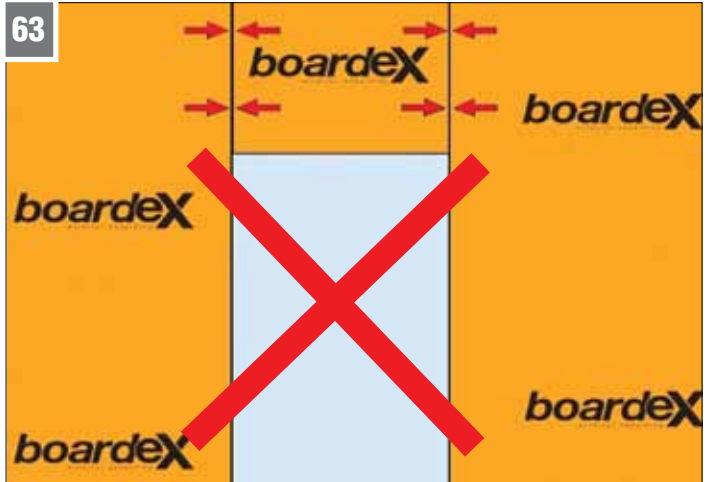


Yanlış uygulama!

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.

Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


64

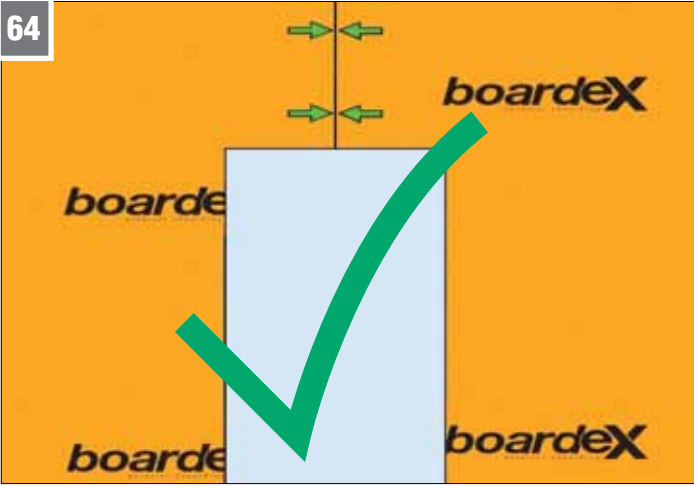

Doğru uygulama!

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


65

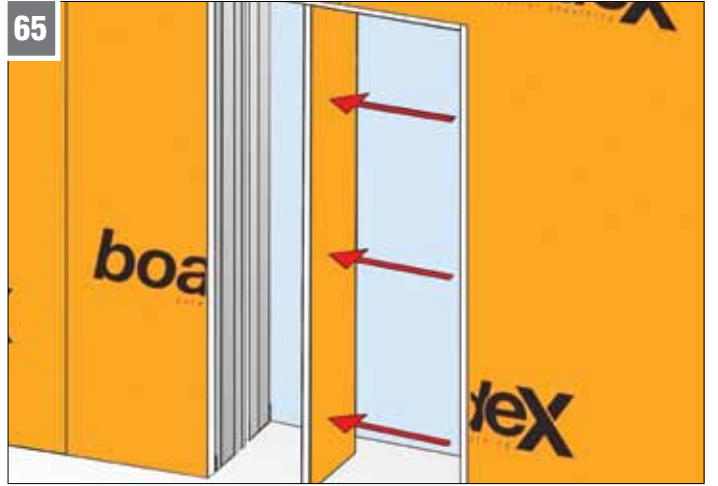

Kapı uygulama detayı

Kapı boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **Boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve kapı kenarları kapatılır.

66

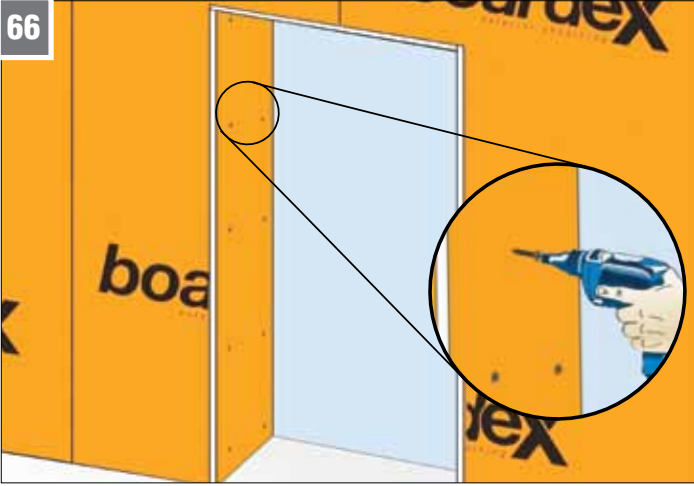

Kapı uygulama detayı

Boardex parçaları Drillex vidalar ile sabitlenerek pencere montajının yapımına hazır hale getirilir.

Omega Dış Cephe Sisteminde Sıkça Sorulan Sorular

SORU

- Omega dış cephe sistemi en fazla kaç m yükseklikteki bir cephede uygulanır?
- DCC profili ve DC profili arasındaki fark nedir?
- DCC ve DC profillerinin kanat yükseklikleri neden farklı?
- Omega dış cephe sistemi ile Çift iskeletli sistem arasında ne fark vardır?
- Omega dış cephe sisteminde omega profiline gerek var mıdır?
- Omega dış cephe sisteminde alçı levha vidaları ile sabitleme yapılabilir mi?
- Tek iskeletli dış cephe sisteminde iç cepheye bakan kısımda neden BoardeX kullanılıyor?
- İç cephede boardeX vidalandıktan sonra şap- seramik gibi ıslak imalatlar yapılabilir mi?
- İç bakan yüzde boardeX yüzeyi üzerine neden alçı levha uygulanıyor?
- Yalıtım malzemesi (EPS, XPS) ne ile sabitlenmelidir?

CEVAP

- TS 498 standardına göre yapılan hesaplamalarda 130 km/h rüzgar yükü için en fazla 20 m yükseklikteki cephelerde uygulanır.
- DCC profilleri dışa bakan profil hattında kullanılan 45x30 mm kanat genişliğinde 0,9 mm et kalınlığında 275 gr/m² galvaniz kaplı profil tipidir. DC profili ikinci sıra profil hattında kullanılan 53x42 mm kanat genişliğinde, 0,6 mm et kalınlığında, 100 gr/m² galvaniz kaplı profil tipidir.
- İki profil hattının omega profilleri ile birbirine sabitlenirken, vidalamanın rahat yapılabilmesi için profillerin kant yükseklikleri farklıdır.
- **Omega dış cephe sistemi** ile, dış cephe duvarı oluşturulurken ilk başta iskeleye ihtiyaç duyulmaz. Duvarı imalatına karkas içerisinden başlanır Çift iskeletli sistemde ise karkas dışından başlanır.
- Yüzeye gelecek yüklerin karşılanması için ilk sıra profil hattı ikinci sıra profil hattına omega profili ile bağlanmalıdır.
- Alçı levha vidaları korozyona dayanıklı olmadığından kullanılmamalıdır. Dış cephe imalatlarında korozyona dayanıklı Drillex hard matkap uçlu vida kullanılır
- Oluşabilecek yoğunlaşma sebebi ile içe bakan kısımda küf oluşumunun önlenmesi için ilk katta **boardeX** uygulanmalıdır.
- Evet yapılabilir. **BoardeX** bu tip imatlardan etkilenmez.
- Dış cephe duvarının yangın, ses, mekanik ve akustik performansını arttırmak için iç yüzeyde **boardeX** üzerine bir kat alçı levha uygulaması yapılır.
- Yalıtım malzemesi matkap uçlu mantolama dübeli ile 40 cm aks da ki profillere sabitlenir.

BoardeX kuru duvar sistemleriyle yapılmış dış cephe duvarları, daha yüksek performans sunar tasarruf sağlar...



leriyle yapılmış dış cephe
sunar tasarruf sağlar...






CEKET OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ

boardex
exterior cladding

boardex
exterior cladding

- **Ceket Omega** dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe sistemidir.
- Binanın, betonarme karkasında işçilik hataları ile ortaya çıkan şakül ve terazi kaçıklıklarının belirli bir ölçüde düzeltilmesini sağlar.
- **Ceket Omega** dış cephe sistemi, bu özelliği ile üzerine uygulanacak her türlü kaplama malzemesi için düzgün zemin oluşturur.
- Elde edilen düzgün yüzey, her türlü kaplama malzemesi (metal kaplama, yalı baskı, ahşap kaplama, dekoratif tuğla kaplama, vb) sabitlenerek sonlandırılabilir.
- Isı yalıtımında artış sağlamak için, **boardex** yüzeyi üzerine istenilen kalınlıkta yalıtım malzemesi uygulanarak mantolama yapılır. Mantolama uygulaması İZODER'in tavsiye ettiği uygulama esasları dikkate alınarak yapılmalıdır.
- Dış duvarları **Ceket Omega** dış cephe sistemi, ile imal edilen binaların kullanım alanları artar. **Emsalden kazanılır.** Bu sistemde karkas içinde en fazla 12,5 cm'lik alan işgali olur.
- **Ceket Omega** dış cephe sistemi her türlü havalandırmalı cephe imalatları için mükemmel bir bitiş yüzeyi sağlar. Sistem, üzerine uygulanacak havalandırmalı cephe sistemi en fazla 25 kg/m² ağırlıkta olmalıdır.
- **Ceket Omega** dış cephe sistemi, seçilen profil boyutu ve aks aralığına göre en fazla 100 m yükseklikteki binada, 150 km/h rüzgar yükünü karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

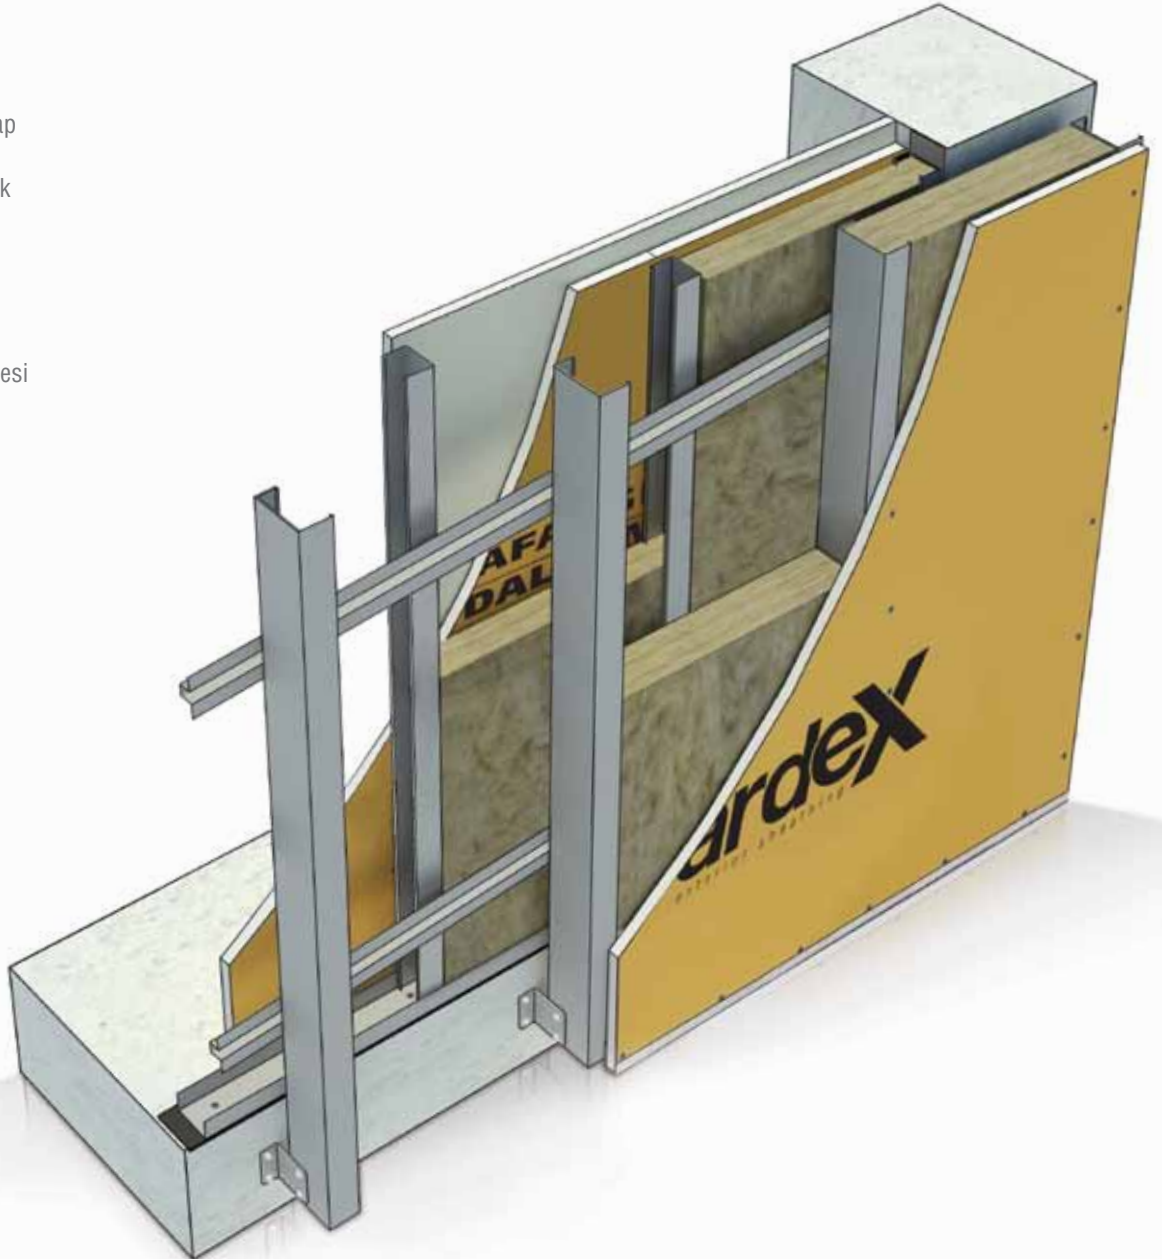


Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Yardımcı Malzemeler

ALLEV DU 50-75-100 profili 38x38 mm		Ceket Omega dış cephe sisteminde tabana ve tavana sabitlenerek dış cephe kuru duvar sisteminin oluşturulmasında kullanılır.
BoardeX DCC 50-75-100 dış cephe profili 45x30 mm		BoardeX DC 100 profili Omega dış cephe sisteminin oluşturulmasında kullanılan, 53x42 mm kanat yüksekliklerine sahip 0,6 mm et kalınlığına sahip profildir.
BoardeX DC 50-75-100 profili 53x42 mm		BoardeX DCC profili Omega dış cephe sisteminin yapımında kullanılan, 45x30 mm kanat yüksekliklerine sahip 0,6 mm et kalınlığına sahip 275 gr/m ² galvaniz kaplı profildir.
BoardeX Omega profili 27x25x27 mm		İki DC profilini birbirine sabitleyerek sistemin bütün halde çalışmasını sağlayan 0,50 mm et kalınlığında 100 gr/m ² galvaniz kaplı profildir.
BoardeX L braket 75-100-125-150		Cepheyi şekülüne getirmeyi ve daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasını sağlayan 2 mm kalınlığında, ısı iletim katsayısı düşük özel çelikten imal edilmiş braketlerdir.
ALLEV ses yalıtım bandı 50-75-100		DU ve kenara denk gelen DC profillerinin altına yapıştırılan kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandıdır.
Drillex şapkalı vida		CT cephe profillerinin braketler ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.
Drillex soft borazan vida		Dış cephe levhalarının 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.

Drillex hard matkap uçlu vida		Dış cephe levhalarının 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.
ALLEV borozan vida 38		İçe bakan kısımdaki alçı levhaların boardex üzerinden 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan vidadır.
ALLEV dübel-vida		Dış cephe duvarı yapımında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.
Başlangıç Profili		BoardeX'in zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profildir.
Mineral Yün Camyünü veya taşıyünü		Isı – ses ve yangın yalıtımında artış sağlamak için istenilen kalınlıkta kullanılır.

Malzeme Analizi

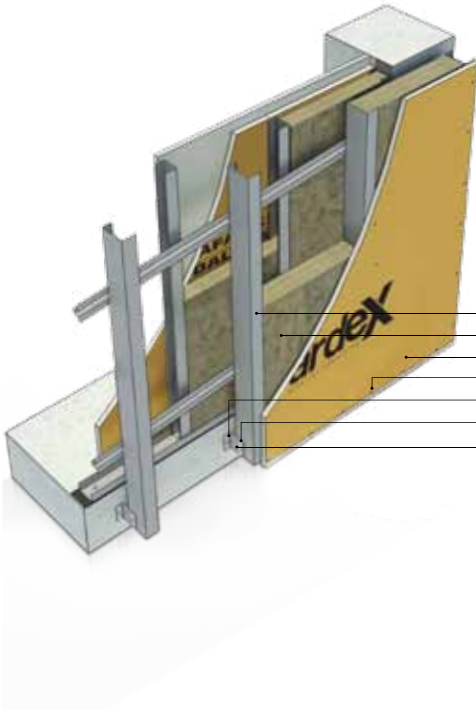

Dış cepheden görünüm.

- BoardeX DCC dış cephe profili
- Mineral yün
- BoardeX
- Drillex hard matkap uçlu vida
- ALLEV çelik dübel
- Drillex şapkalı vida
- BoardeX L braket



İç cepheden görünüm.

- ALLEV alçı levha
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili
- ALLEV DU profil
- ALLEV ses yalıtım bandı

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	☒=60 cm	☒=40 cm
BoardeX		2,10 m ²
ALLEV alçı levha		1,05 m ²
BoardeX DC 75/100 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,10 mt	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,10 mt	2,90 mt
ALLEV DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100)		1,60 mt
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm; /150;3 mm)	1,70 mt	2,4 adet
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	18 adet	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	13 adet	21 adet
Drillex şapkalı vida	9 adet	13 adet
ALLEV borazan vida 38 (30 cm ara ile)	13 adet	16 adet
ALLEV dübel-vida		3 adet
ALLEV çelik dübel	3,40 adet	4,8 adet
ALLEV ses yalıtım bandı		1,40 mt
ALLEV derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²

☒=60, DC ve DCC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


1



Ceket Omega dış cephe sistemi uygulama alanı

Ceket Omega sistemi, binanın betonarme karkasında işçilik hataları ile ortaya çıkan, şakul ve terazi kaçıklıklarının belirli bir ölçüde düzeltilmesini sağlar.


2

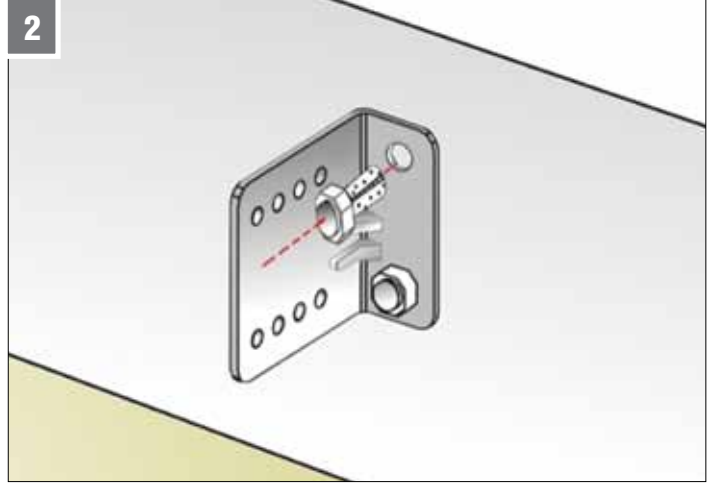

L braketlerin vidalanması

L braketler **ALLEV** çelik dübel ile iki noktadan betonarme kirişlere sabitlenir.


3

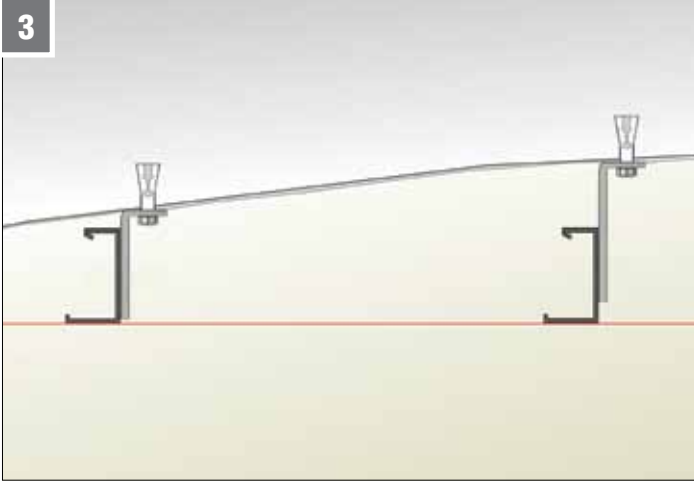

L braketlerin vidalanması

Betonarme sistemdeki şakül ve terazi bozukluklarının düzeltilmesi için; ip ile terazisine getirilmiş cephede, uygun uzunlukta L braketler seçilmelidir.


4

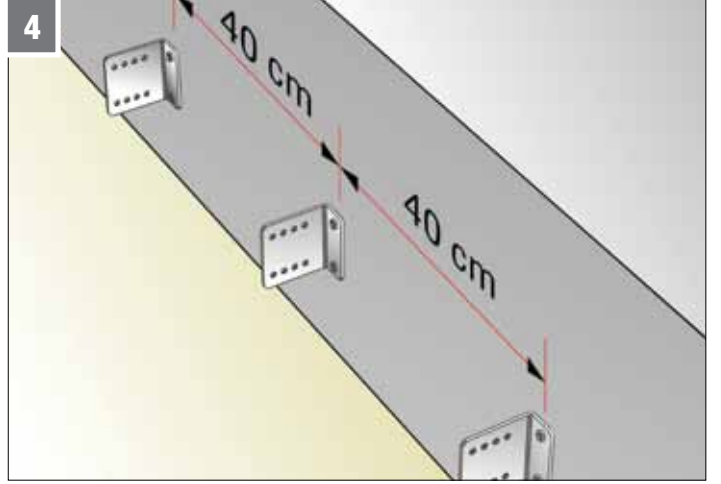

L braketlerin vidalanması

L braketler, projesine göre, yatayda 40 cm (veya 60 cm) aralıklarda çelik dübel ile iki noktadan betonarme kirişlere sabitlenir.


5

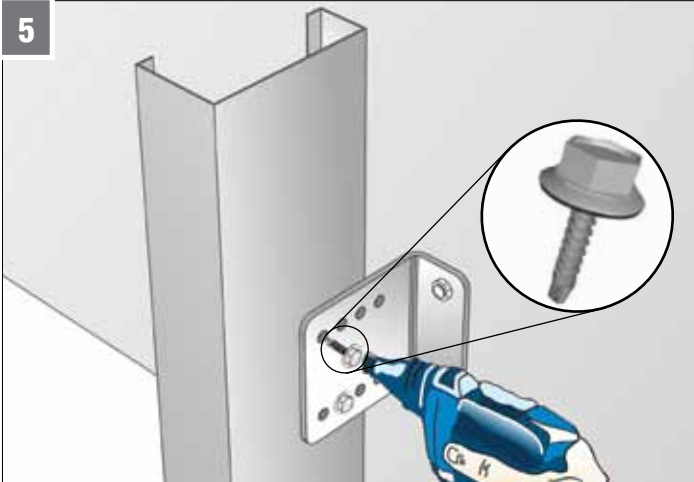

DCC profillerinin sabitlenmesi

DCC profili, uzun kanadı dış tarafa bakacak şekilde teraziye alınarak, L braketlere iki noktadan Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.


6

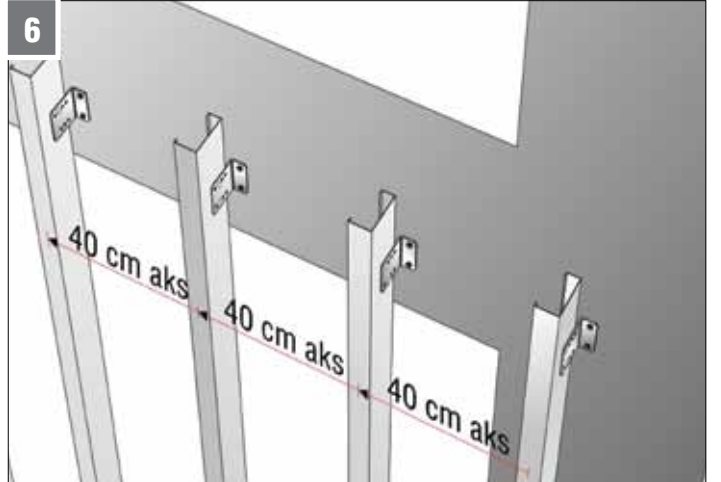

DCC profillerinin sabitlenmesi


DCC profilleri, projesine göre, yatayda 40 cm (veya 60 cm) aralıklarda L braketlere sabitlenir.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama

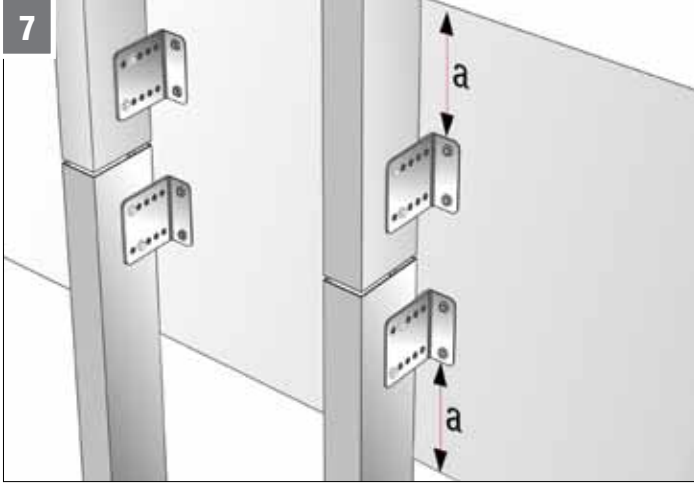


DCC profillerinin sabitlenmesi

L braketler sabitleneceği beton armenin kalınlığına göre eşit mesafe bırakılarak sabitlenir. Bu mesafe (a) 3 cm'den az olmamalıdır.

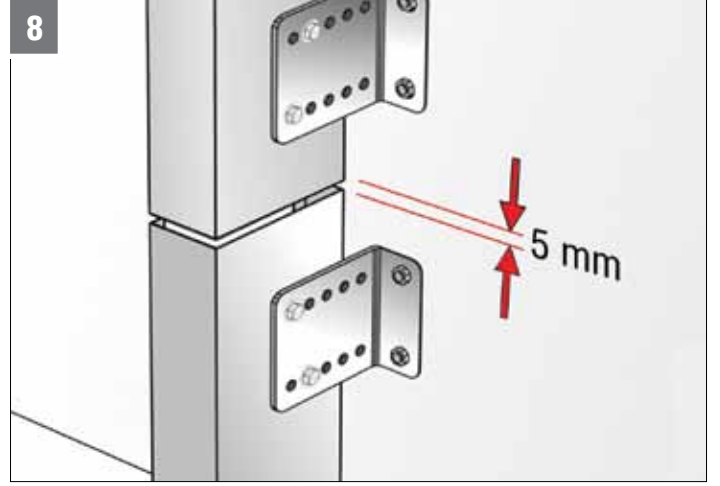


DCC profillerinin sabitlenmesi

Birbirini takip eden iki DCC profili arasında en az 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

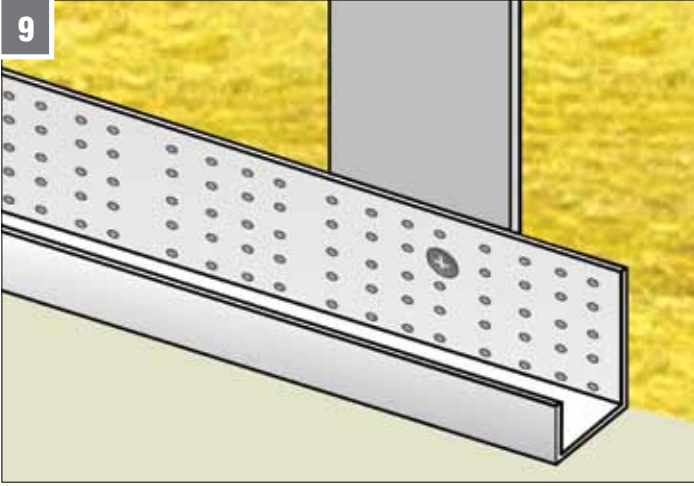

Başlangıç profilinin yerleştirilmesi

BoardeX'in zemin ile bağlantısını kesmek için, PVC esaslı başlangıç profili duvar yüzeyi boyunca DCC profiline sabitlenir.

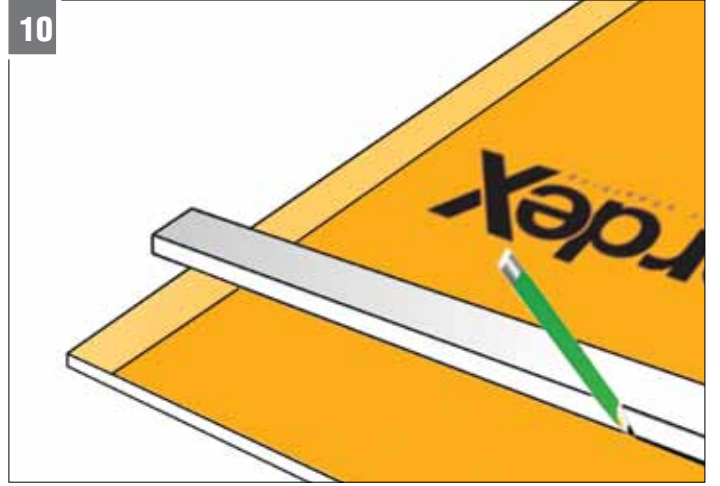


BoardeX'in kesilmesi

Kesilecek boardex ölçüsü kalem ile yüzeye işaretlenir.



BoardeX'in kesilmesi

BoardeX işaretlenen yerinden master yardımı ile maket bıçağı kullanılarak kesilir. Boardex'in kesimi için spiral, jet taşı gibi toz çıkaran aletlere ihtiyaç duyulmaz.

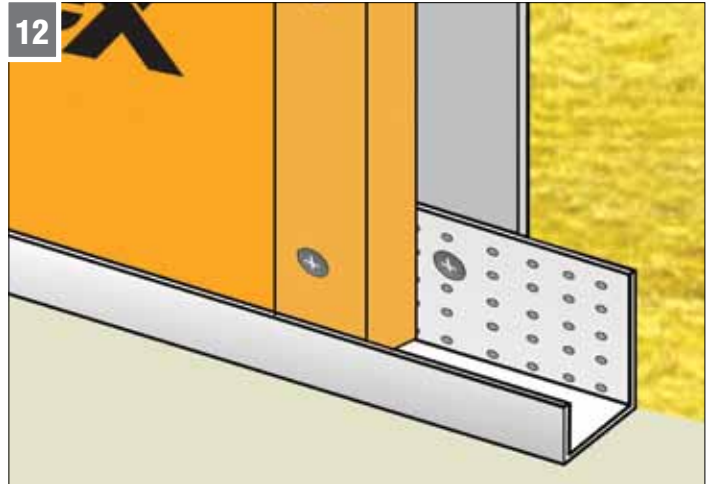

BoardeX'in sabitlenmesi

Daha önceden DCC profillerine sabitlenmiş başlangıç profili içerisine boardex geçirilerek vidalanır.



Boardex'in sabitlenmesi

Boardex'in DCC profillerine sabitlenmesine karkas dışından başlanır.



Boardex'in sabitlenmesi

Sabitleme için Drillex hard matkap uçlu vida kullanılmalıdır. Drillex hard matkap uçlu vida, düşeyde 20 cm, yatayda 40 cm (veya 60 cm) aralıklarla vidalanır.




Boardex'in sabitlenmesi

Yatayda boardex'in ek yerleri şaşırtılarak tüm yüzeyin kaplanması tamamlanır.




12 aya kadar yüzeyi açıkta bırakılabilir

Terazi ve şekline alınmış boardex yüzeyi, üzerine herhangi bir kaplama yapmadan 12 aya kadar dış hava koşullarında bırakılabilir.

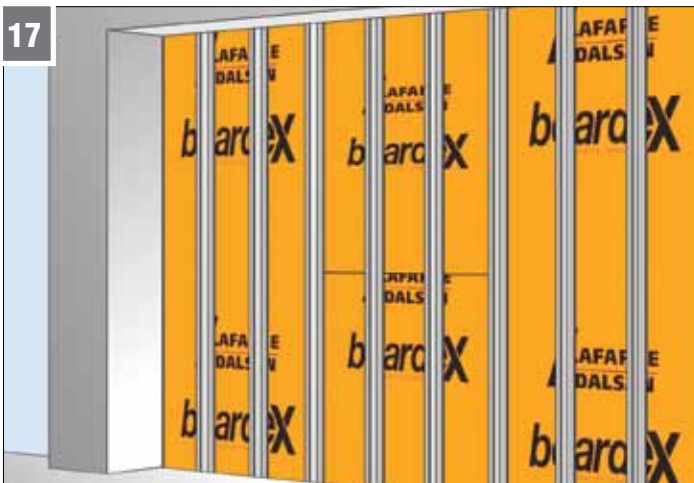

Mineral yünlerin yerleşimi

Dış cephede boardex'in sabitlenmesi tamamlandıktan sonra bina içerisine geçilir.

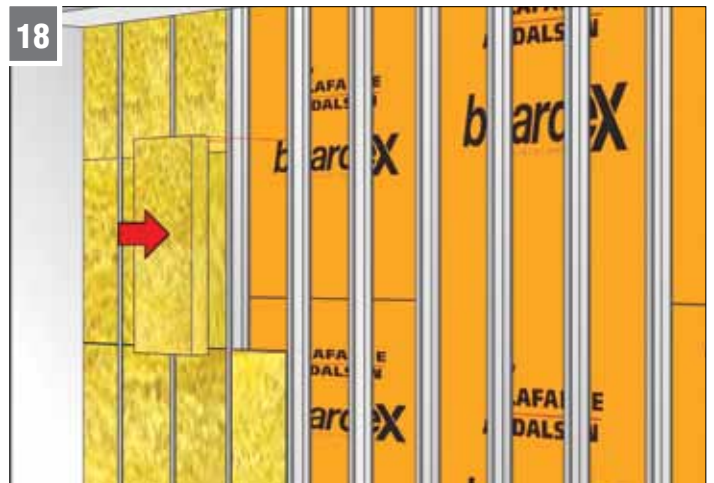


Mineral yünlerin yerleşimi

Isı yalıtımında artış sağlamak için profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


19

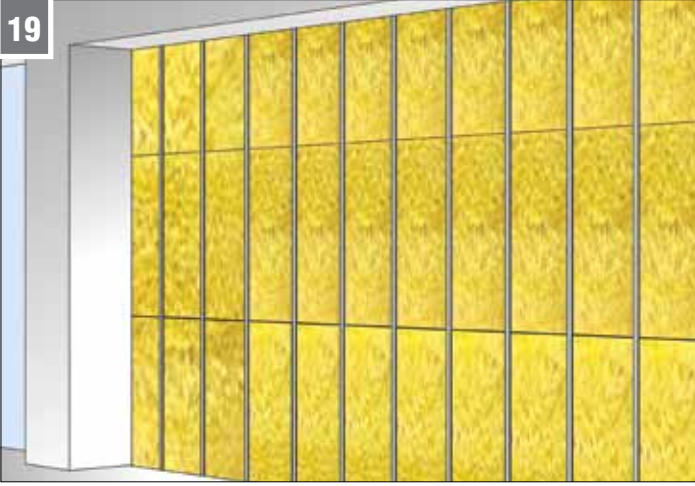

Mineral yünlerin yerleşimi

Duvarın her noktasında aynı ısı yalıtımının sağlanması için mineral yünlerin, profiller arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.


20

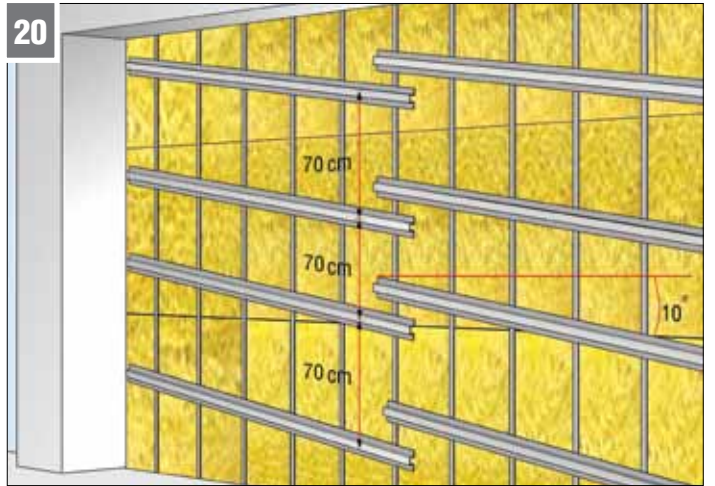

Omega profilinin yerleşimi

Omega profilleri 10 derecelik açıyla, düşeyde en fazla 70 cm aralıklarla yerleştirilmelidir.


21

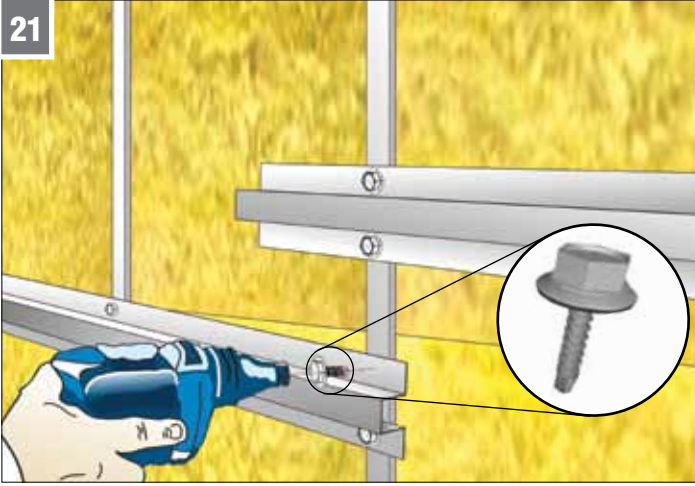

Omega profilinin sabitlenmesi

Karkas dışında kalan DCC profillerini karkas içindeki Duvar C profillerine sabitlemek için omega profilleri, duvar C profilinin kanadına, Drillex Şapkalı vida ile iki noktadan sabitlenir.


22

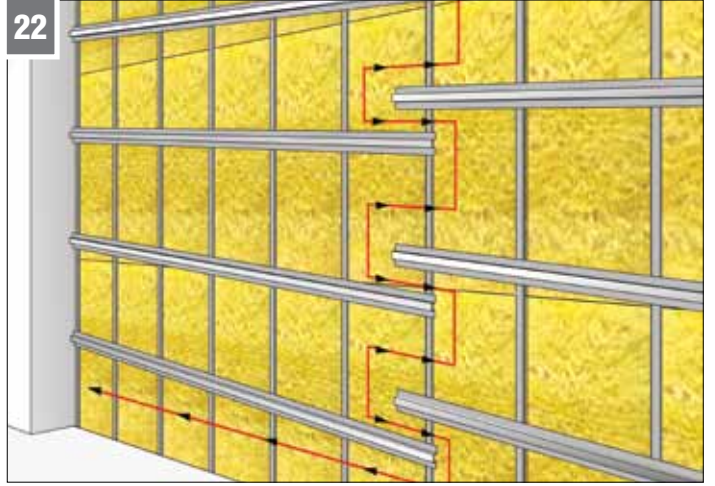

Omega profilinin yerleşimi

Omega profilleri arasında bırakılan boşluk omega boşluğundaki hava akımını da sağlayacaktır.


23

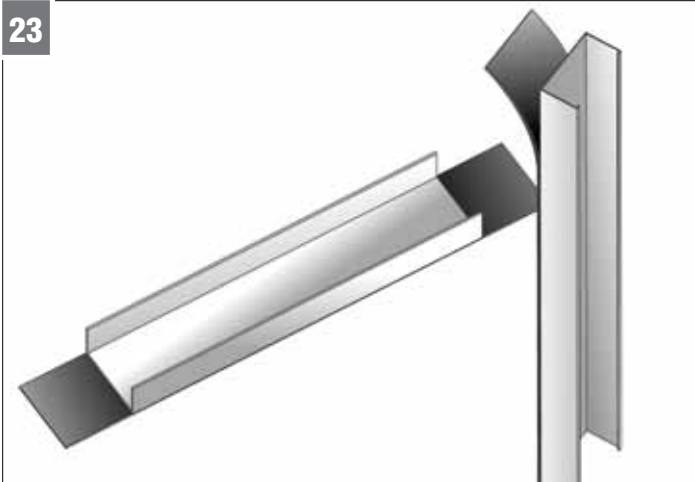

Ses yalıtım bandının hazırlanması


DU profillerinin ve kenarlara denk gelen DC profillerinin altına, uygun genişlikte, kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandı yapıştırılır.

24

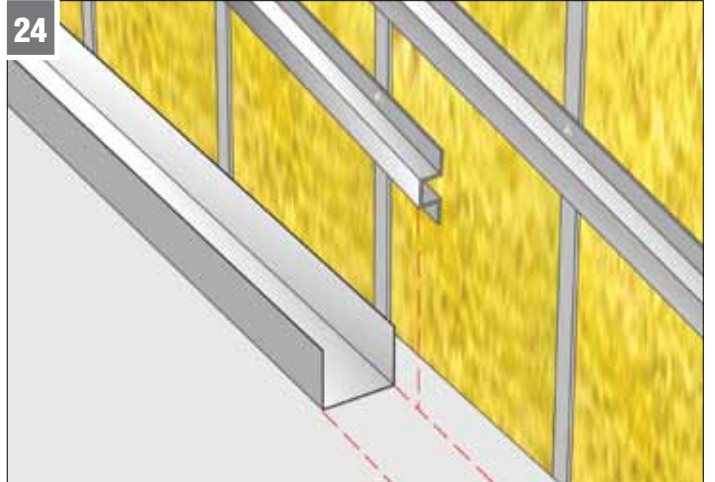


Profillerin vidalanması

Altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış Duvar U profilleri, karkas dışındaki DCC profilden 2,5 cm mesafe bırakılarak sabitlenmelidir.

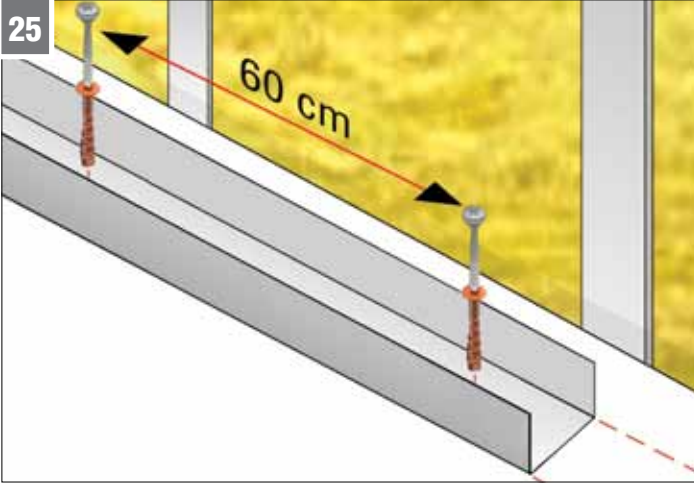


Profillerin vidalanması

DU profilleri 60 cm aks aralıkları ile dübel vida kullanarak tavana ve tabana sabitlenir.

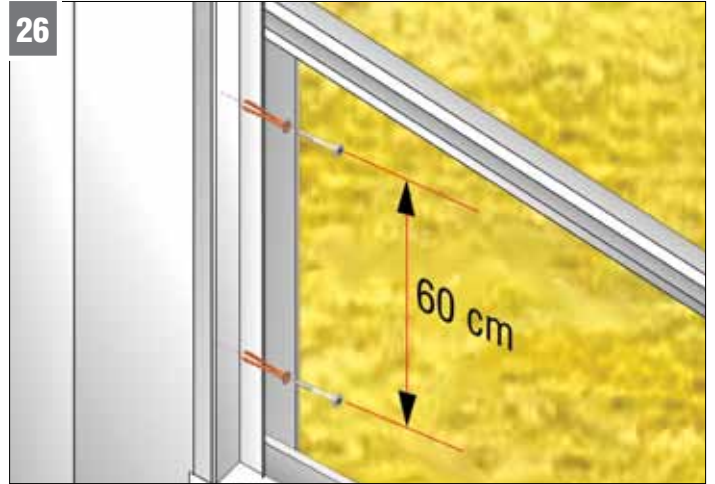


Profillerin vidalanması

Daha önce altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış, ilk DC profili, en fazla 60 cm aralıklarla, uzun kanadı omega profiline gelecek şekilde, dübel vida kullanılarak mevcut kolona sabitlenir.

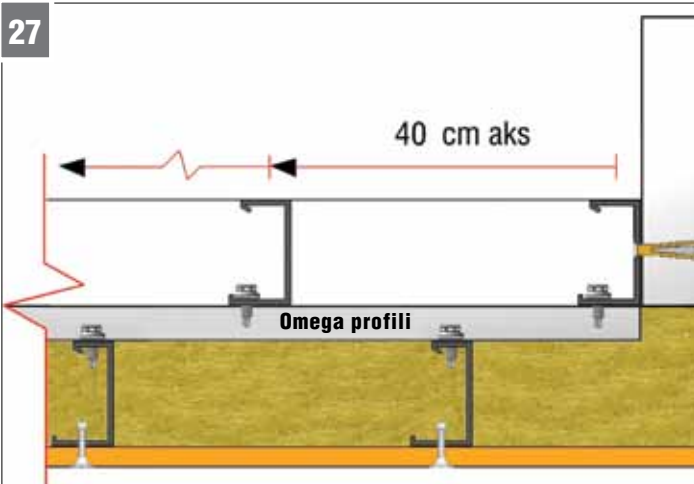


Profillerin vidalanması

Duvar C profilleri dizilimi 40 cm (veya 60 cm) aks aralığında olmalıdır.

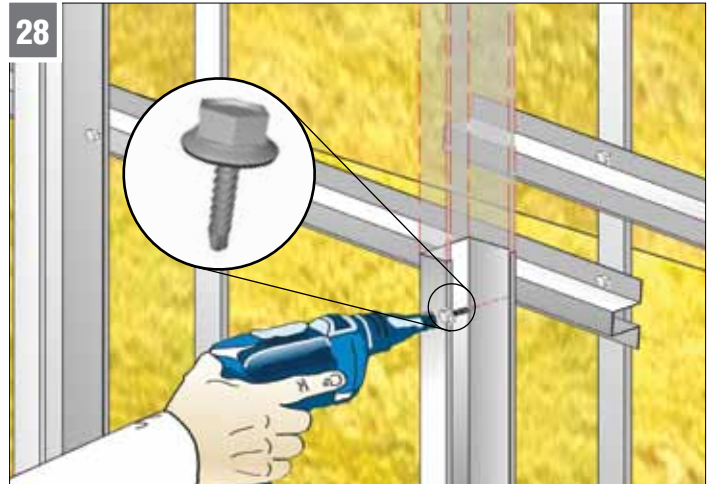


DC profilinin sabitlenmesi

Duvar C profilleri, uzun kanadının iç kısmından omega profillerine Drillex şapkalı vida ile tek noktadan sabitlenir.

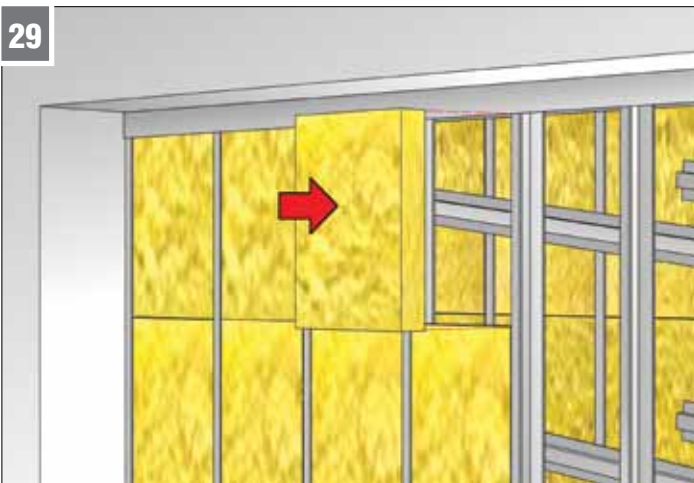

Mineral yün yerleşimi

Isı yalıtımında artış sağlamak için ikinci sıra profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.

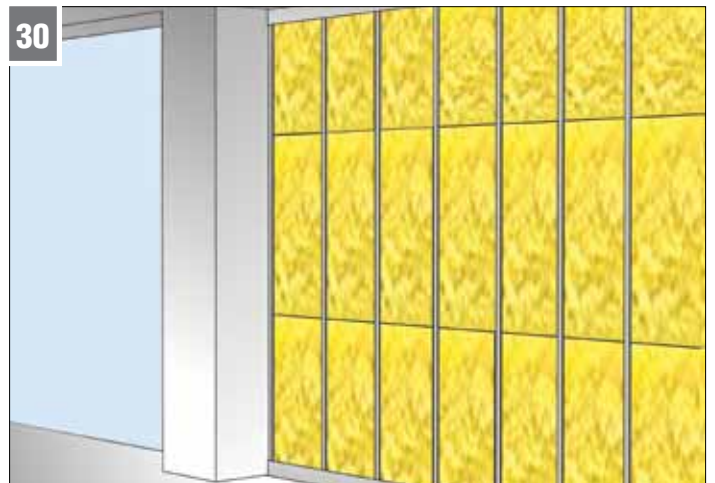

Mineral yün yerleşimi


Duvarın her noktasında aynı ısı yalıtımının sağlanması için mineral yünlerin, profiller arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama




Boardex'in vidalanması

Duvarın iç yüzeyindeki **boardex**, dış yüzeydeki **boardex**'in ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde, şaşırtılarak uygulanmalıdır.

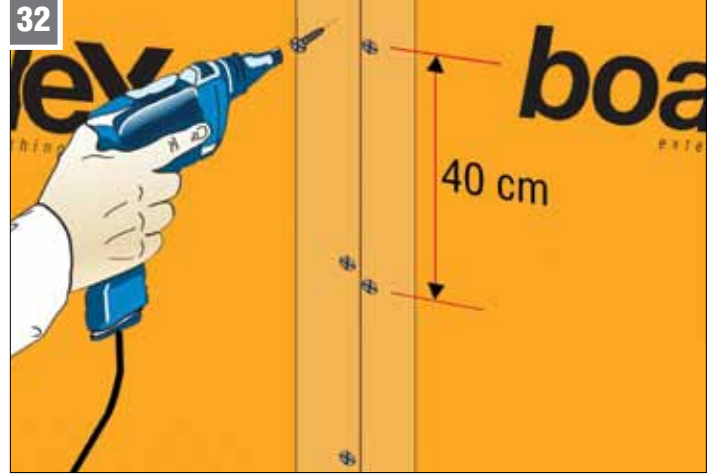


Boardex'in vidalanması

İç yüzeydeki **boardex**, profillere en fazla 40 cm aralıklarla, Drillex soft borazan vida ile sabitlenir.

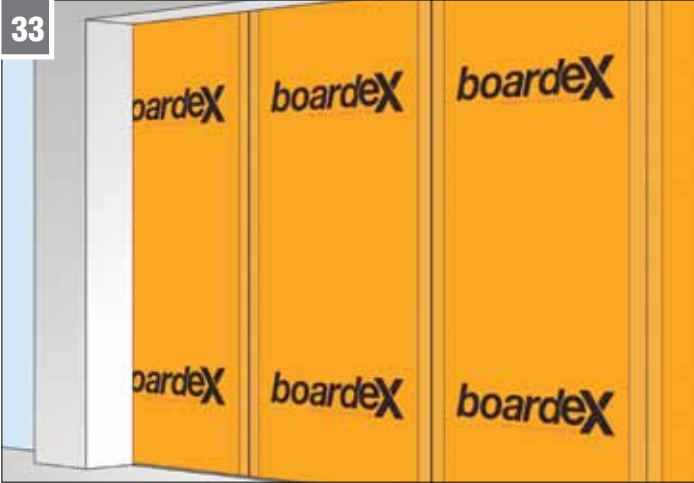


İç cephe yüzeyin kapatılması

Uygulamaya tam boydaki **boardex** ile devam edilip, **boardex** profillere sabitlenir. Böylelikle, tüm duvar yüzeyindeki **boardex** ek yerleri şaşırtılır.

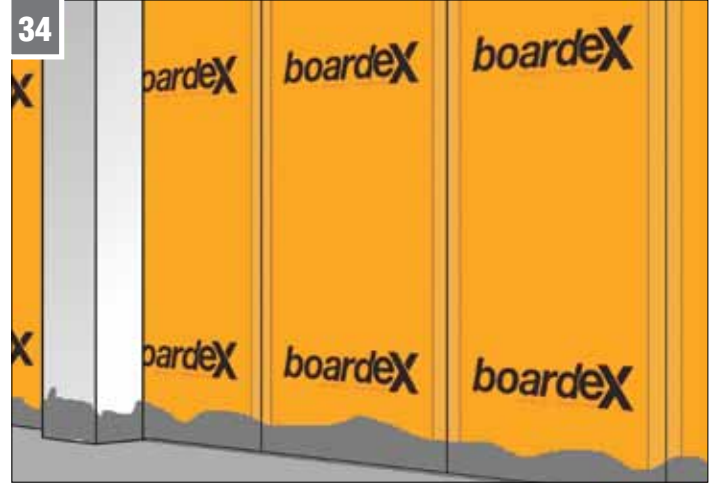


Islak imalatların uygulanması

İç yüzeydeki **boardex**'ler sabitlendikten sonra, bina içerisinde şap seramik gibi ıslak imalatların hepsi tamamlanabilir.

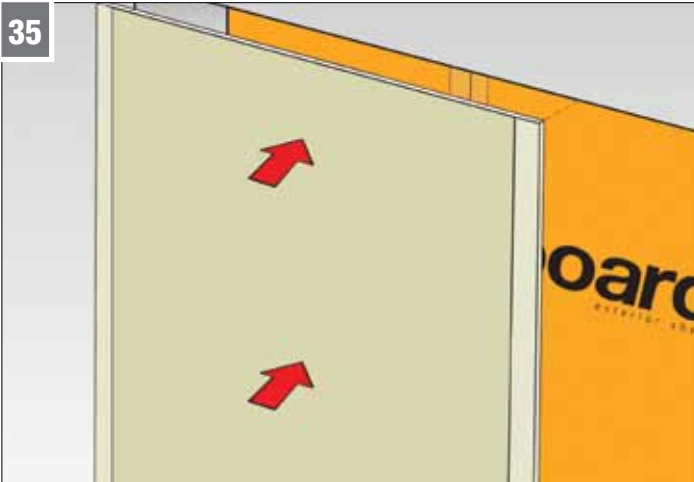

ALLEV alçı levha uygulaması


İç cephedeki ıslak imalatlar tamamlandıktan sonra **ALLEV** alçı levha uygulamasına geçilebilir. Alçı levha ek yerleri ilk kattaki **boardex** ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde şaşırtılarak tam boy levha uygulanmalıdır.

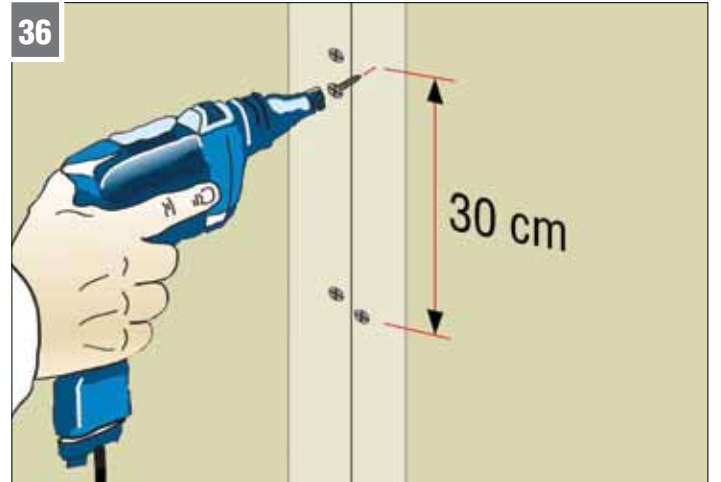

ALLEV alçı levha vidalama

ALLEV alçı levhalar düşeyde en fazla 30 cm yatayda 40 cm (veya 60cm) aralıklarla **ALLEV** borazan vida 38 ile profillere sabitlenmelidir.


37

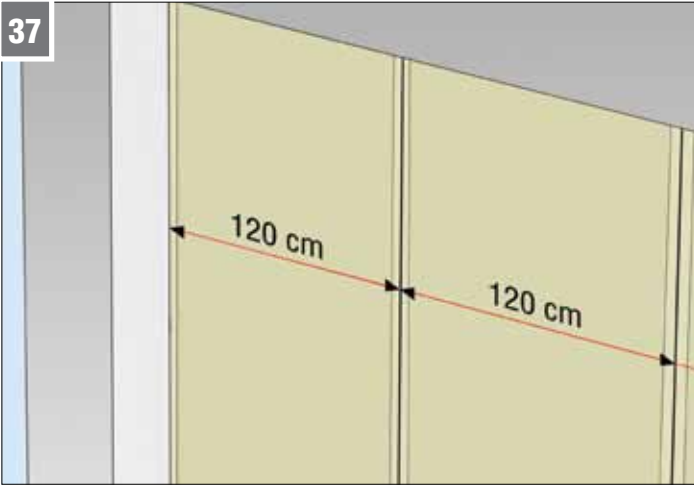

ALLEV alçı levha uygulaması

Uygulamaya tam boydaki alçı levha ile devam edilip alçı levhalar profillere sabitlenir. Böylelikle, tüm duvar yüzeyindeki ek yerleri şaşırtılır.


38

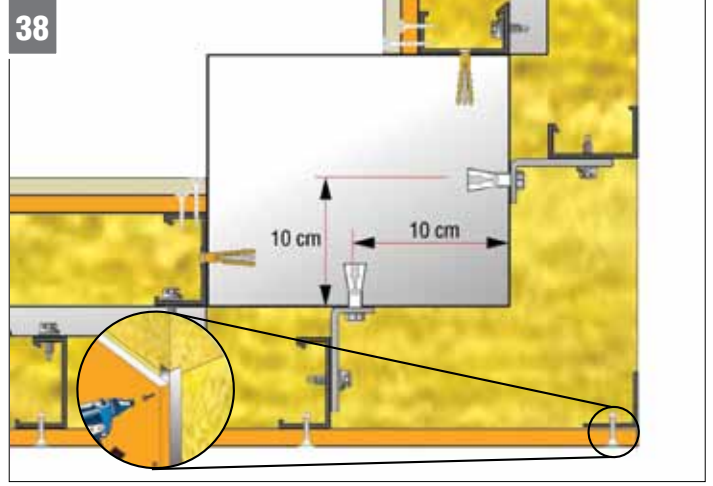

Dış köşe birleşimi

Dış köşeye denk gelen braket köşeden en fazla 10 cm mesafede bırakılır. **Boardex**, dış köşenin oluşturulacağı yerde DKC köşe profiline sabitlenir.


39

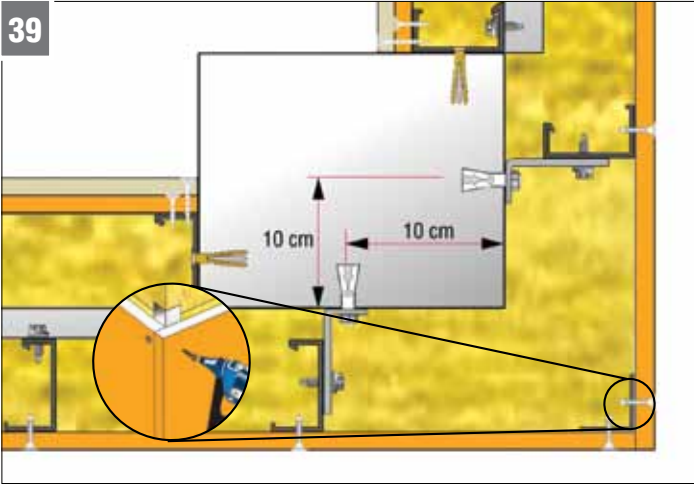

Dış köşe birleşimi

Daha sonra dış köşenin diğer kısmından **boardex** DKC köşe profiline sabitlenerek, dış köşe uygulaması tamamlanır.

40

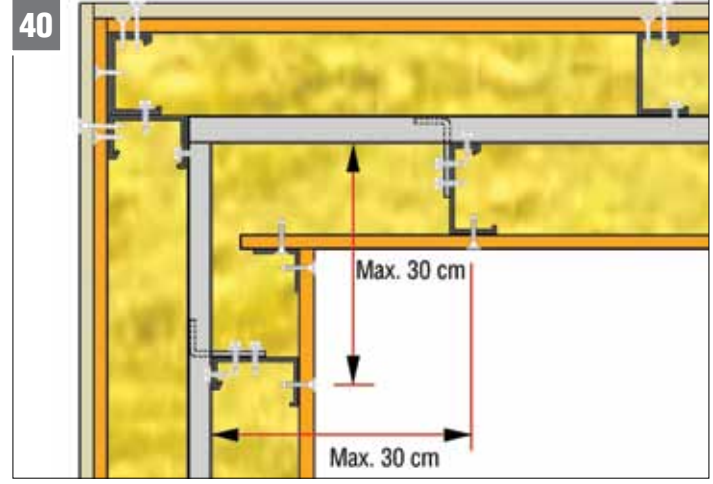

İç köşe birleşimi

İç köşeye denk gelen braket, köşeden en fazla 30 cm mesafede bırakılır. İç köşenin oluşturulacağı yerde, DKC köşe profili **boardex**' e sabitlenir. Daha sonra iç köşenin diğer kısmından **boardex** DKC köşe profiline sabitlenerek, iç köşe uygulaması tamamlanır.

Ceket Omega sisteminde MANTOLAMA uygulaması

41



Mantolama uygulaması

Mantolama uygulamasından önce uygun nitelikteki, çimento esaslı yapıştırma harcı yüzeye tarak mala ile sürülür.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


42



Mantolama uygulaması

Projesine göre seçilmiş kalınlıktaki yalıtım malzemesi (EPS,XPS veya taşıyıcı) **boardex** yüzeyine yapıştırılır.


43

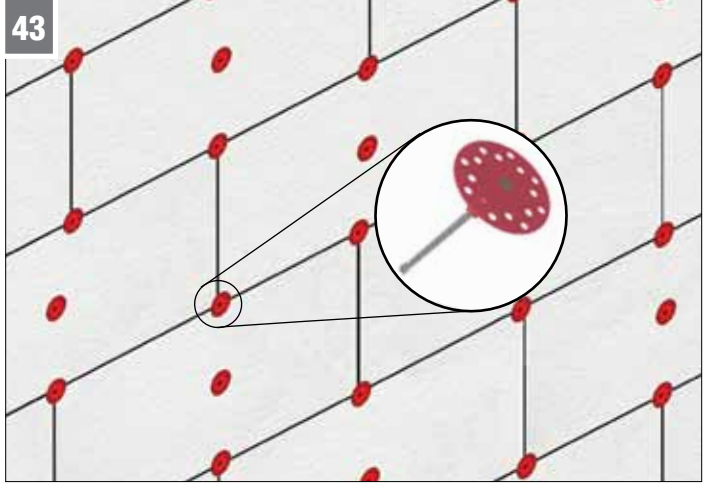

Yalıtım malzemesinin sabitlenmesi

Yalıtım malzemesi profillere denk gelen yerlerinden, matkap uçlu, paraşüt başlı dübel ile sabitlenir.


44

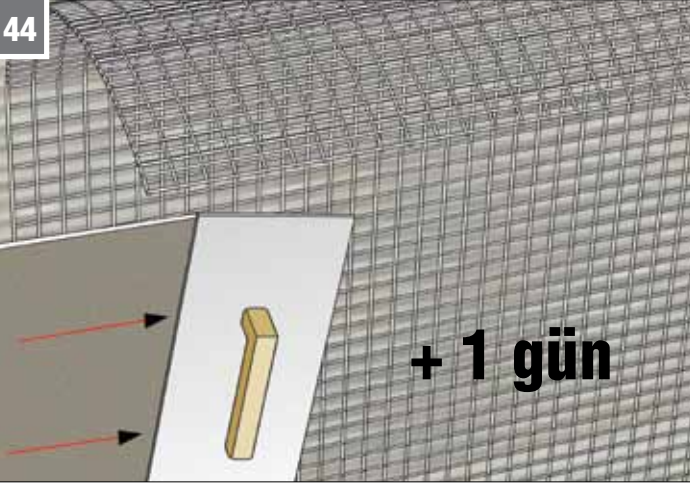

Mantolama uygulaması

Tüm yüzeye astar katı uygulandıktan sonra, alkali dayanımlı 160gr/m² ağırlığındaki sıva filesi yüzeye yakın olacak şekilde, astar katı içerisine gömülür ve yüzey 1 gün sonra yapılacak bitirme sıvası işine hazır hale getirilir.

45

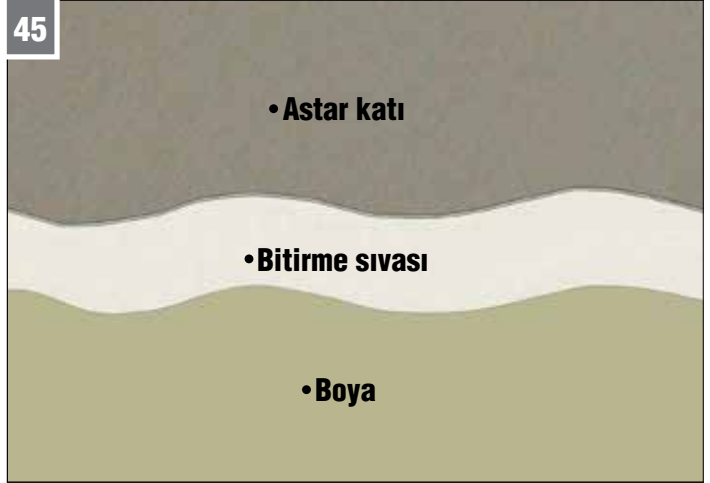

Yüzeyin tamamlanması

Mantolamada kullanılan yalıtım malzemesi yüzeyi üzerine sırası ile astar katı ve mineral sıva (bitirme sıvası) uygulamasının ardından yüzey boyanarak tamamlanır.

boardex
exterior sheathing

**yüzeyi üzerine
kaplama
malzemesi
uygulama tipleri**

46



Derzlerin doldurulması

Boardex yüzeyi üzerine kaplama malzemesi uygulanacak ise ek yerleri, suya ve neme dayanıklı uygun mastik ile doldurulur.

47



Metal kaplama malzemesi

Boardex yüzeyi metal kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesinin taşıyıcı sistemi boardex üzerinden, sistem profillerine sabitlenmelidir.

48



Yalı baskı uygulaması

Boardex yüzeyi yalı baskı malzemesi ile bitirilebilir. Bu uygulama için yalı baskı malzemesi, boardex üzerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

49




Ahşap kaplama yapılması

Boardex yüzeyi ahşap veya çimento esaslı dekoratif kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesi boardex üzerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

Pencere uygulama detayı


50

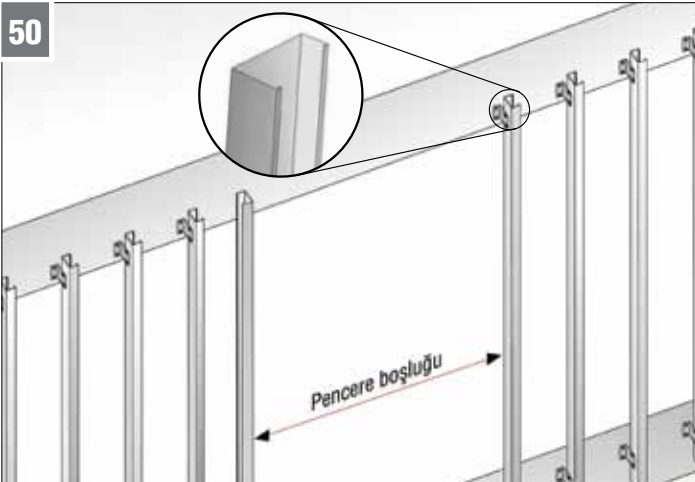

Pencere uygulama detayı

Karkas dışında, pencere kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede DCC profilleri kullanılır.

51

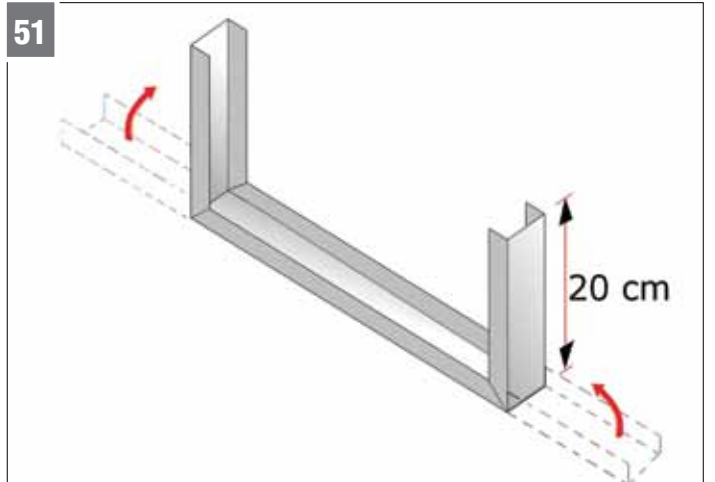


Lento profilinin oluşturulması

0,6mm et kalınlığındaki ALLEV DU profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


52

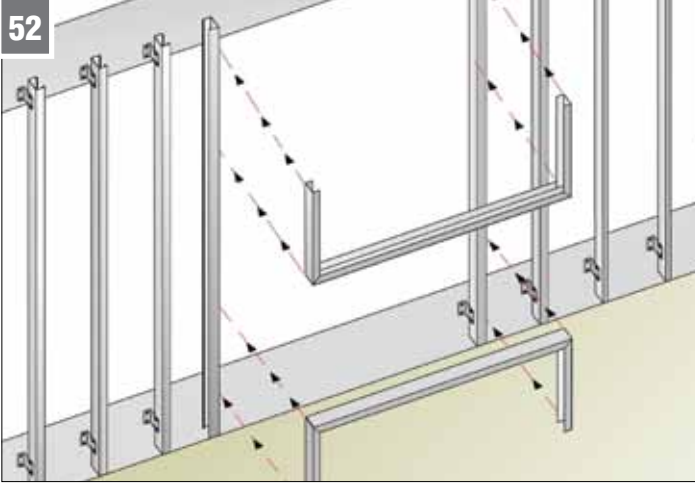

Lento profilinin yerleştirilmesi

Belirlenen pencere ölçüsünde oluşturulan lento alt ve üst kısma yerleştirilir.


53

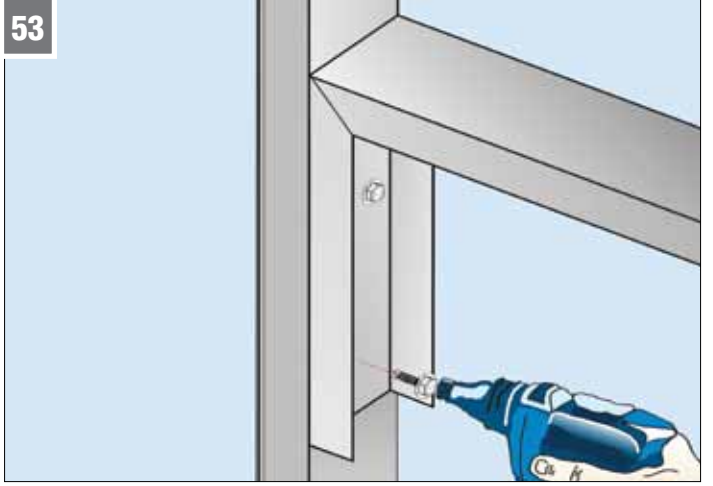

Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


54

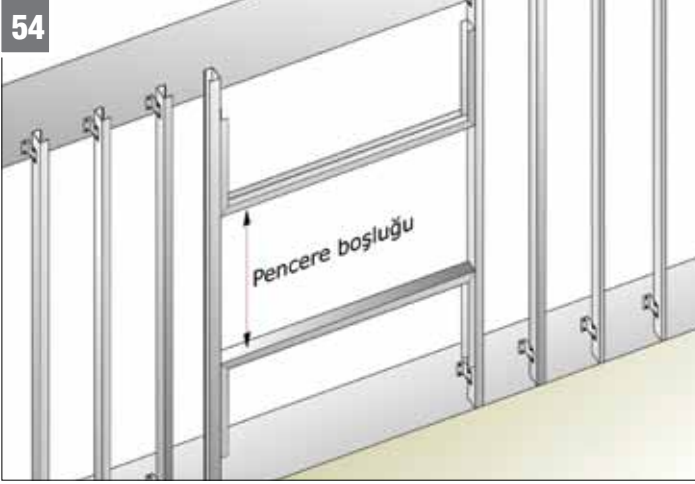

Pencere uygulama detayı

Böylelikle karkas dışındaki hatta pencerenin yerleşeceği boşluktaki metal iskelet tamamlanır.

55

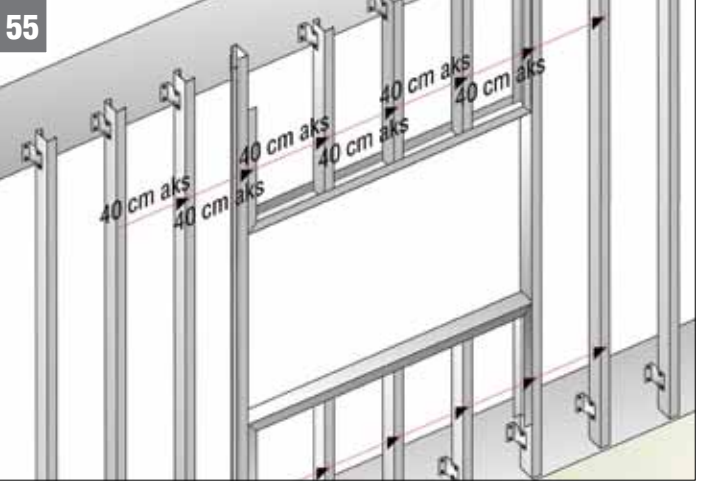

Pencere uygulama detayı

Profillerin, projesine uygun aks aralığında devam ettirilebilmesi için gerektiğinde lento iç kısımlarına, ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.

56



Pencere uygulama detayı

Pencere boşluklarında boardex ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmez.


57



Mineral yün yerleşimi

Isı yalıtımında artış sağlamak için ilk sıra profil boşlukları arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.


58

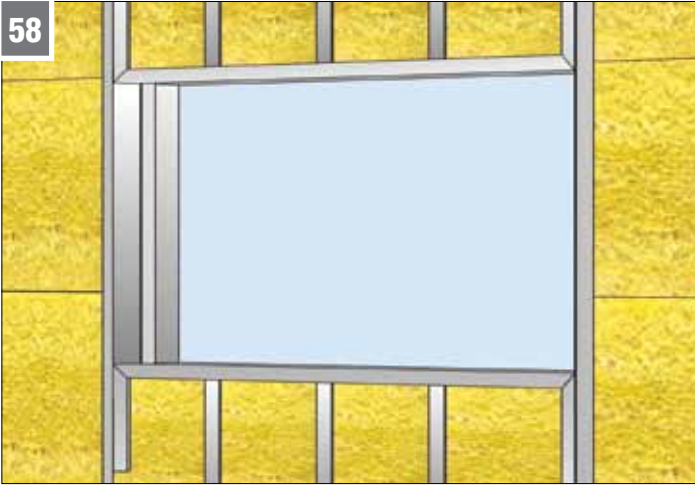

İkinci sıra profil hattının tamamlanması

Daha önceki adımlarda anlatıldığı gibi ikinci sıra profil hattı tamamlanır ve mineral yünler yerleştirilir.


59

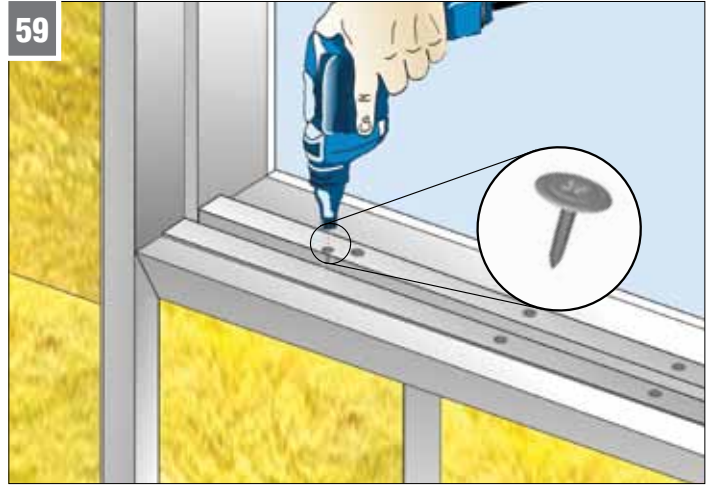

Pencere uygulama detayı

İki sıra profil arasında oluşan omega boşluğuna omega profili, agraf vidası ile sabitlenerek pencere boşluğu güçlendirilir.


60

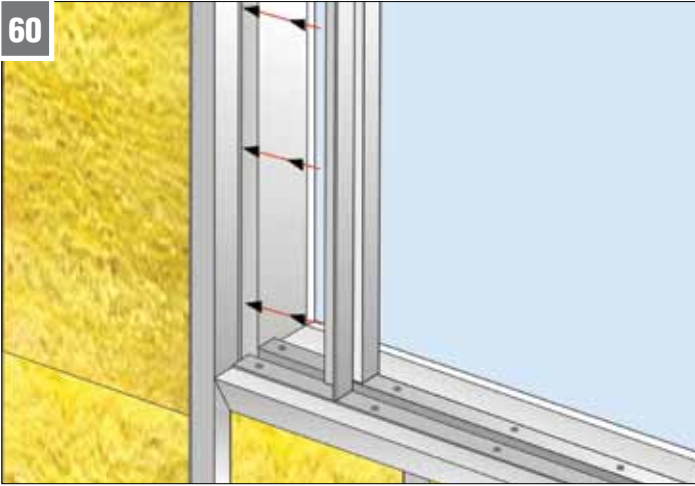

Pencere uygulama detayı

Pencere detayında iki profil arasında oluşan boşlukların tümüne omega profilleri yerleştirilerek vidalanmalıdır.


61

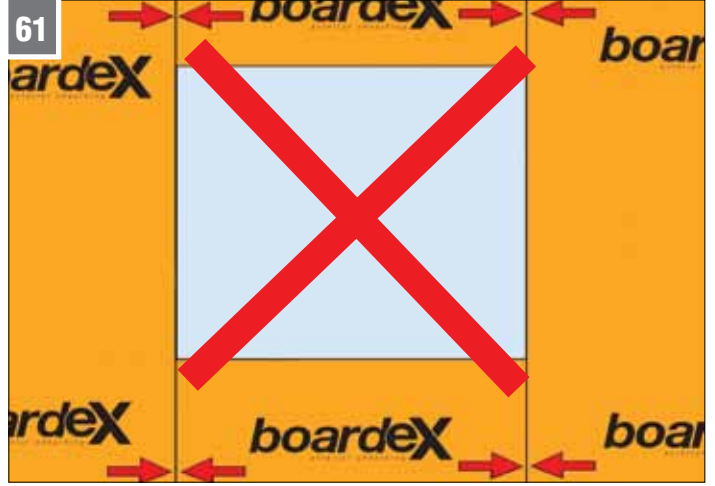

Yanlış uygulama!

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.


62

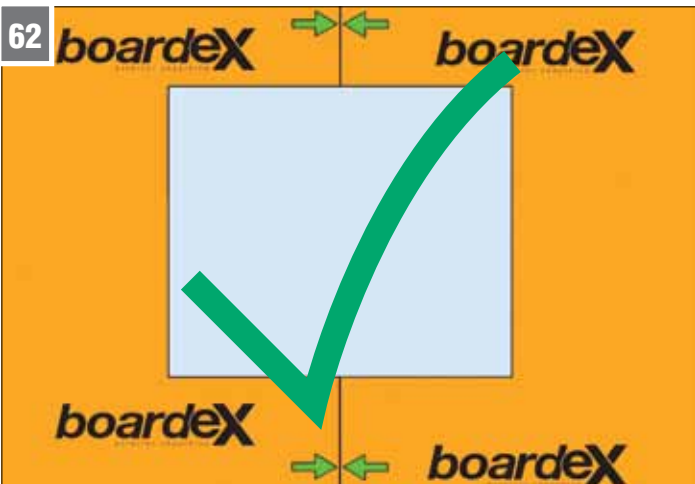

Doğru uygulama

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.

63

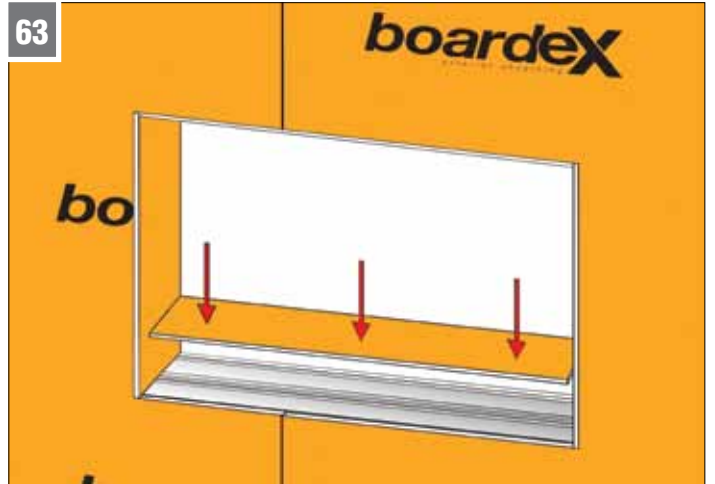


Pencere uygulama detayı

Pencere boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve pencere kenarları kapatılır.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


64

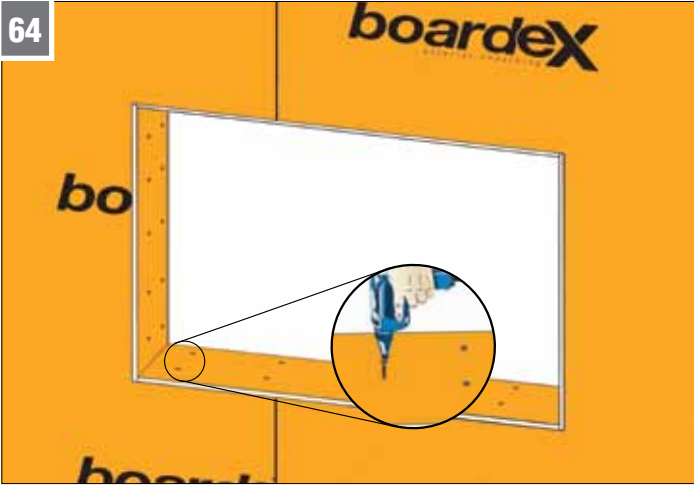

Pencere uygulama detayı

BoardeX parçaları Drillex vidalar ile sabitlenerek pencere, montajın yapımına hazır hale getirilir.


65

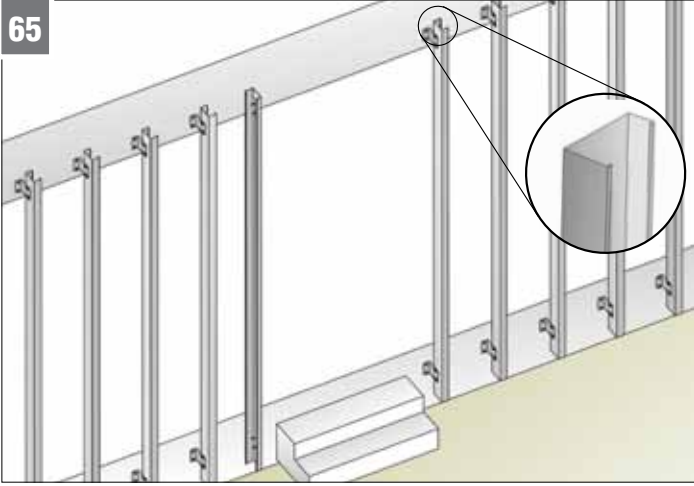

Kapı uygulama detayı

Karkas dışında, kapı kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmelerde DCC profilleri kullanılmalıdır.


67

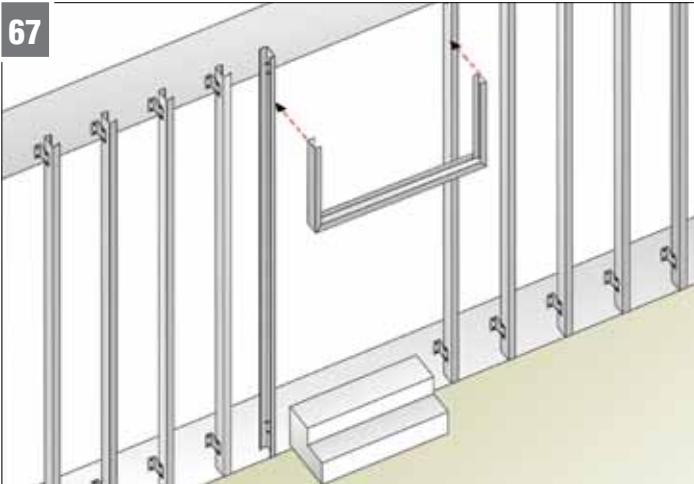

Lento profilinin yerleştirilmesi

Belirlenen kapı ölçüsünde oluşturulan lento alt ve üst kısma yerleştirilir.

66

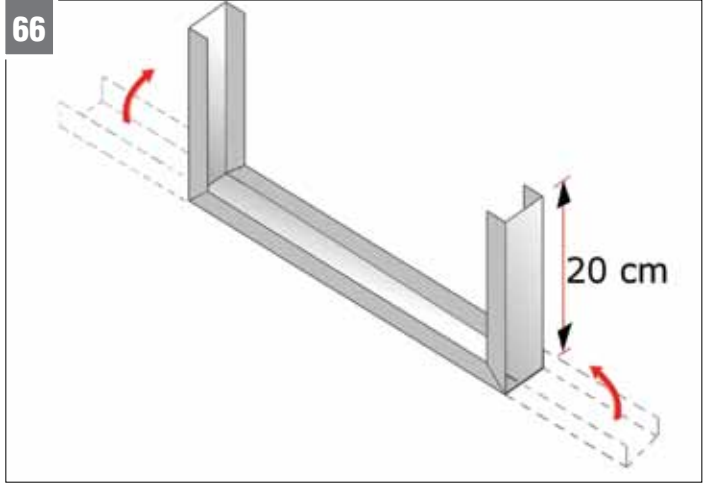

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki ALLEV DU profili kapı genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.


68



Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.

69

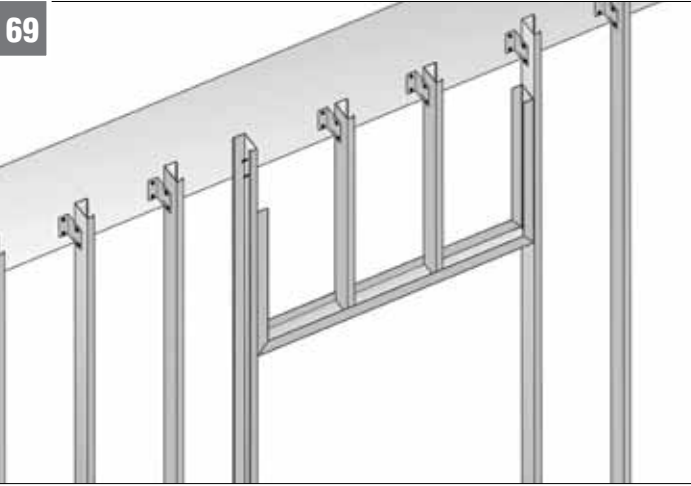

Kapı uygulama detayı

Profillerin, projesine uygun aks aralığında devam ettirilebilmesi için gerektiğinde lento iç kısımlarına, ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.

70



Kapı uygulama detayı

Kapı boşluklarında boardex ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


71



İkinci sıra profil hattının tamamlanması

Daha önceki adımlarda anlatıldığı gibi ikinci sıra profil hattı tamalanır ve mineral yünler yerleştirilir.

72

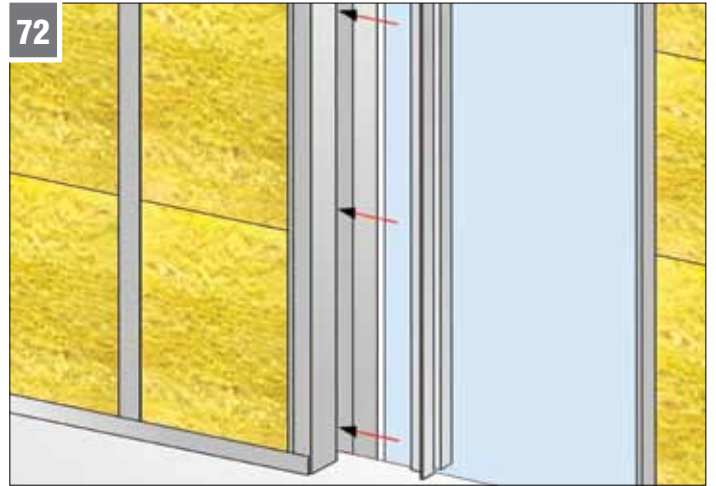

Kapı uygulama detayı

İki sıra profil arasında oluşan omega boşluğuna omega profilleri yerleştirilir.


73



Kapı uygulama detayı

İki sıra profil arasında oluşan omega boşluğunun tümünde omega profili, agraf vidası ile sabitlenerek pencere boşluğu güçlendirilir.

74

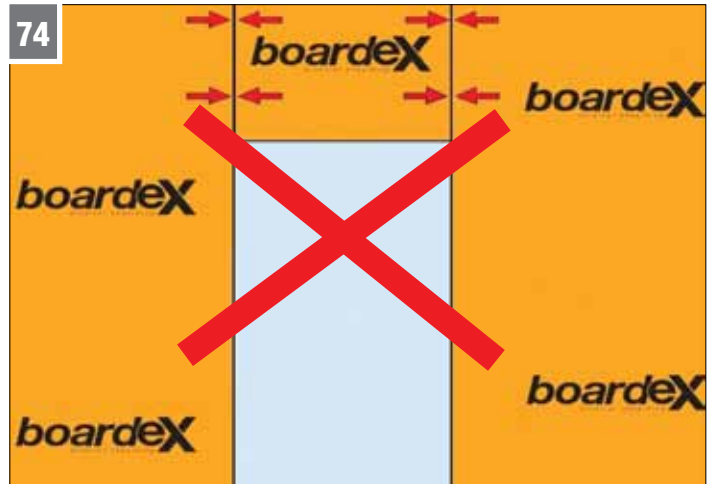


Yanlış uygulama!

Kapı boşluklarında boardex ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi - Uygulama


75

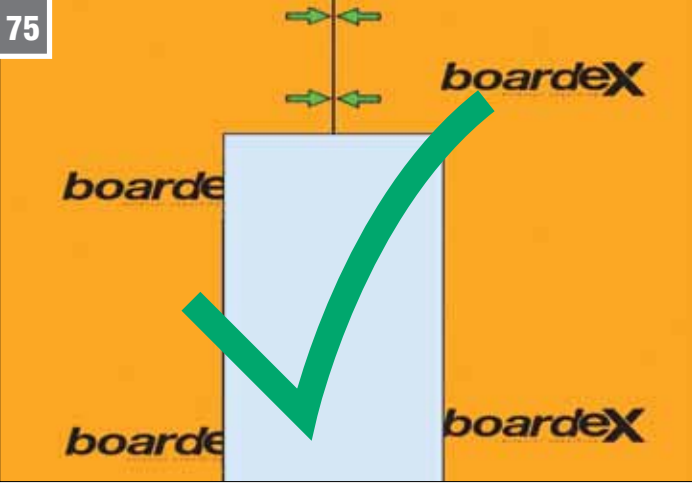

Doğru uygulama!

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


76

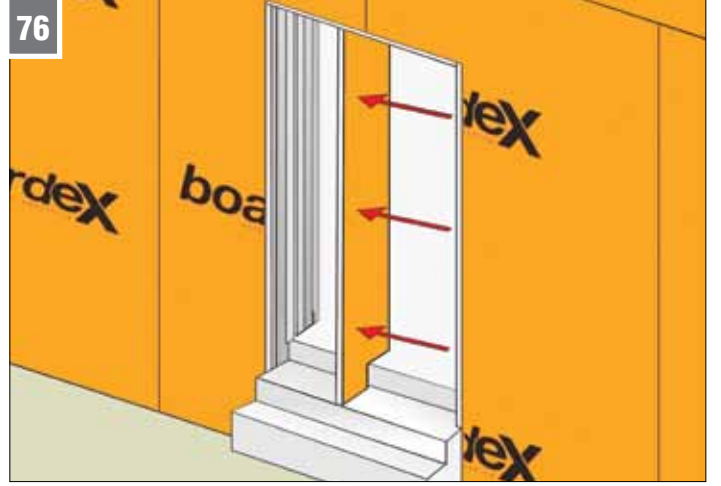

Kapı uygulama detayı

Kapı boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve kapı kenarları kapatılır.

77

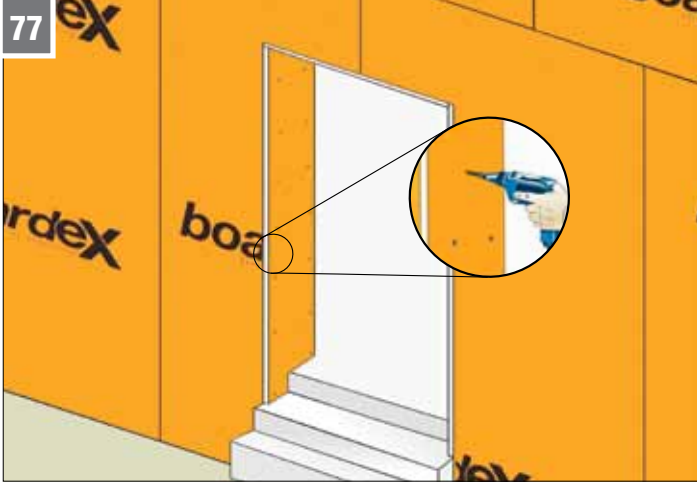

Kapı uygulama detayı

Boardex parçaları Drillex vidalar ile sabitlenerek kapı montajının yapımına hazır hale getirilir.

Ceket Omega Sisteminde Sıkça Sorulan Sorular

SORU

- Ceket omega dış cephe sistemi en fazla kaç metre yükseklikteki yapılarda uygulanabilir?
- Ceket omega sisteminde cephedeki şakül bozuklukları nasıl düzeltilir?
- Ceket omega dış cephe sisteminde L braketler arası mesafe (kat yüksekliği) kaç metre olmalıdır?
- Ceket omega dış cephe sisteminde düşeyde birbirini takip eden iki DCC profilini tek L brakete sabitleyebilmeyiz?
- Başlangıç profili neden uygulanır?
- Ceket Omega dış cephe sisteminde alçı levha vidaları ile sabitleme yapılabilir mi?
- Karkas içerisinde bulunan profil boşluklarında mineral yün neden kullanılır?
- İç bakan yüzde boardex yüzeyi üzerine neden alçı levha uygulanıyor?

CEVAP

- TS 498 standardına göre yapılan hesaplamalarda 150 km/h rüzgar yükü için en fazla 100 m yükseklikteki cephelerde uygulanır.
- Uygun uzunlukta braketler (L75-L100-L125) seçilerek, cephe şakülüne alınır.
- **Ceket omega** dış cephe sisteminde L braketler arası mesafe 3 metre olmalıdır.
- Hayır, her bir DCC profili ayrı L braketlere sabitlenmelidir. İki DCC profili en az 5 mm boşluk bırakılmalıdır.
- PVC esaslı başlangıç profili, **boardex** ile zeminin bağlantısını kesmek için uygulanır.
- Alçı levha vidaları korozyona dayanıklı olmadığından kullanılmamalıdır. Dış cephe imalatlarında korozyona dayanıklı **Drillex hard** matkap uçlu vida kullanılır
- Isı ve ses yalıtımında artış sağlamak için ikinci sıra profil hattına mineral yün yerleştirilir.
- Dış cephe duvarının yangın, ses, mekanik ve akustik performansını arttırmak için iç yüzeyde **boardex** üzerine bir kat alçı levha uygulaması yapılır.




CEKETMAX DIŐ CEPHE SİSTEMİ

boardex
EXTERIOR SHEATHING

- **CeketMAX** dış cephe sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip duvar uygulamalarında kullanılacak dış cephe duvar sistemidir.
- Binanın, betonarme karkasında işçilik hataları ile ortaya çıkan şakül ve terazi kaçıklıklarının belirli bir ölçüde düzeltilmesini sağlar.
- Elde edilen düzgün yüzey, her türlü kaplama malzemesi (metal kaplama, yalı baskı, ahşap kaplama, dekoratif tuğla kaplama, vb) sabitlenerek sonlandırılabilir.
- Bu sistemde karkas içinde en fazla 12,5 cm'lik alan işgali olur.
- İç yüzeyde son kat alçı levha sabitlenmeden önce şap, siva, gibi tüm ıslak imalatlar tamamlanabilir. Bu imalatların sonunda son kat alçı levha **boardex** yüzeyine sabitlenerek duvar yüzeyi bitirilir.
- **CeketMAX** dış cephe sistemi her türlü havalandırılmalı cephe imalatları için mükemmel bir bitiş yüzeyi sağlar. Sistem üzerine uygulanacak havalandırılmalı cephe sistemi en fazla 25 kg/m² ağırlıkta olmalıdır.
- Isı yalıtımında artış sağlamak için, **boardex** yüzeyi üzerine istenilen kalınlıkta yalıtım malzemesi uygulanarak mantolama yapılabilir. Mantolama uygulaması İZODER'in tavsiye ettiği uygulama esasları dikkate alınarak yapılmalıdır.
- **CeketMAX** dış cephe sistemi seçilen profil boyutu ve aks aralığına göre en fazla 100 m yükseklikteki binada, 150 km/h rüzgar yükünü karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.





CeketMAX Dış Cephe Sistemi Yardımcı Malzemeler

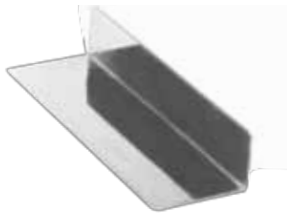ALLEV DU 50-75-100 profili 38x38 mm		CeketMAX dış cephe sisteminde tabana ve tavana sabitlenerek dış cephe kuru duvar sisteminin oluşturulmasında kullanılır.
BoardeX DCC 50-75-100 dış cephe profili 45x30 mm		BoardeX DC 100 profili Omega dış cephe sisteminin oluşturulmasında kullanılan, 53x42 mm kanat yüksekliklerine sahip 0,6 mm et kalınlığına sahip profildir.
BoardeX CT Cephe profili		BoardeX 'in sabitleneceği, 0,9 mm kalınlığında, 275 gr/m2 galvaniz kaplı cephe profildir.
BoardeX CL 38 Destek profili 50x50		CeketMAX sisteminde AL 160 veya AL 210 ayar parçalarının sabitleneceği, 0,60 mm et kalınlığına sahip 100 gr/m2 galvaniz kaplı destek profildir.
BoardeX L braket 75-100-125-150		Cepheyi şekülüne getirmeyi ve daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasını sağlayan 2 mm kalınlığında, ısı iletim katsayısı düşük özel çelikten imal edilmiş brakettir.
BoardeX AL Ayar parçası		CeketMAX sisteminde, cepheyi şekülüne getirmeyi ve daha kalın mineral yünlerin kullanılmasını sağlayan, 16-21 cm boylarında 1,2 mm et kalınlığında 275 gr/m2 galvaniz kaplı ayar parçasıdır.
ALLEV ses yalıtım bandı 50-75-100		DU ve kenara denk gelen DC profillerinin altına yapıştırılan kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandıdır.
Başlangıç Profili		BoardeX 'in zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profildir.

Mineral Yün Camyünü veya taşıyünü		Isı – ses ve yangın yalıtımında artış sağlamak için istenilen kalınlıkta kullanılır.
Drillex şapkalı vida		CT cephe profillerinin braketler ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.
Drillex soft borazan vida		Dış cephe levhalarının 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.
Drillex hard matkap uçlu vida		Dış cephe levhalarının 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.
ALLEV matkap uçlu vida 35		İçe bakan kısımdaki alçı levhaların boardex üzerinden 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan vidadır.
ALLEV çelik dübel		L braketlerin betonarme yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.
ALLEV dübel-vida		Dış cephe duvarı yapımında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.

Malzeme Analizi

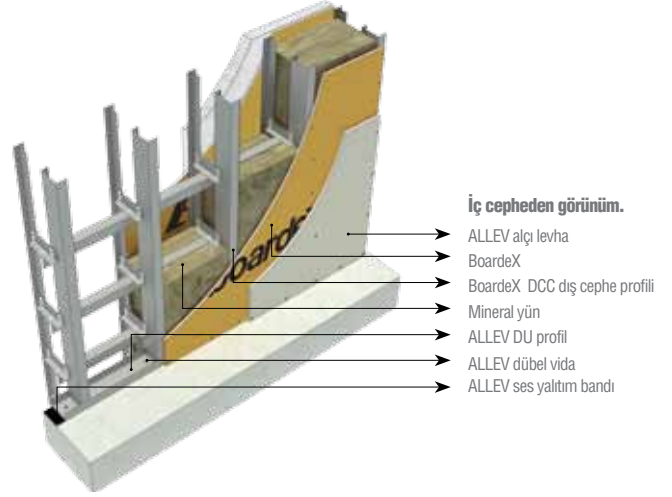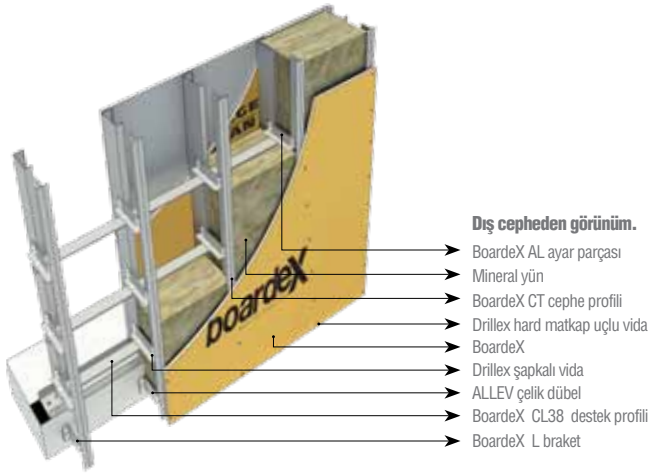

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	X=40 cm	X=30 cm
Boardex	2,10 m ²	
ALLEV alçı levha	1,05 m ²	
Boardex DCC 75/100 dış cephe profili (45x30;0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
ALLEV DU 75/100 profili (38x38;0,6 mm;Z100)	0,84 mt	
Boardex CT cephe profili (50x50; 0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
Boardex CL38 destek parçası (38X15;0,6 mm;Z100)	1,50 mt	
Boardex AL 160/210 ayar parçası (50x30;1,2mm;Z275)	3,40 adet	4,90 adet
Boardex L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	2,4 adet	3,2 adet
Drilllex hard matkap uçlu vida (iç-dış 20 cm ara ile)	44 adet	51 adet
Drilllex şapkalı vida	22 adet	44 adet
ALLEV matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet	18 adet
ALLEV dübel-vida	2,90 adet	
ALLEV çelik dübel	4,8 adet	6,4 adet
ALLEV ses yalıtım bandı	1,40 mt	
ALLEV derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

X=40, CT ve DCC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4m x 2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "Boardex sistem kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi - Uygulama


1



CeketMAX dış cephe sistemi uygulama alanı

CeketMAX dış cephe sistemi, yüksek katlı binalarda, nitelikli yalıtım sağlar, cepheyi şekülüne alır, emsalden kazandırır.


2

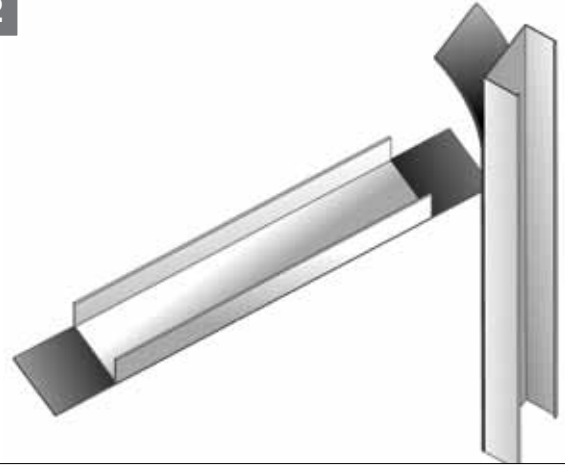

Ses yalıtım bandının hazırlanması

DU profillerinin ve kenarlara denk gelen DCC profillerinin altına kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandı yapıştırılır.


3

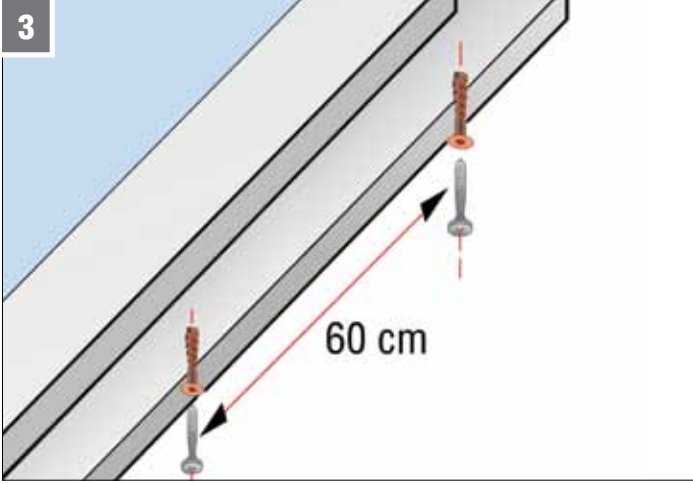

Profillerin vidalanması

DU profili, karkas sınırından dübel vida kullanılarak en fazla 60 cm aralıklar ile tavana sabitlenir.


4

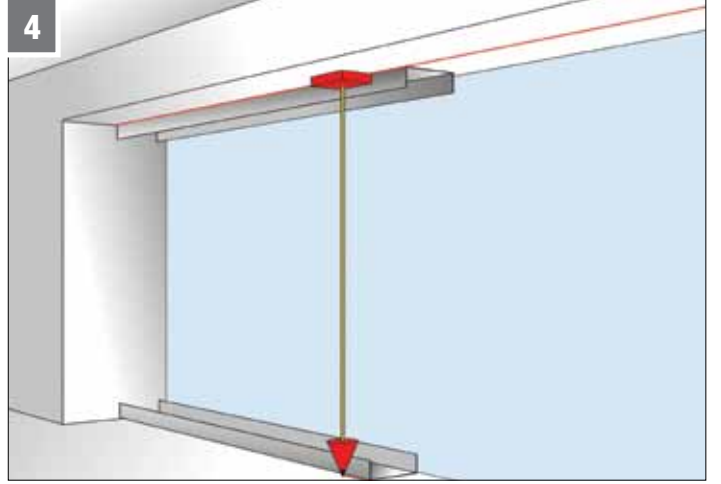

Profillerin vidalanması

Tavandaki DU profil hattı şekül ile tabana taşınır.


5

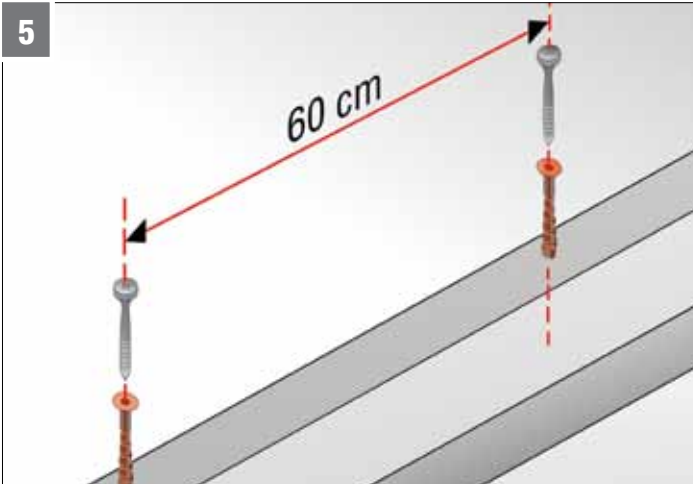

Profillerin vidalanması

DU profili, karkas sınırından dübel vida kullanılarak en fazla 60 cm aralıklar ile tabana sabitlenir.


6

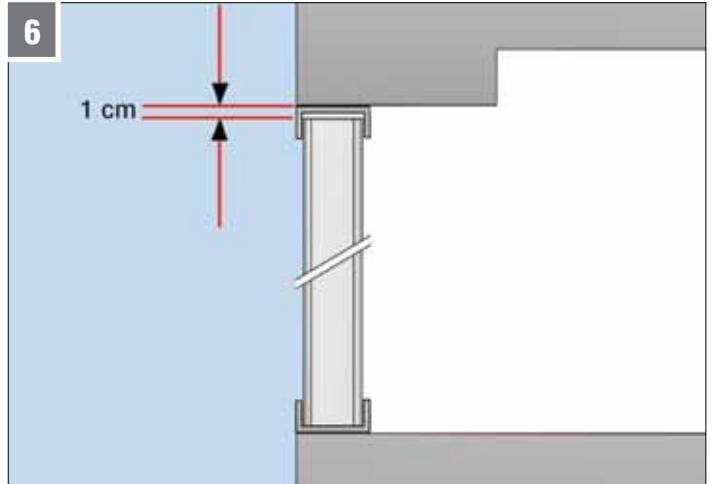

Profillerin hazırlanması


DCC profilleri, kat yüksekliğine göre en az 1 cm kısa kesilmelidir.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi - Uygulama

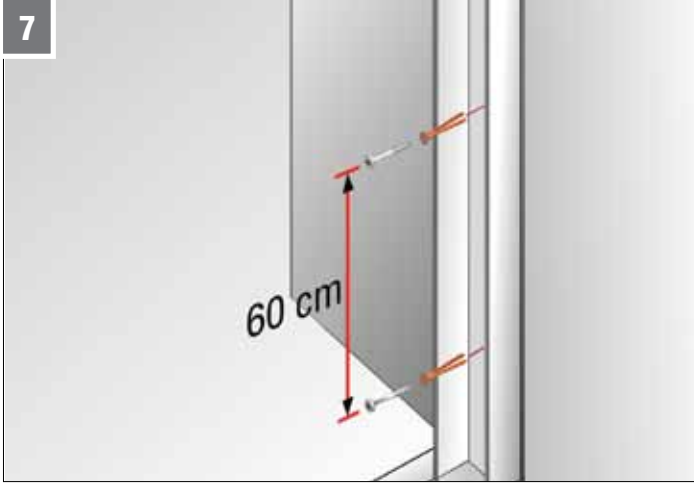


Profillerin vidalanması

Daha önceden altına ses yalıtım bandı yapıştırılmış, DCC profili, kısa kanadı dışa bakacak şekilde, en fazla 60 cm aralıklarla ve dübel vida kullanılarak mevcut kolona sabitlenir.

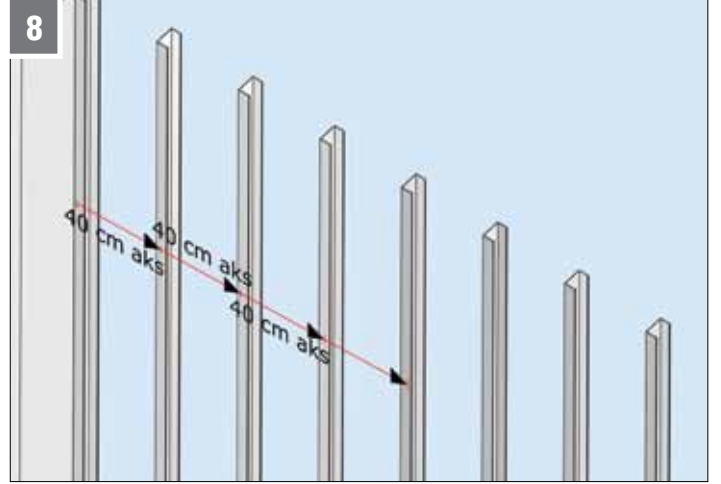


DCC profillerinin yerleştirilmesi

DCC profilleri, projesine göre, 30 veya 40 cm aks aralıklarıyla Duvar U profilleri içerisine yerleştirilir.

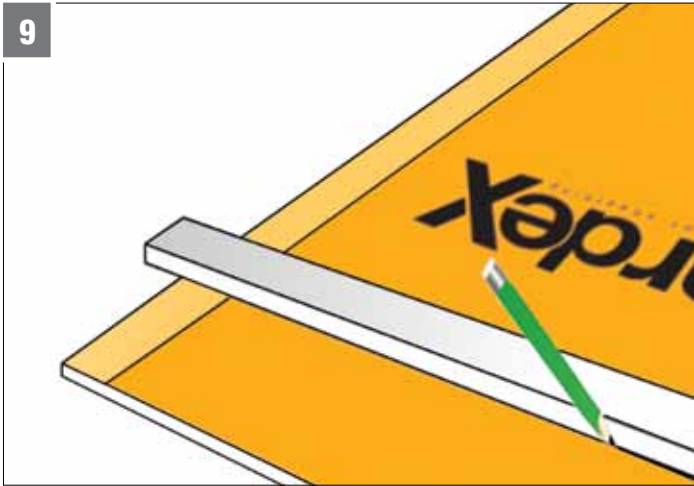


Boardex'in kesilmesi

Kesilecek boardex ölçüsü kalem ile yüzeye işaretlenir.

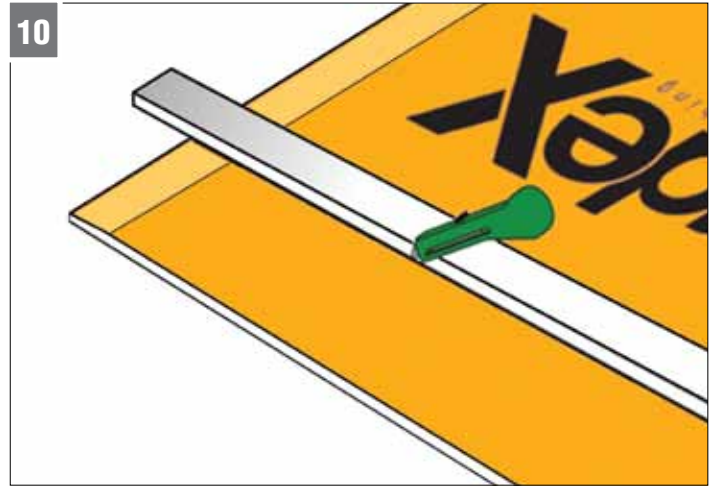


Boardex'in kesilmesi

Boardex işaretlenen yerinden master yardımı ile maket bıçağı kullanılarak kesilir. Boardex'in kesimi için spiral, jet taşı gibi toz çıkaran aletlere ihtiyaç duyulmaz.

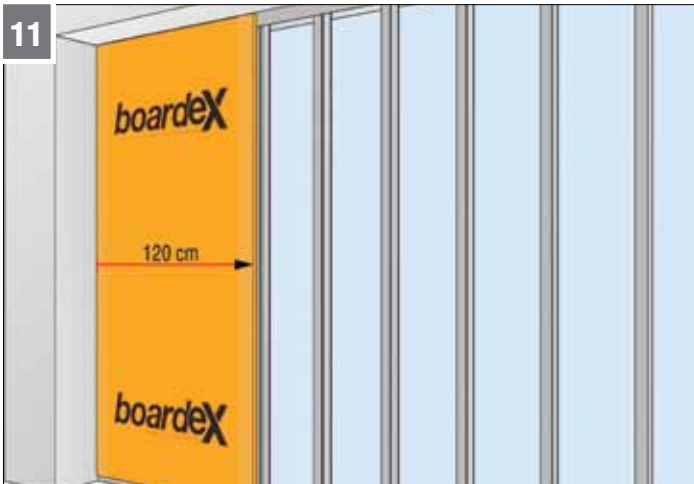

Boardex'in sabitlenmesi

Boardex'in sabitlenmesine tam levha ile içeriden başlanır.

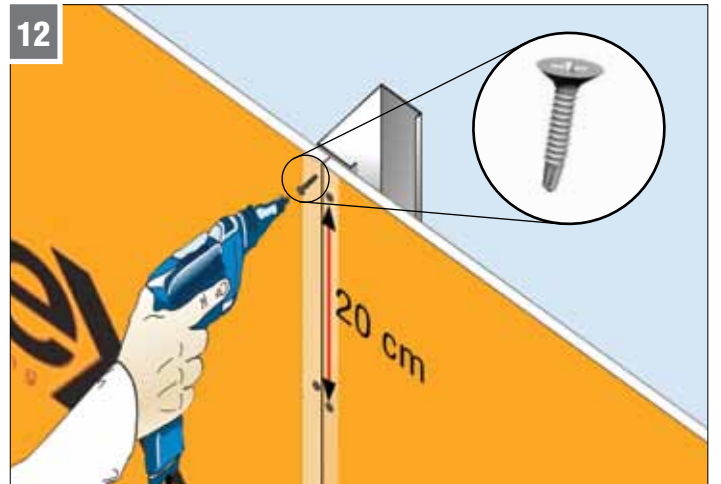

Boardex'in sabitlenmesi

Sabitleme için Drillex hard matkap uçlu vida kullanılmalıdır. Drillex hard matkap uçlu vida, düşeyde 20 tcm, yatayda 40 cm (veya 30 cm) aralıklarla vidalanır.

13



Boardex'in vidalanması!

Tüm profillere **boardex** sabitlenerek tüm yüzeydeki kaplama işlemi tamamlanır.


14



Islak imalatların uygulanması

İç yüzeydeki **boardex**'ler sabitlendikten sonra, bina içerisinde şap seramik gibi ıslak imalatların hepsi tamamlanabilir.


15

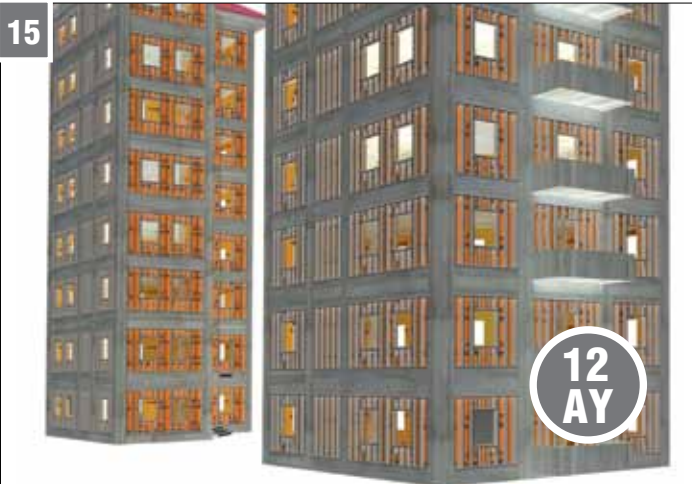

Boardex yüzeyi 12 ay açıkta bırakılabilir.

Tüm yüzeyleri **boardex** ile kapatılan şantiye ortamı dış etkenlerden korunur, içeride çalışanlar için de daha konforlu bir çalışma ortamı sağlanır. **Boardex** yüzeyi, dış hava koşullarında, üzerine herhangi bir kaplama yapmaya gerek kalmadan 12 aya kadar açıkta bırakılabilir.


16

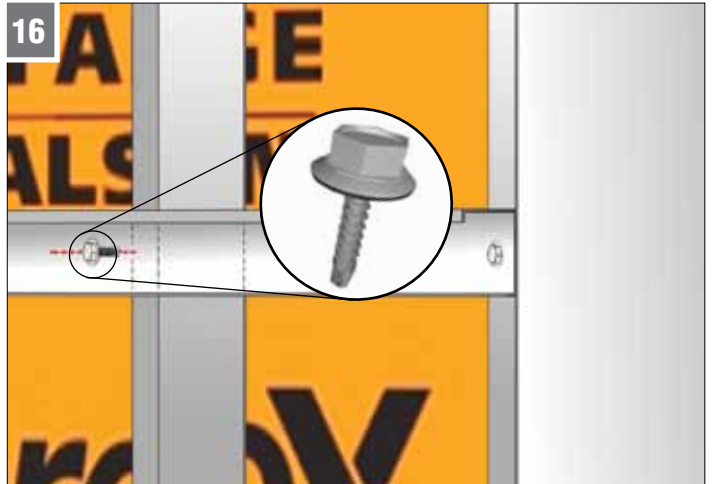

CL38 profilinin sabitlenmesi

İç kısımdaki imalatlar tamamlanıp, dışarıya iskele kurulduktan sonra CL38 destek profilleri iç kısımlarından DCC profillerinin kanadına DrilleX şapkalı vida ile tek noktadan sabitlenir.

17

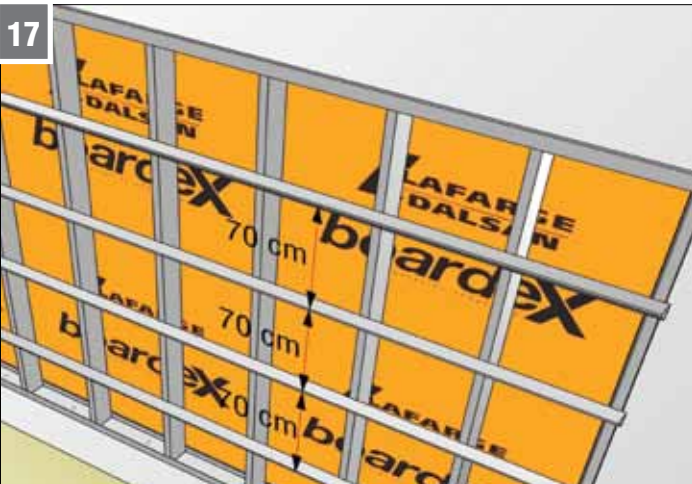

CL38 profilinin sabitlenmesi

CL 38 destek profilleri, 70 cm aralıklarla sabitlenir.


18



Mineral yünlerin yerleşimi


Isı yalıtımında artış sağlamak için profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi - Uygulama

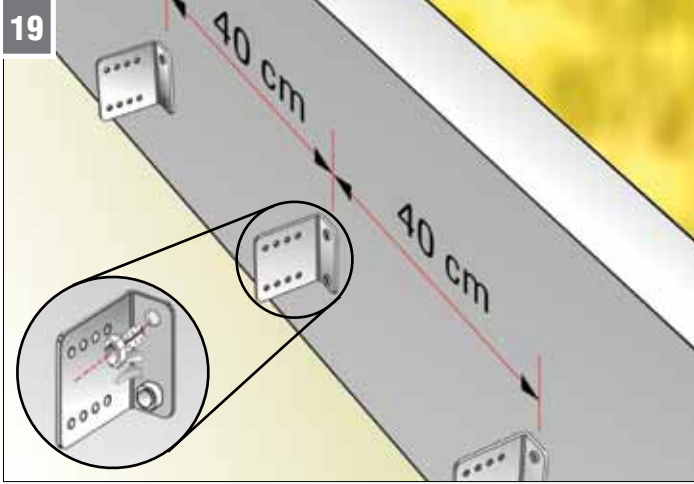


L braketlerin vidalanması

L braketler **ALLEV** çelik dübel ile iki noktadan betonarme kirişlere sabitlenir.

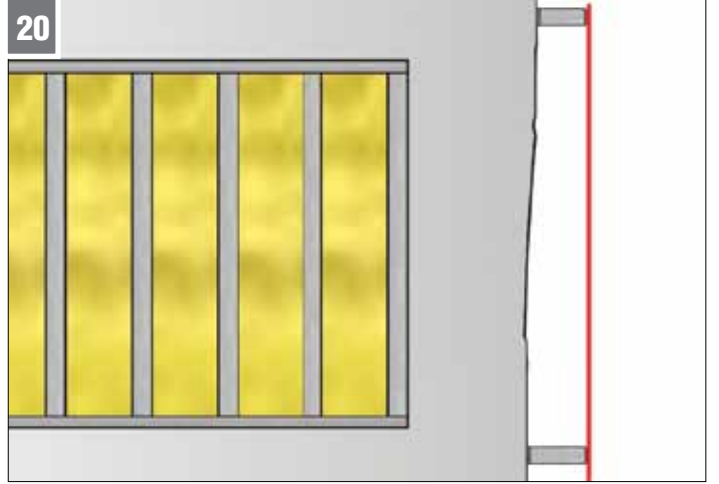


Cephenin şakülüne alınması

İp ile şakülüne getirilmiş cephede, uygun uzunluktaki L braketler seçilir.

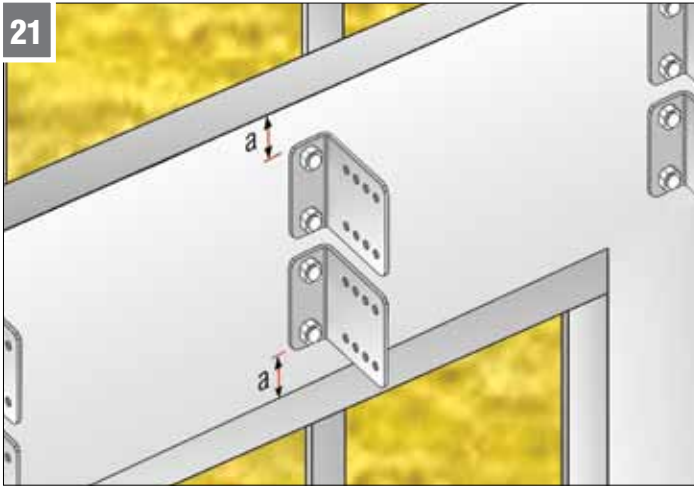


L braketlerin vidalanması

L braketler sabitleneceği betonarmenin kalınlığına göre eşit mesafe (a) bırakılarak sabitlenir. Bu mesafe 3 cm'den az olmamalıdır.

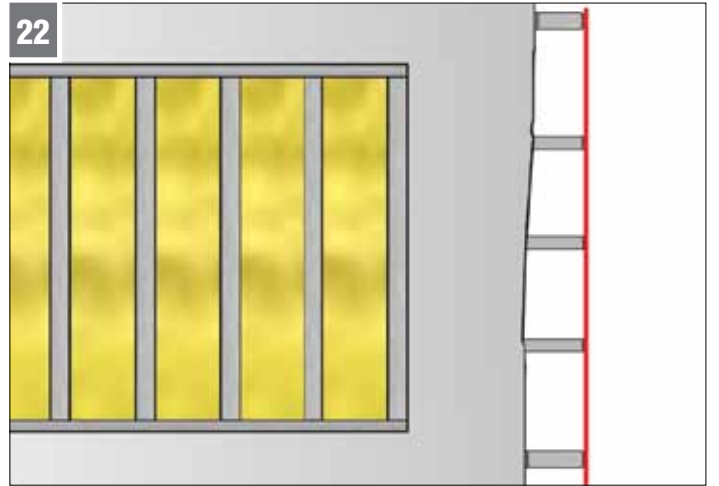

BoardX AL ayar parçası seçilmesi

Betonarme sistemdeki şakul ve terazi bozukluklarının düzeltilmesi için; ip ile şakülüne getirilmiş cephede, 16 veya 21 cm uzunluktaki uygun AL ayar parçası seçilmelidir.

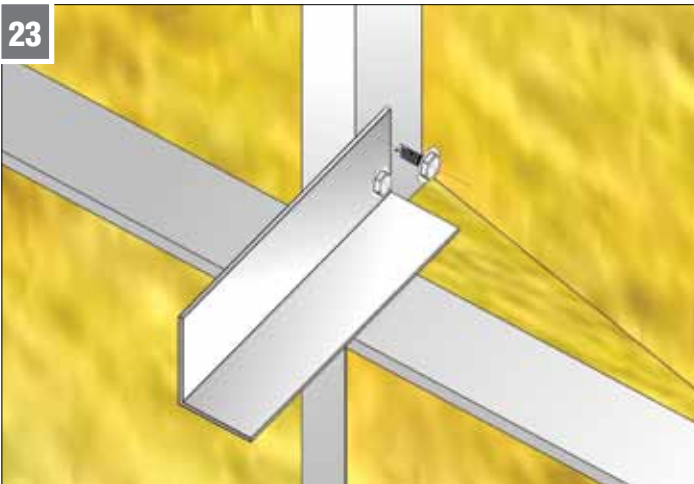

BoardX AL ayar parçasının sabitlenmesi


Seçilen AL ayar parçası DCC profiline iki noktadan sabitlenmelidir.



BoardX CT profilinin yerleşimi

AL ayar parçalarının tamamı sabitlendikten sonra **boardex CT** profilleri L braketlere iki noktadan, Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.


25

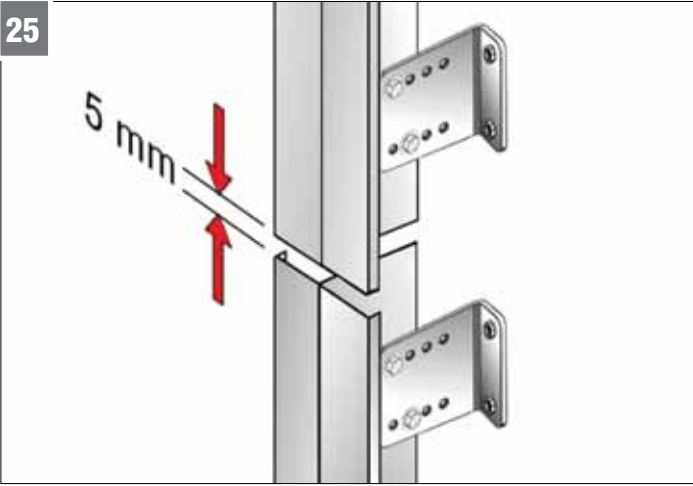

BoardeX CT profilinin yerleşimi

Düseyde birbirini takip eden **boardex CT profilleri** arasında en az 5 mm boşluk bırakılmalıdır.


26

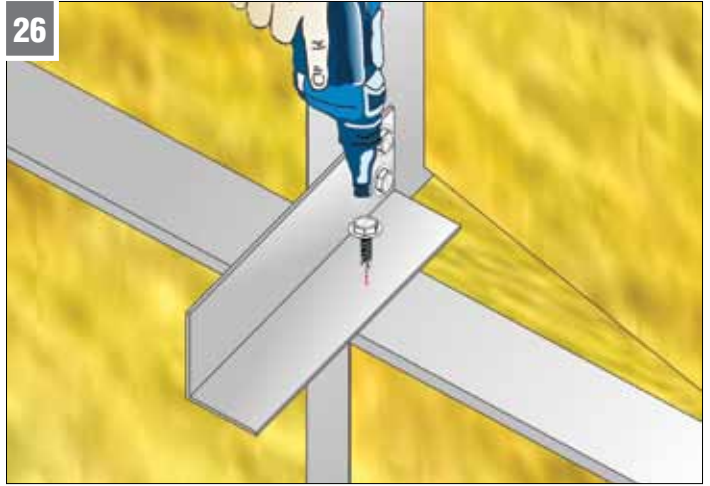

BoardeX AL ayar parçası yerleşimi

AL ayar parçası kısa kenarından, CL 38 destek profiline tek noktadan sabitlenir.


27

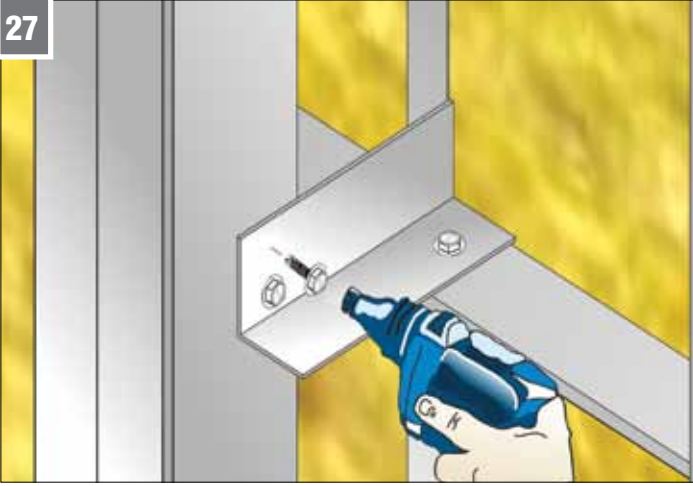

BoardeX CT profilinin yerleşimi

BoardeX CT cephe profili, teraziye alınarak, AL ayar parçalarına, iki noktadan, Drillex şapkalı vida ile sabitlenir.


28

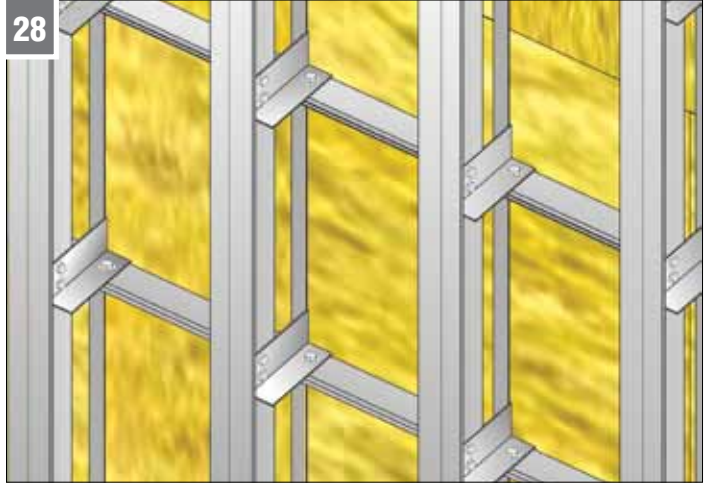

BoardeX CT profilinin yerleşimi

Tüm cephedeki CT profilleri, L braketler ve AL ayar parçalarına sabitlenerek şakülünde ve terazisindeki metal iskelet tamamlanır.

29

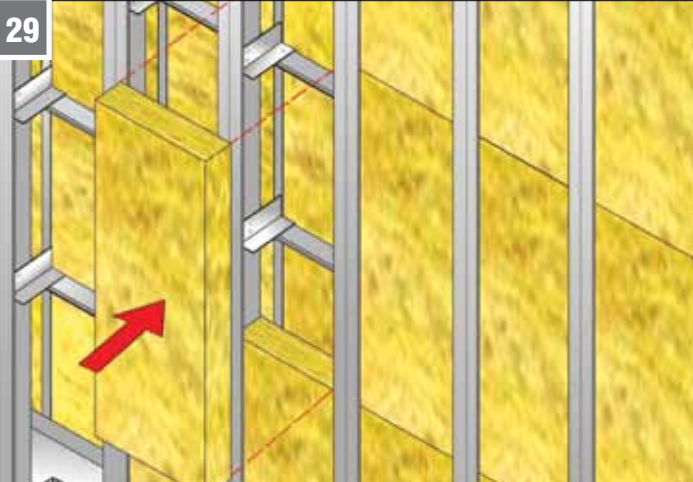

Mineral yünlerin yerleşimi

Isı yalıtımında artış sağlamak için profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.


30



BoardeX'in sabitlenmesi

BoardeX'in ek yerleri yatayda şaşırtılarak uygun ölçüde kesilip yerleştirilir.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi - Uygulama

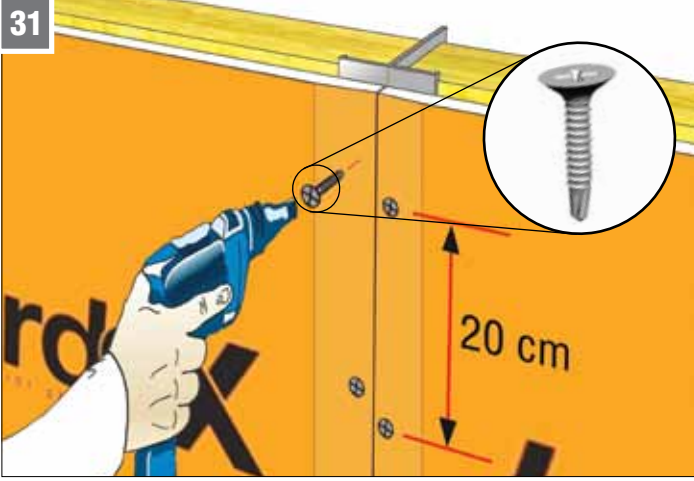


Cephenin şakülüne alınması

Şakül ve terazisine alınmış CT profilleri üzerine **boardex** vidalanır. Vidalama düşeyde en fazla 20 cm aralıklarla Drillex hard matkap uçlu vidalar ile olmalıdır.




12 aya kadar yüzeyi açıkta bırakılabilir

Terazi ve şakülüne alınmış **boardex** yüzeyi, üzerine herhangi bir kaplama yapmadan 12 aya kadar dış hava koşullarında bırakılabilir.

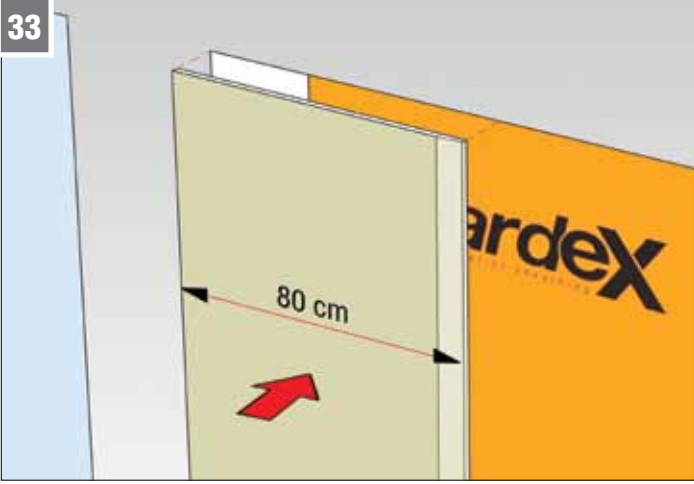


ALLEV alçı levha uygulaması

Alçı levha ek yerleri ilk kattaki **boardex** ek yerlerine denk gelmeyecek şekilde yatayda 80 cm kesilerek şaşırtılarak uygulanmalıdır.

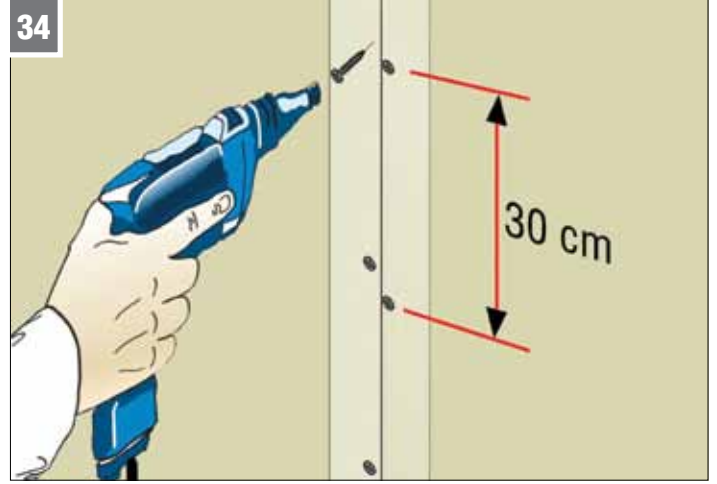


ALLEV alçı levha uygulaması

ALLEV alçı levhalar düşeyde en fazla 30 cm aralıklarla ALLEV matkap uçlu 35 vida ile sabitlenir.

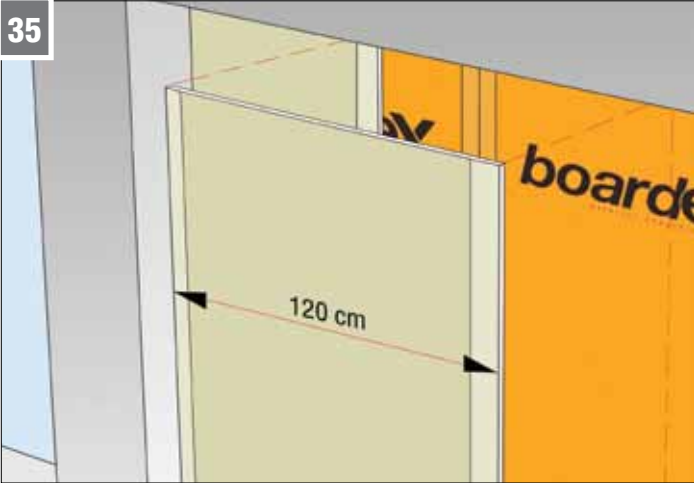


ALLEV alçı levha uygulaması

ALLEV alçı levha yerleşimine 120 cm eninde tam levha ile devam edilir ve bitirme işlerinin tamamlanmasına hazır hâle getirilir.

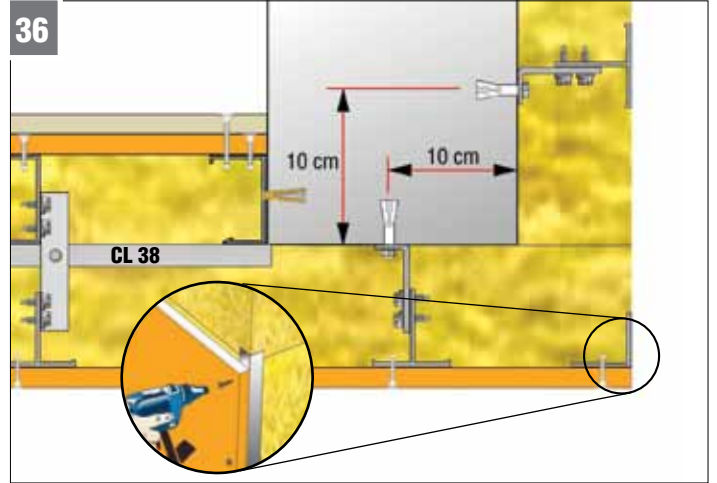


Dış köşe birleşimi

Dış köşeye denk gelen L braket köşeden en fazla 10 cm mesafede bırakılır. **Boardex**, dış köşenin oluşturulacağı yerde DKC köşe profiline sabitlenir.

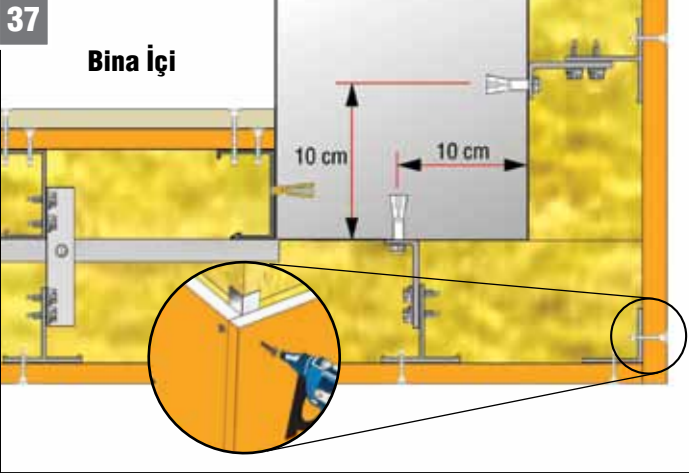

Dış köşe birleşimi

Daha sonra dış köşenin diğer kısmından **boardex** DKC köşe profiline sabitlenerek, dış köşe uygulaması tamamlanır.

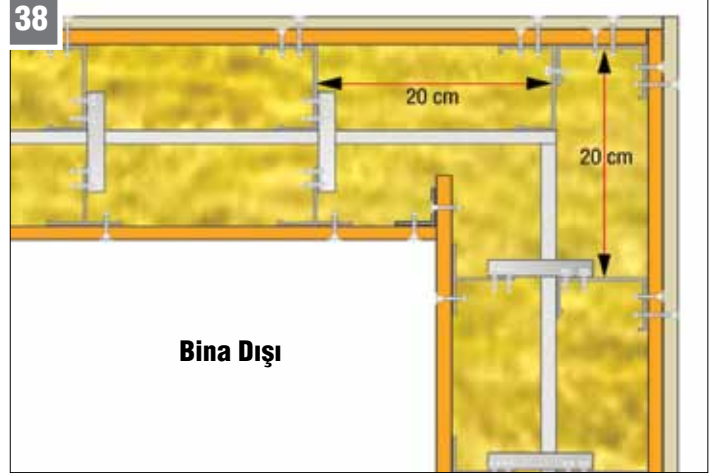

İç köşe birleşimi

Karkas içerisindeki DCC profili son DCC profiline en az 20 cm mesafe olacak şekilde konumlandırılır. İç köşenin oluşturulacağı yerde, DKC köşe profili **boardex** e sabitlenir. Daha sonra iç köşenin diğer kısmından **boardex** DKC köşe profiline sabitlenerek, iç köşe uygulaması tamamlanır.

boardex yüzeyi üzerine MANTOLAMA uygulaması




Mantolama uygulaması

Mantolama uygulamasından önce uygun nitelikteki, çimento esaslı yapıştırma harcı yüzeye tarak mala ile sürülür.



Mantolama uygulaması


Projesine göre seçilmiş kalınlıktaki yalıtım malzemesi (EPS,XPS veya taşyünü) **boardex** yüzeyine yapıştırılır.

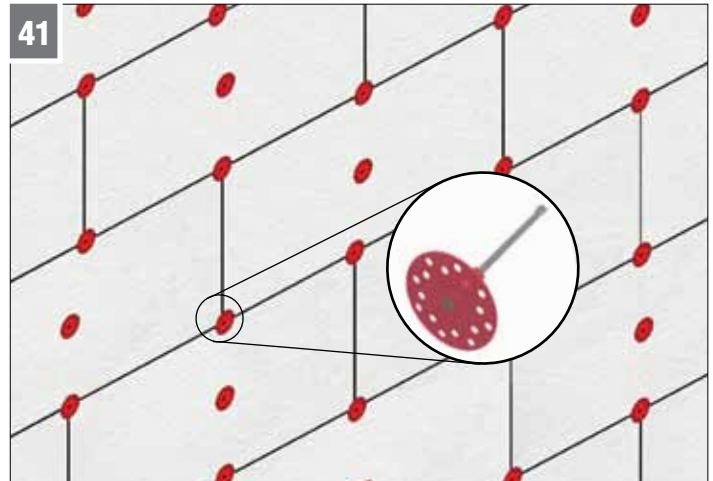

Yalıtım malzemesinin sabitlenmesi


Yalıtım malzemesi profillere denk gelen yerlerinden, matkap uçu, paraşüt başlı dübel ile sabitlenir.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi - Uygulama

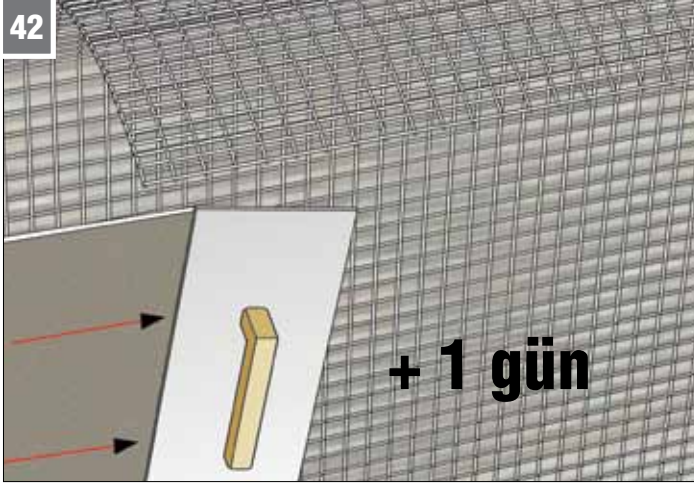

Mantolama uygulaması

Tüm yüzeye astar katı uygulandıktan sonra, alkali dayanımlı, 160gr/m² ağırlığındaki siva filesi yüzeye yakın olacak şekilde, astar katı içerisine gömülür ve yüzey 1 gün sonra yapılacak bitirme sıvası işine hazır hale getirilir.

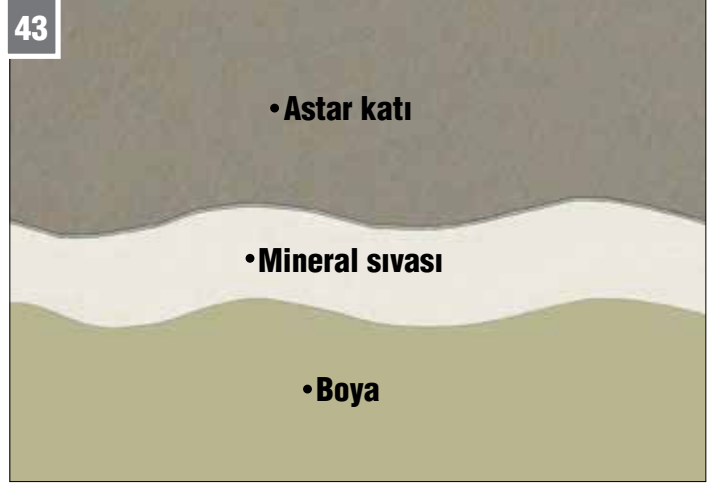

Yüzeyin tamamlanması

Mantolamada kullanılan yalıtım malzemesi yüzeyi üzerine sırası ile astar katı ve mineral sıva (bitirme sıvası) uygulamasının ardından yüzey boyanarak tamamlanır.

boardex exterior sheathing yüzeyi üzerine kaplama malzemesi uygulama tipleri



Derzlerin doldurulması

Boardex yüzeyi üzerine kaplama malzemesi uygulanacak ise ek yerleri, uygun, suya ve neme dayanıklı mastik ile doldurulur.



Metal kaplama malzemesi

Boardex yüzeyi metal kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesinin taşıyıcı sistemi boardex üzerinden, sistem profillerine sabitlenmelidir.



Ahşap kaplama yapılması

Boardex yüzeyi ahşap veya çimento esaslı dekoratif kaplama malzemeleri ile bitirilebilir. Bu uygulama için kaplama malzemesi boardex üzerinden sistem profillerine sabitlenir.

47




Yalı baskı uygulaması

Boardex yüzeyi yalı baskı malzemesi ile bitirilebilir. Bu uygulama için yalı baskı malzemesi, **boardex** üzerinden sistem profillerine sabitlenmelidir.

Pencere uygulama detayı


48

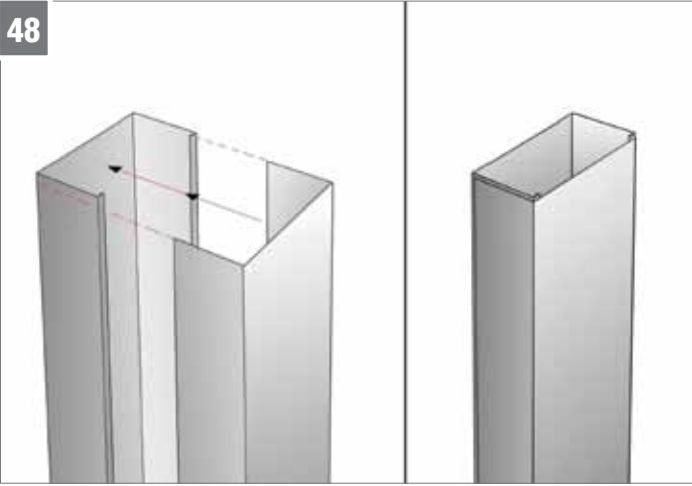

Pencere uygulama detayı

Pencere kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede DCC ve DU profilleri birbiri içerisine geçirilir.


49

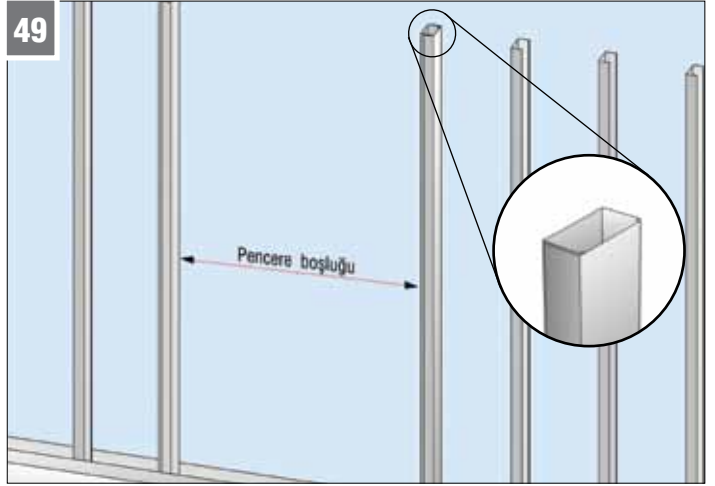

Pencere uygulama detayı

Yataydaki pencere boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.


50

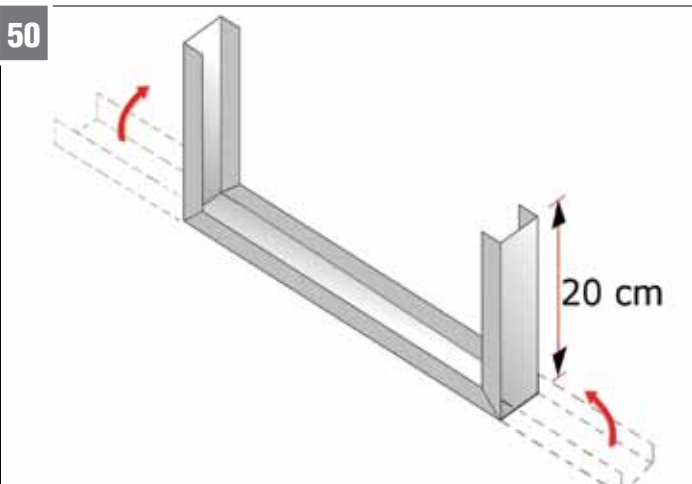

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU** profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.

51

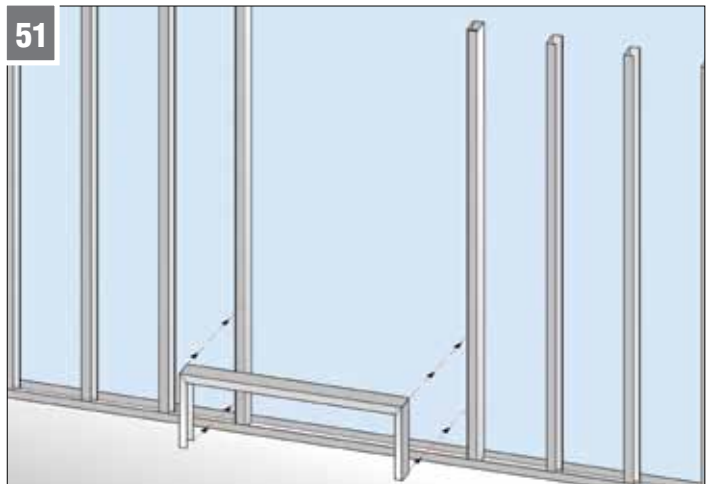


Alt lento profilinin yerleştirilmesi

Belirlenen pencere ölçüsünde oluşturulan lento, alt kısma yerleştirilir.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi - Uygulama


52

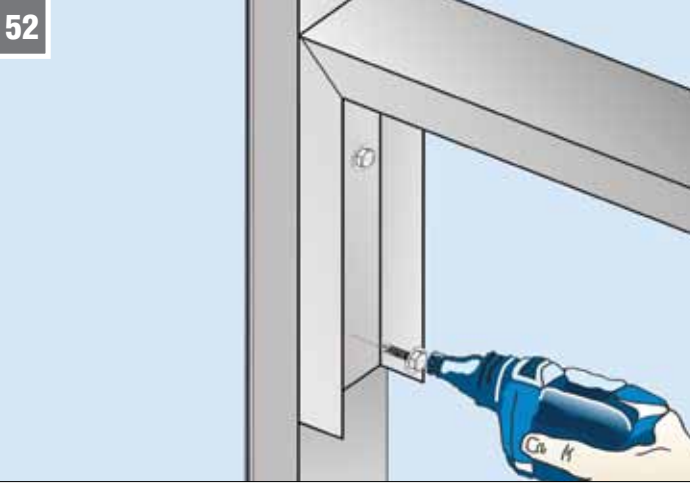

Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


53

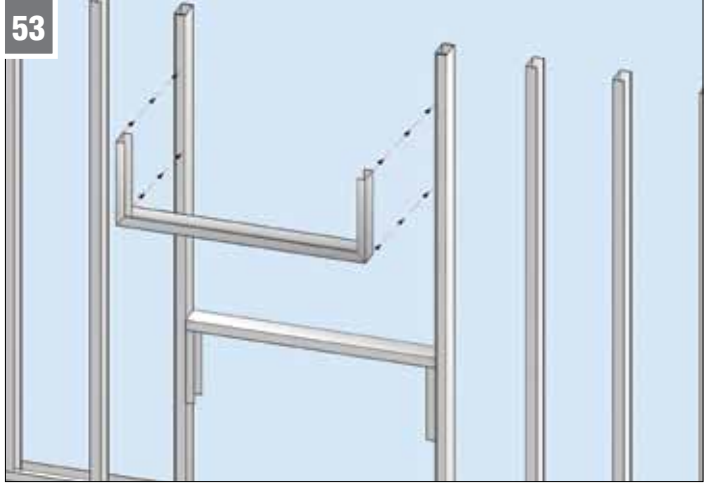

Üst lento profilinin yerleştirilmesi

Oluşturulmuş ikinci lento profili pencere ölçüsüne bağlı kalarak üst kısma yerleştirilir ve her iki kenarından yan profillere vidalanır.


54

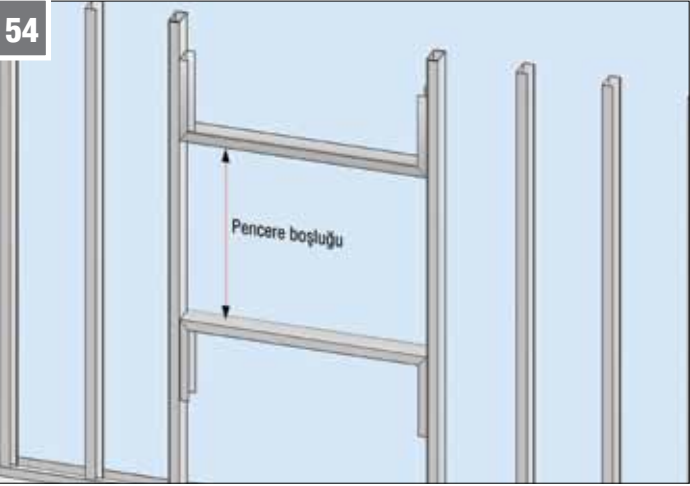

Pencere uygulama detayı

Böylelikle pencerenin yerleşeceği boşluktaki metal iskelet tamamlanır.


55

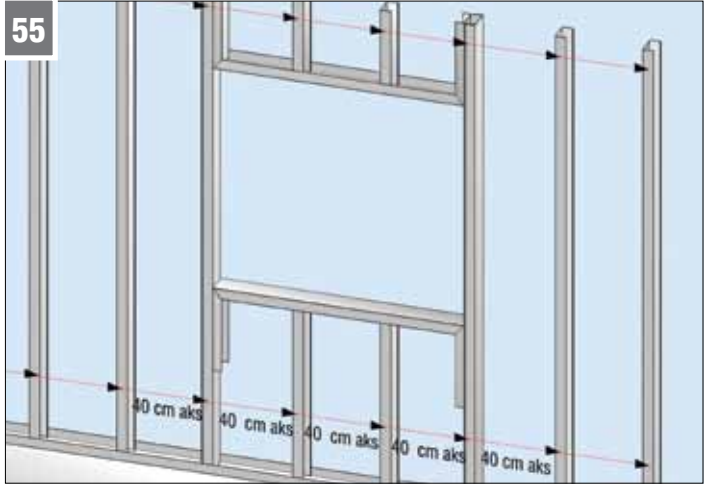

Pencere uygulama detayı

Profillerin, projesine uygun aks aralığında devam ettirilebilmesi için gerektiğinde lento iç kısımlarına, ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.


56

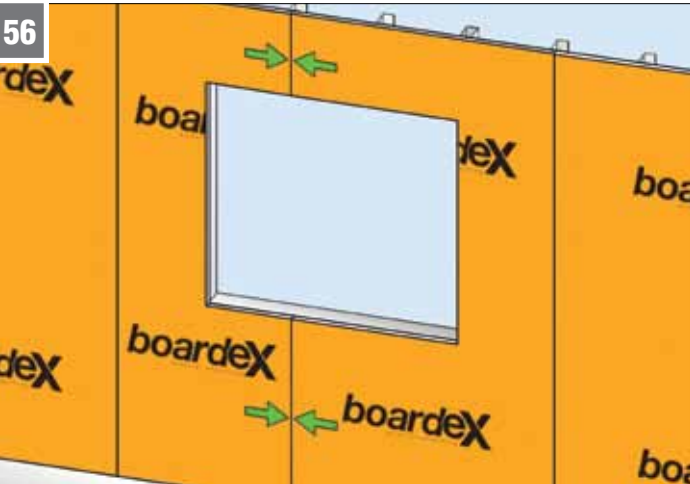

Pencere uygulama detayı

Pencere boşluklarında boardex ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


57

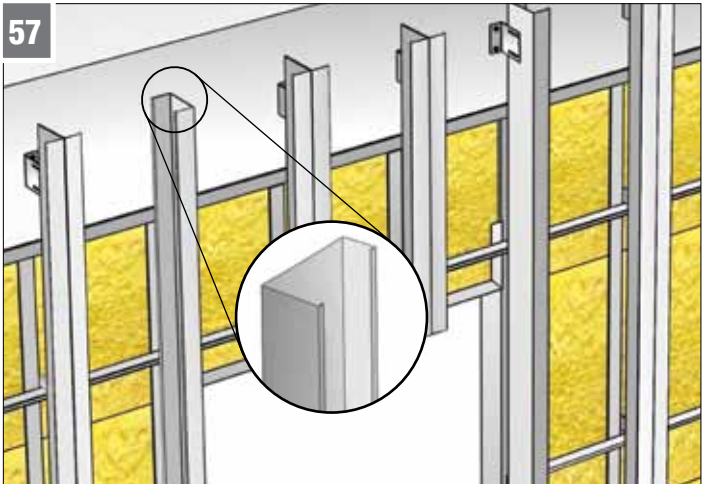

Pencere uygulama detayı

Karkas dışında, pencere kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede boardex CT profili yerine DCC profilleri kullanılır.


58

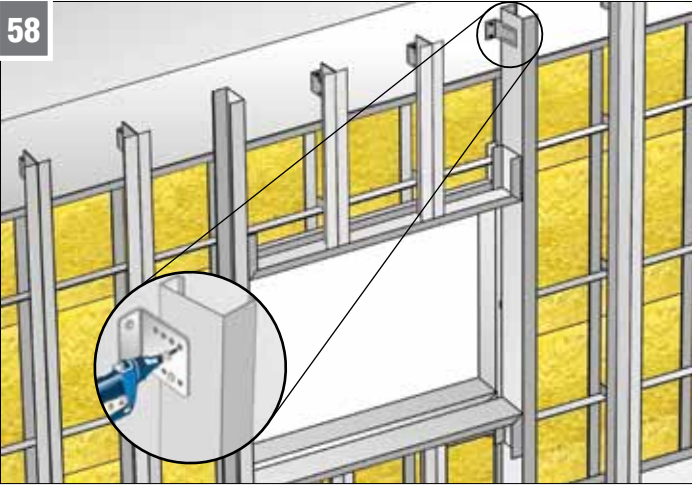

Pencere uygulama detayı

DCC profilleri, tabanından L braketlere sabitlenir. Oluşturulan lento, DCC profillerine, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


59

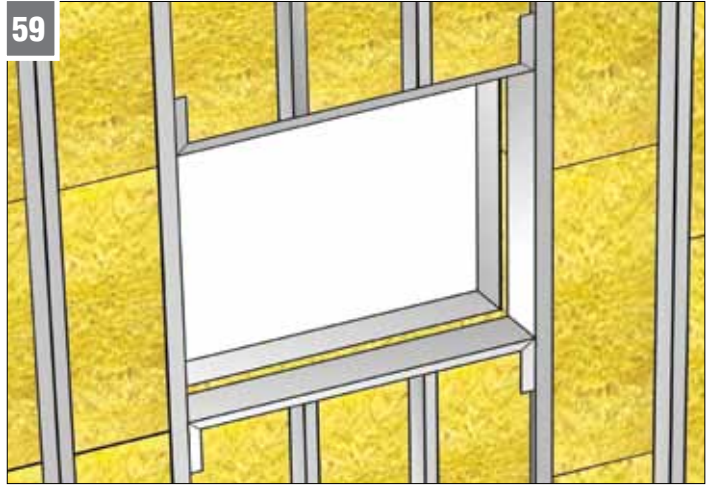

Pencere uygulama detayı

Isı yalıtımında artış sağlamak için profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.


60

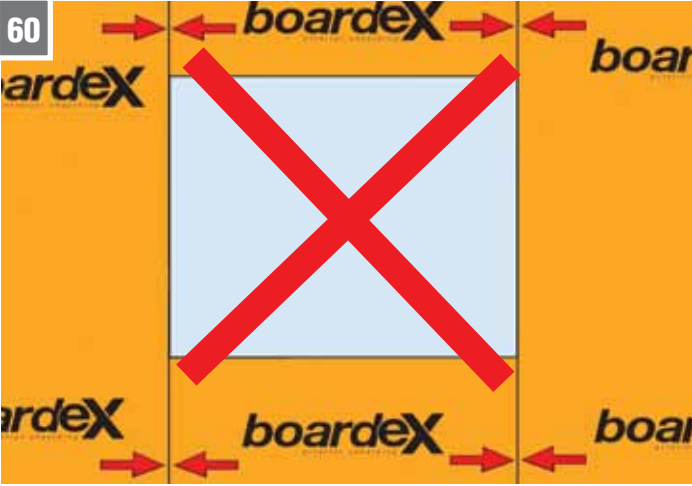

Yanlış uygulama!

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.


61

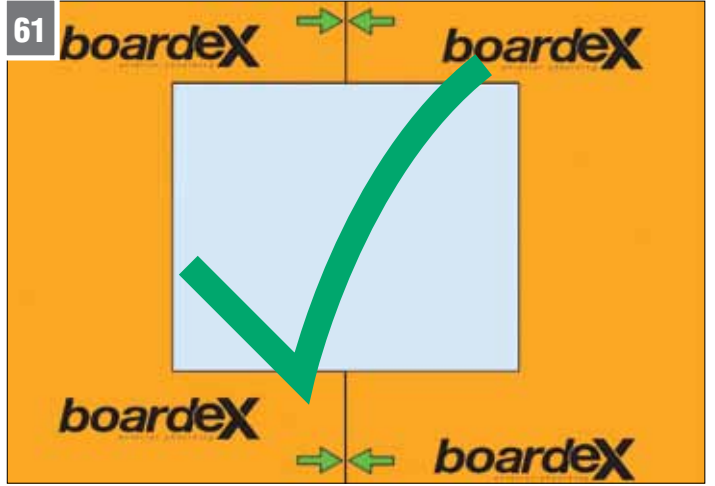

Doğru uygulama!

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


62

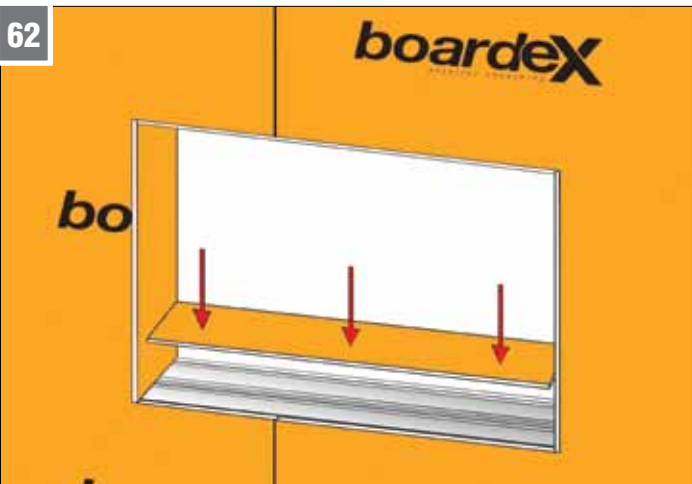

Pencere uygulama detayı

Pencere boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve pencere kenarları kapatılır.

63

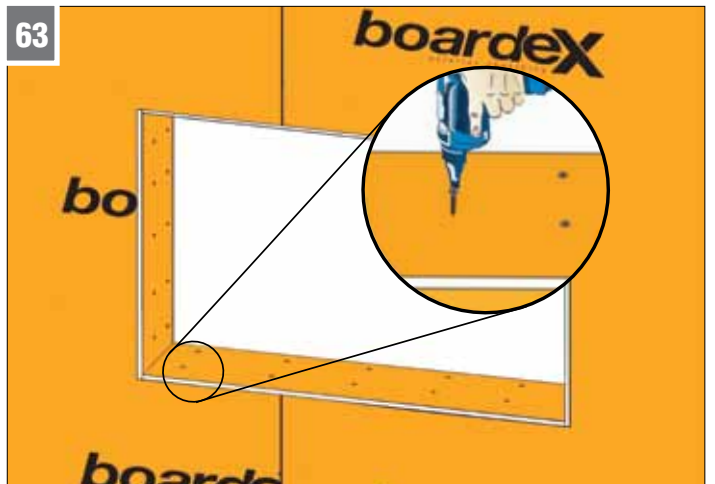


Pencere uygulama detayı

Boardex parçaları Drillex vidalar ile sabitlenerek pencere montajının yapımına hazır hale getirilir.

Kapı uygulama detayı


64

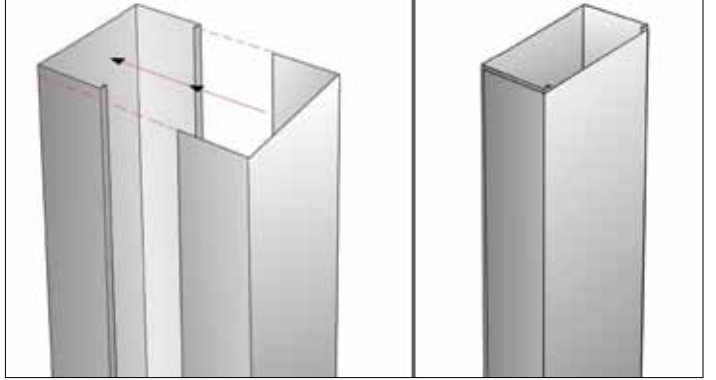

Kapı uygulama detayı

Kapı kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede DCC ve DU profilleri birbiri içerisine geçirilir.


65

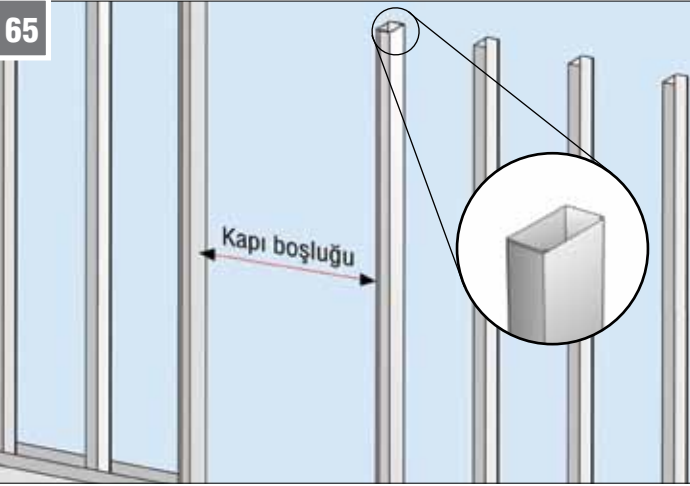

Kapı uygulama detayı

Yataydaki kapı boşluğu ölçüsünde her iki tarafa bu profiller yerleştirilir.


66

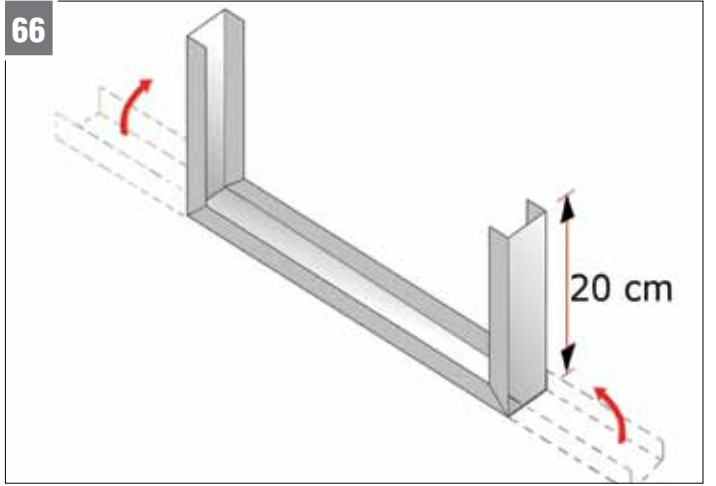

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU** profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.


67

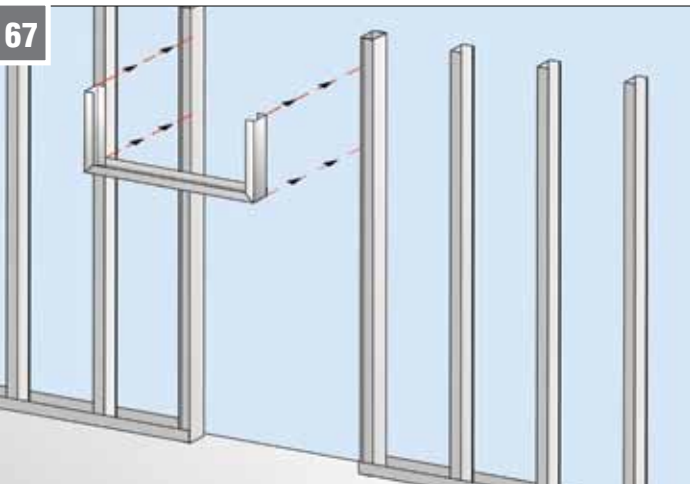

Lento profilinin yerleştirilmesi

Oluşturulan lento profili üst kısma denk gelecek şekilde kapı boşluğuna yerleştirilir.


68

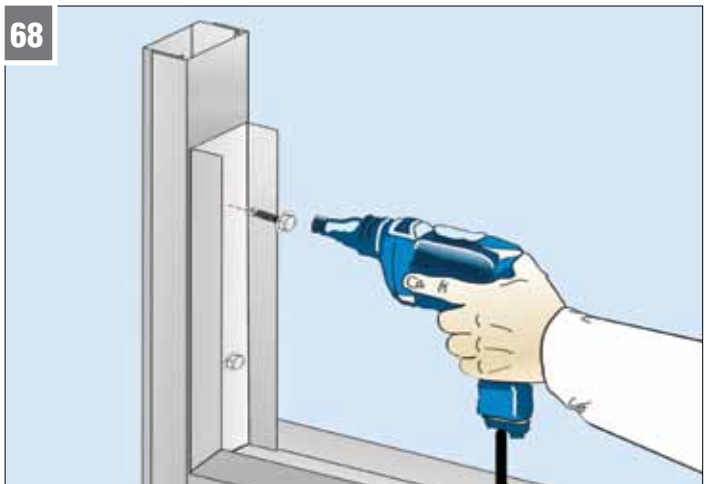

Lento profilinin sabitlenmesi

Oluşturulan lento, yan profillere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


69

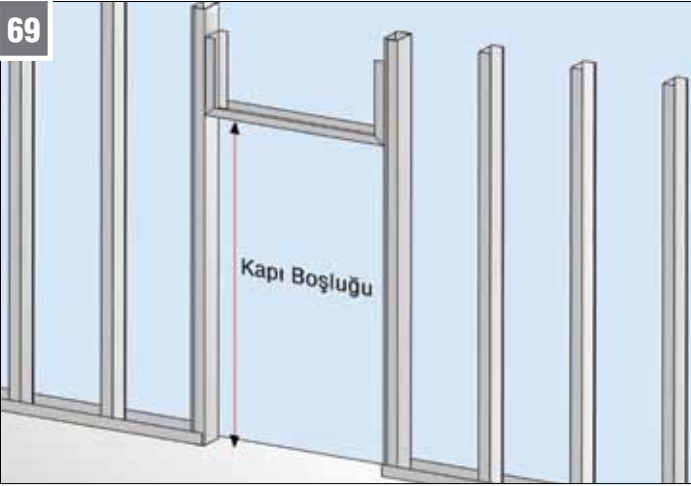

Lento profilinin yerleştirilmesi

Lento profili kapı yükseklik ölçüsüne göre konumlandırılır.


70

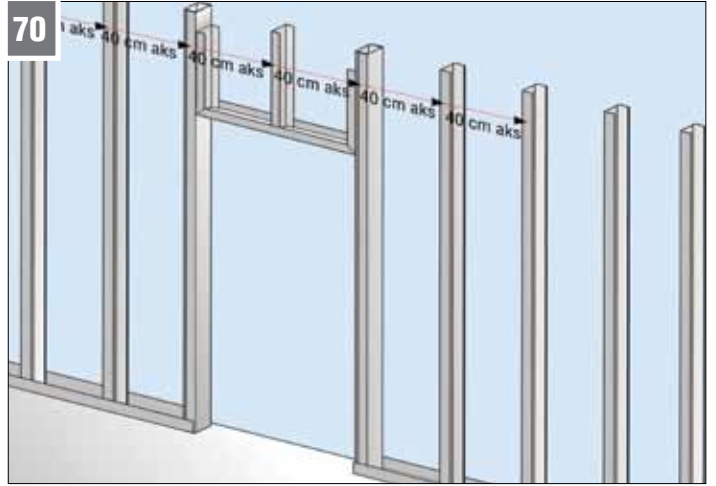

Kapı uygulama detayı

Profillerin 40 cm (veya 30 cm) aks aralığında devam edebilmesi için gerektiğinde lento iç kısımlarına ek DCC profilleri yerleştirilmelidir.


71

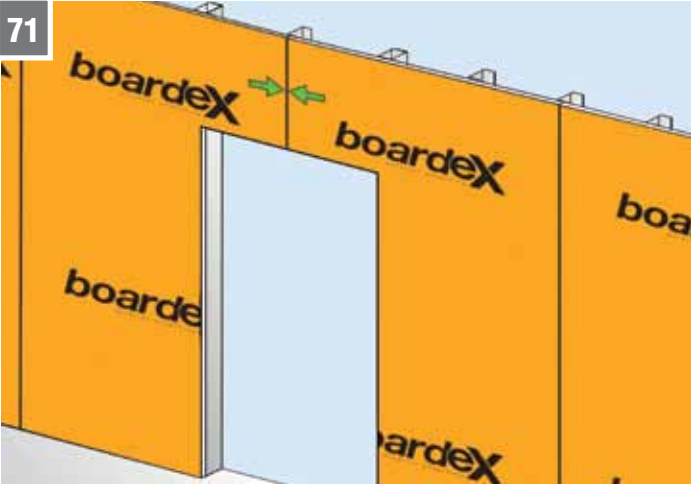

Kapı uygulama detayı

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmayacak şekilde vidalanır.


72

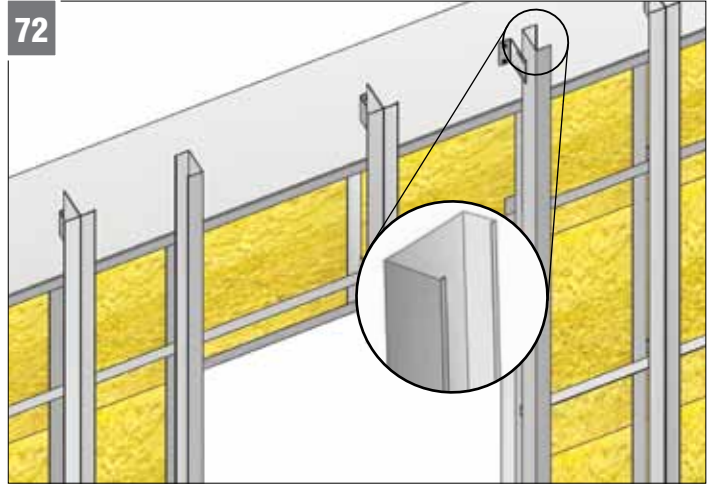

Kapı uygulama detayı

Karkas dışında, pencere kasasının sabitleneceği hatta denk gelen dikmede **boardex CT** profili yerine DCC profilleri kullanılmalıdır.


73

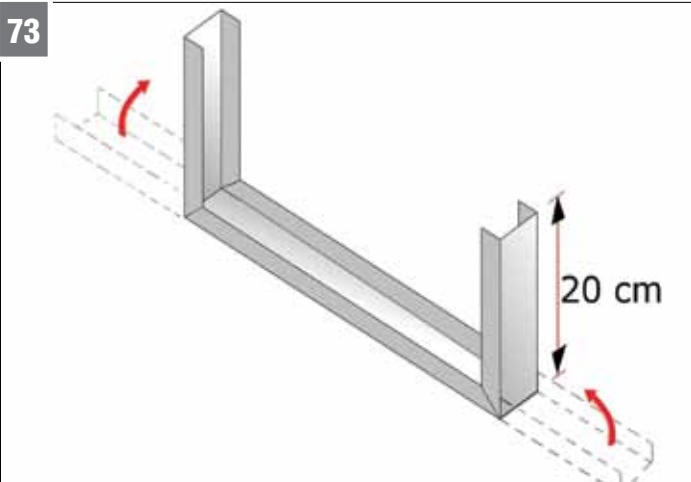

Lento profilinin oluşturulması

0,6 mm et kalınlığındaki **ALLEV DU** profili pencere genişliğine göre kesilir. Yan kanatlarından 20 cm yukarı dönecek şekilde dik açıyla katlanır.

74

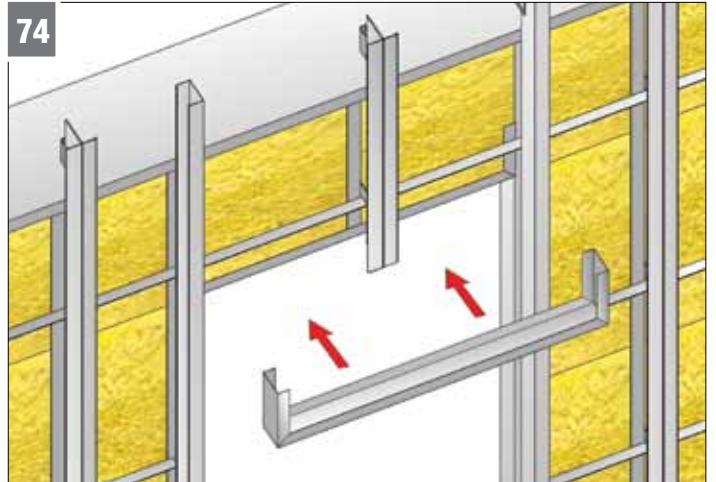


Lento profilinin yerleştirilmesi

Oluşturulan lento profili üst kısma denk gelecek şekilde kapı boşluğuna yerleştirilir.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi - Uygulama


75

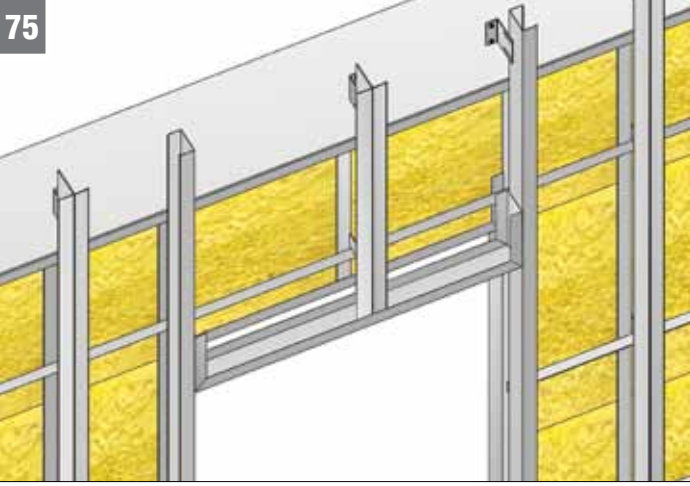

Lento profilinin yerleştirilmesi

Oluşturulan lento, yan profilere, iç kısımlarından Drillex şapkalı vidayla, en az iki noktadan vidalanır.


76

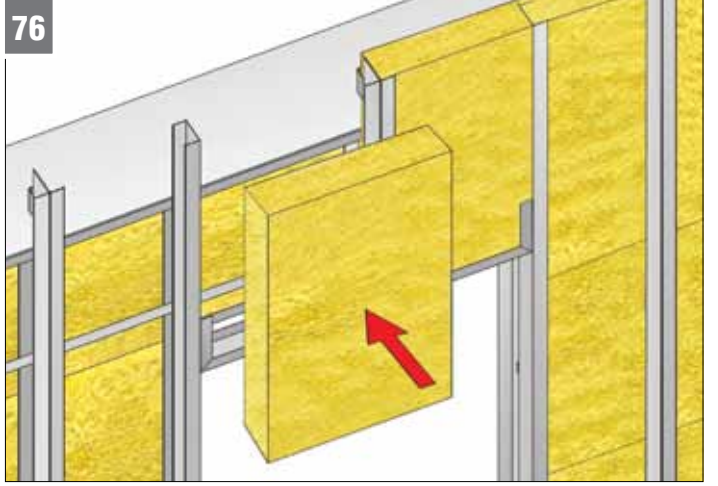

Kapı uygulama detayı

Isı yalıtımında artış sağlamak için profiller arasına düşük yoğunluklu mineral yünler yerleştirilir.


77

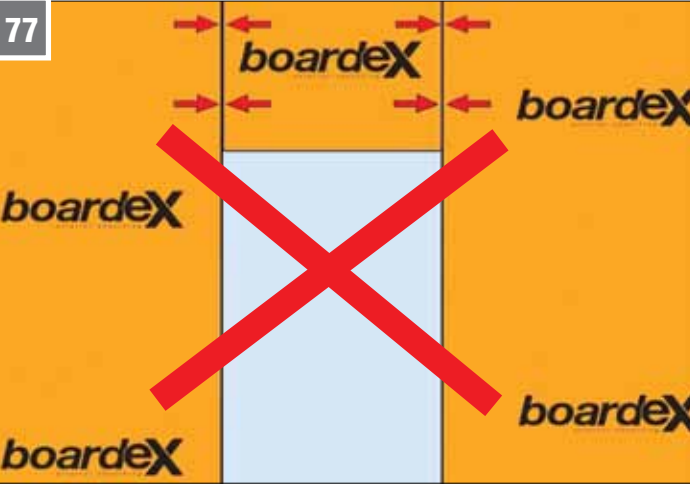

Yanlış uygulama!

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri kenar profilleri ile aynı hizada olmamalıdır.


78

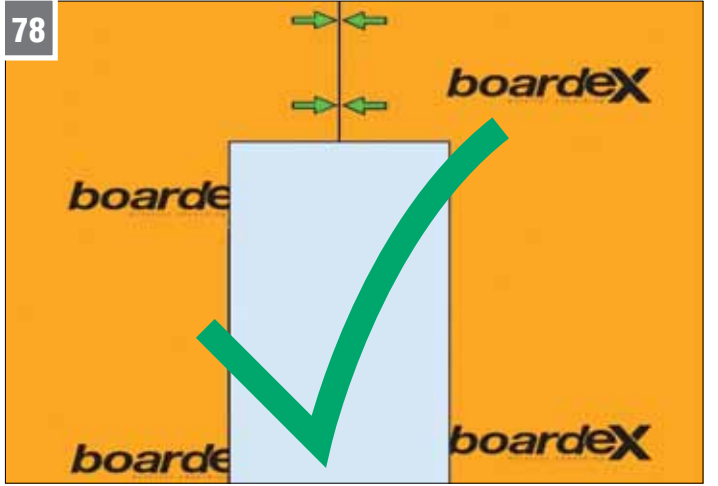

Doğru uygulama

Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri, lento üzerine denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.


79

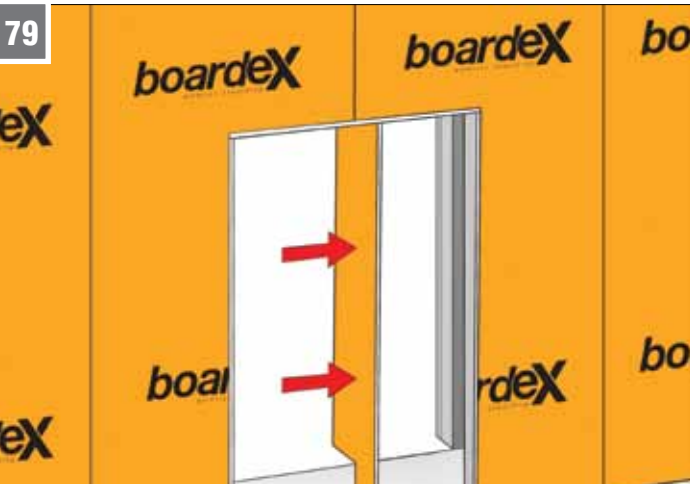

Kapı uygulama detayı

Kapı boşluğundaki, profiller üzerine uygun boyutlarda **boardex** parçaları kesilerek yerleştirilir ve kapı kenarları kapatılır.

80

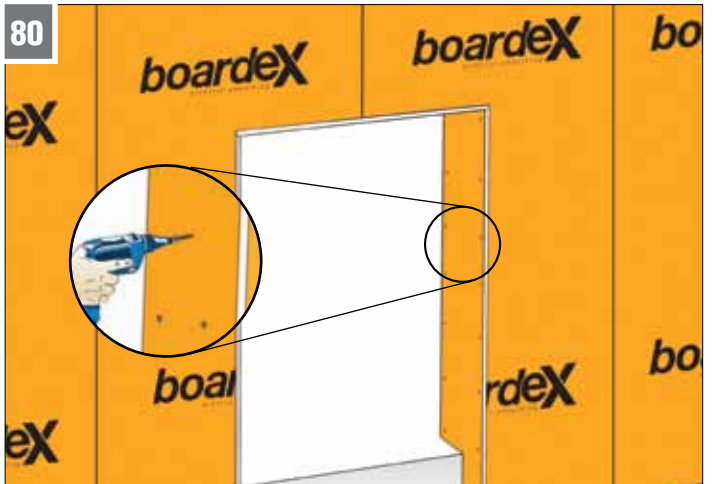

Kapı uygulama detayı

Kenar **boardex** parçaları Drillex hard matkap ucuyla vidalanarak kapı montajının yapımına hazır hale getirilir.


CeketMAX Sisteminde Sıkça Sorulan Sorular

SORU

- CeketMAX dış cephe sistemi en fazla kaç metre yükseklikteki yapılarda uygulanabilir?
- Döşemeler arasında maximum ne kadar yükseklikte CeketMAX dış cephe sistemini uygulayabiliriz?
- CeketMAX dış cephe sisteminde karkas dışarısına en fazla ne kadar ölçüde çıkabiliriz?
- İki CT profilinin birleşim yerlerinde tek L braket kullanabilirmiyiz?
- CeketMAX dış cephe sisteminde iç cepheye bakan kısmında neden boardex kullanılıyor?
- İç cephede boardex vidalandıktan sonra şap- seramik gibi ıslak imalatlar yapılabilir mi?
- İç bakan yüzde boardex yüzeyi üzerine neden alçı levha uygulanıyor?
- Karkas içerisinde bulunan profil boşluklarında mineral yün neden kullanılır?
- Başlangıç profili neden uygulanır?

CEVAP

- TS 498 standardına göre yapılan hesaplamalarda 150 km/h rüzgar yükü için en fazla 100 m yükseklikteki cephelerde uygulanır.
- CeketMAX dış cephe sisteminde L braketler arası mesafe 3 metre olmalıdır.
- CeketMAX dış cephe sistemi ile karkas dışarısında en fazla 16 cm karkas dışında duvar oluşturulabilmektedir.
- Hayır, her bir CT profili ayrı L braketlere sabitlenmelidir. İki CT profili arasında en az 5 mm boşluk bırakılmalıdır.
- Oluşabilecek yoğunlaşma sebebi ile iç bakan kısımda küf oluşumunun önlenmesi için ilk katta boardex uygulanmalıdır.
- Evet yapılabilir. Boardex bu tip imatlardan etkilenmez.
- Dış cephe duvarının yangın, ses, mekanik ve akustik performansını arttırmak için iç yüzeyde boardex üzerine bir kat alçı levha uygulaması yapılır.
- Isı ve ses yalıtımında artış sağlamak için ikinci sıra profil hattına mineral yün yerleştirilir.
- PVC esaslı başlangıç profili, boardex ile zeminin bağlantısını kesmek için uygulanır.

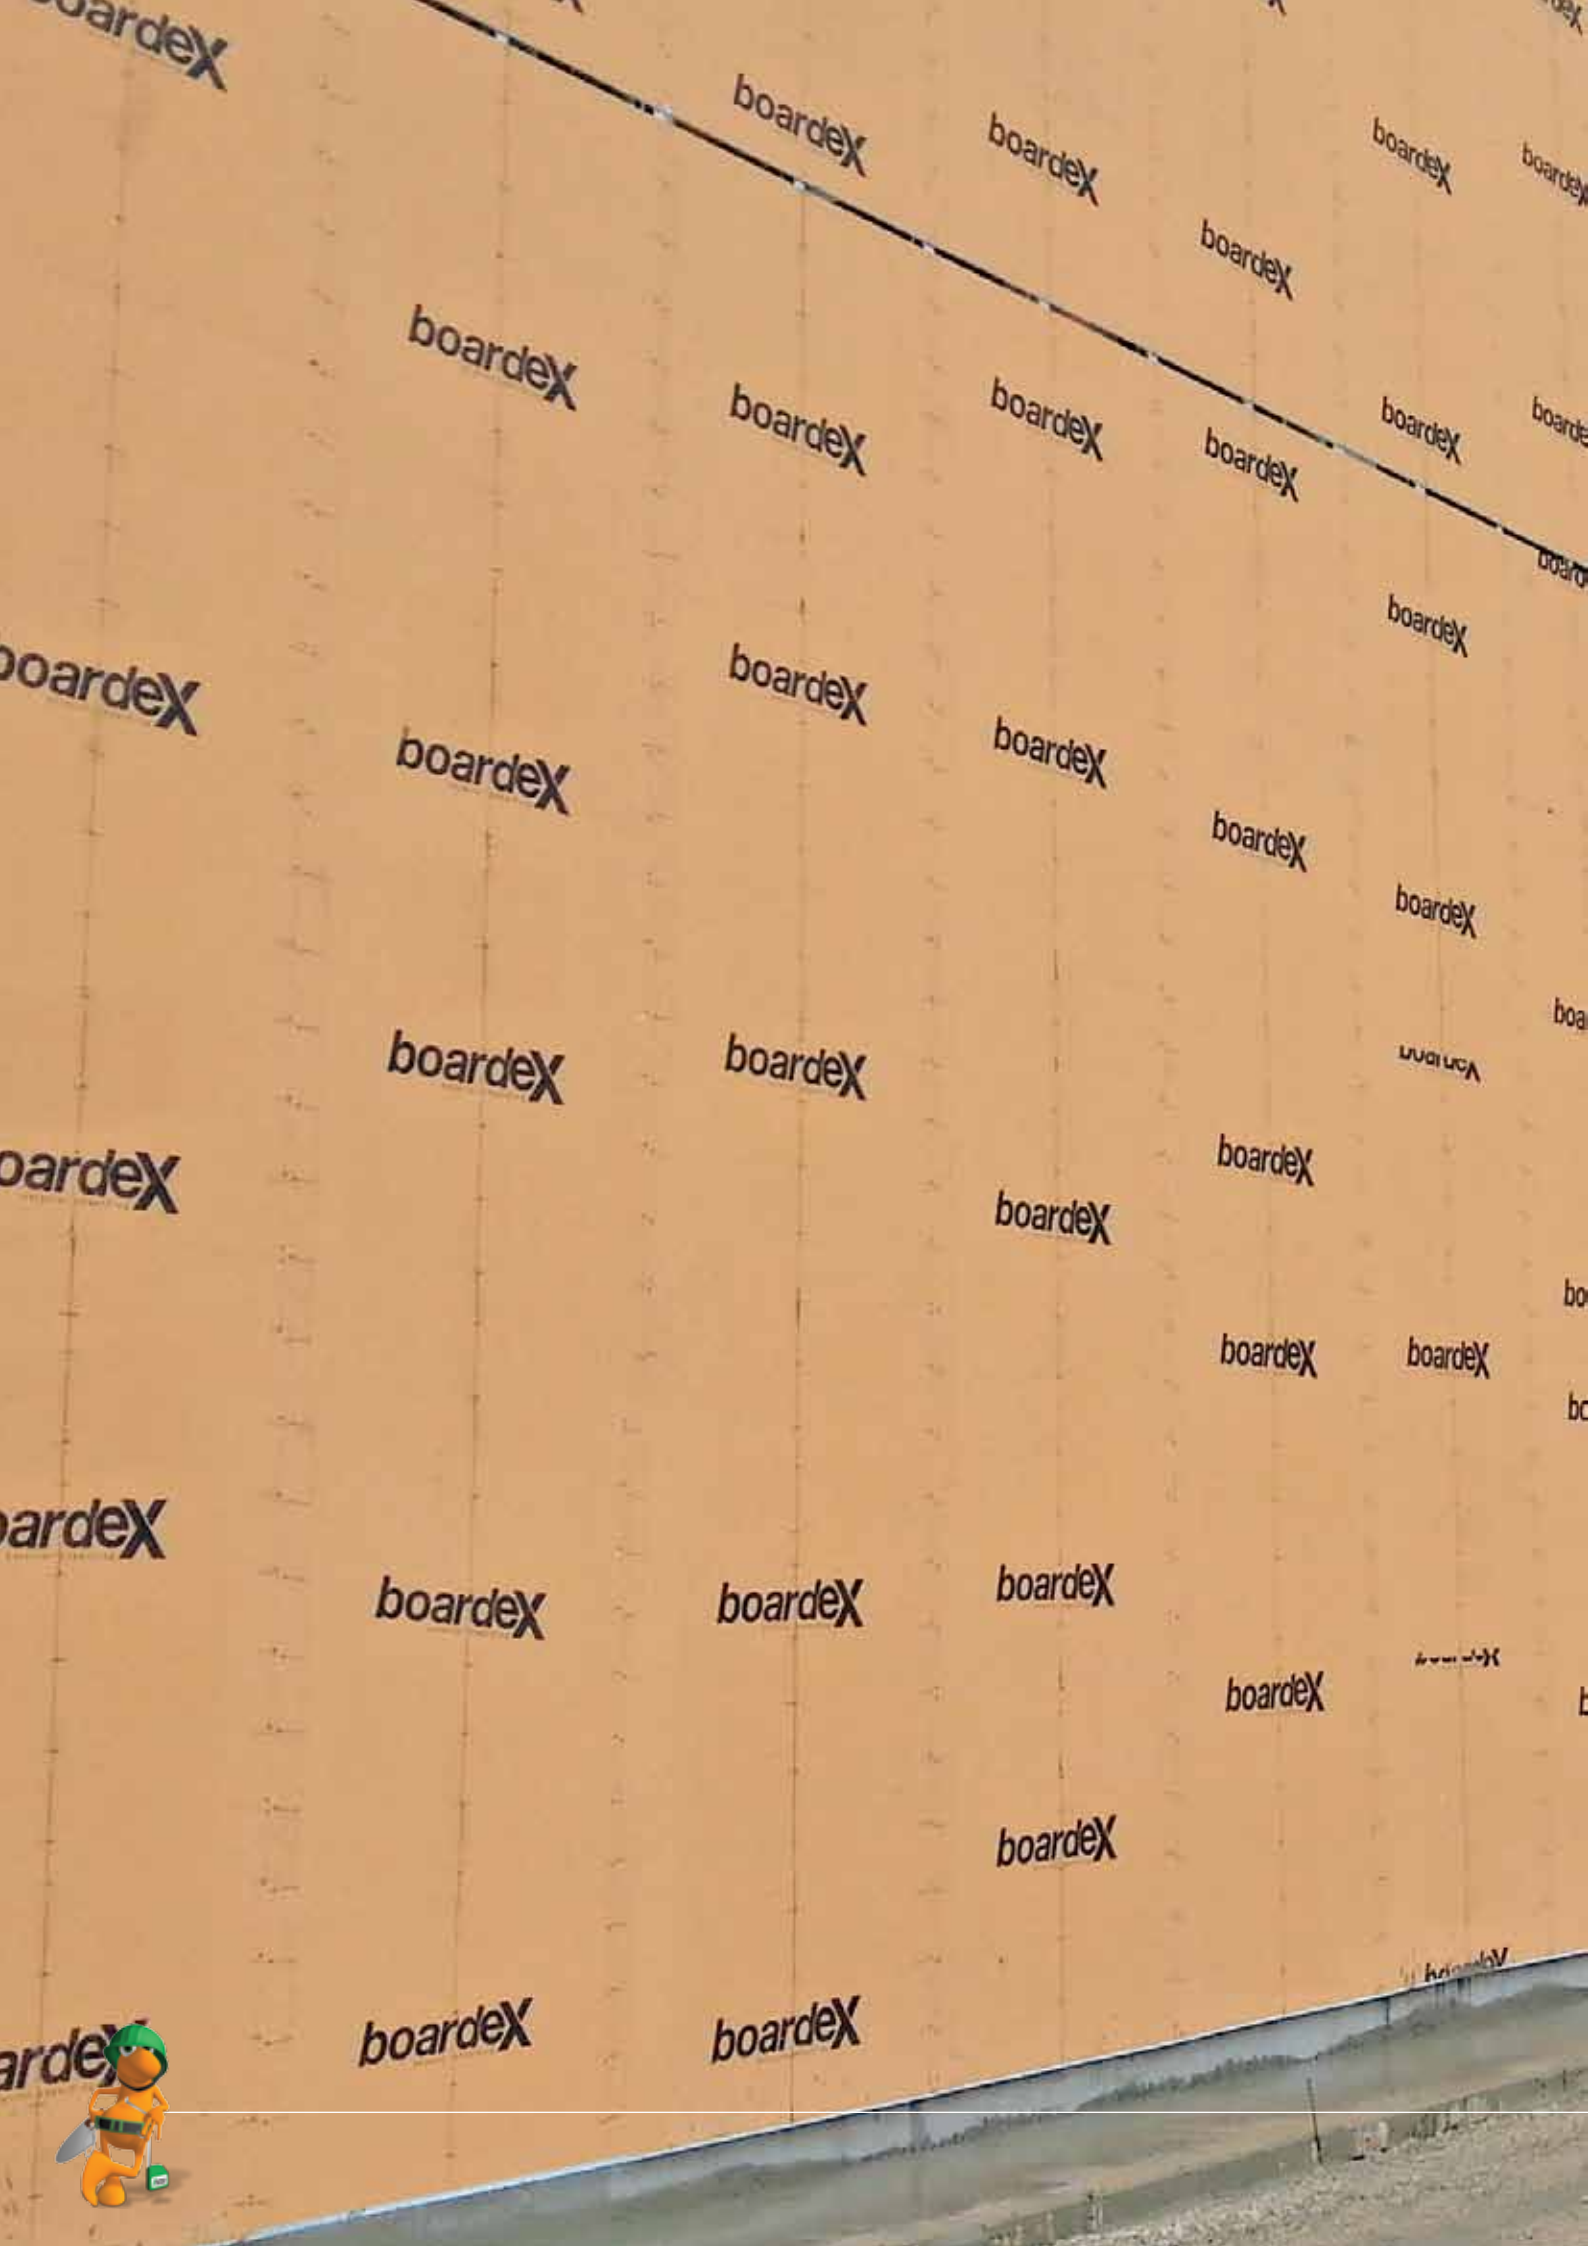


Dış cephede yağmur, nem, soğuk
varsa bizde de boardex var...



BoardeX Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

40 cm aks

BoardeX Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

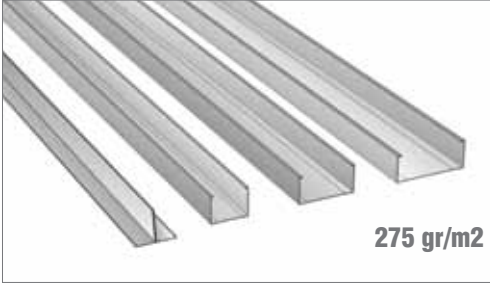

Dış duvar imalatında dışa bakan metal profiller 275 gr/m² galvaniz kaplı olmalıdır.



Isı ve ses köprülerini önlemek amacı ile taban, tavan ve duvara tespit edilen DU ve DC profillerin altlarına ses yalıtım bandı yapıştırılmalıdır.



BoardeX'in ön yüzeyinde 20 cm aralıklarla vidalama yerlerini gösteren işaretler mevcuttur. Bu işaretler profillerin yataydaki aks aralığını da (40 veya 60 cm) göstermektedir.




BoardeX, uygulandığı yüzeyde, dış hava koşullarında 12 aya kadar, üzerine kaplama yapmaya gerek kalmadan durabilir. Binanın üst katlarında beton dökülürken, **boardeX**, dış cephe duvarlarının imalatına izin verir. Beton harcının akması **boardeX**'e zarar vermez.




BoardeX ile imal edilen dış duvarın içe bakan kısmında, alçı levha vidalanmadan önce, şap, seramik gibi ıslak imalatlar yapılabilir. Tüm bu ıslak imalatlar bitirildikten sonra **boardeX** yüzeyine alçı levha sabitlenerek, duvar yüzeyi bitirilebilir.

BoardeX Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

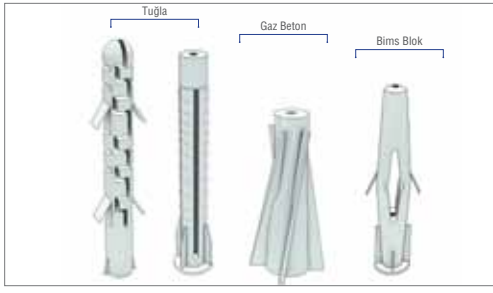


CEKETLEME sisteminde mevcut duvara denk gelen yerlerde L braketler, mevcut duvar tipine (tuğla ,gazbeton, bimsblok) uygun dübel ve vida kullanılarak 2 noktadan sabitlenmelidir.

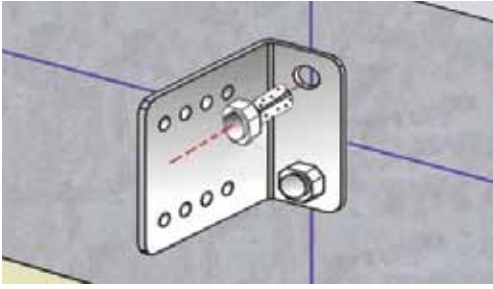

L braketler betonarme döşemeye çırpı ipi ile belirlenen hat üzerinde çelik dübel ile iki noktadan sabitlenmelidir.



L braketler profillere en az iki noktadan Drillex şapkalı vida ile sabitlenmelidir.

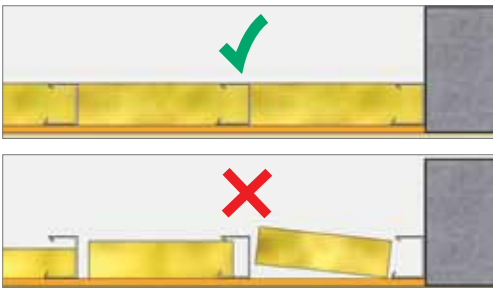


Profiller arasına yerleştirilen mineral yünler, yatayda ve düşeyde boşluk oluşturmayacak şekilde doldurulmalıdır.




Doğru uygulama




Yanlış uygulama

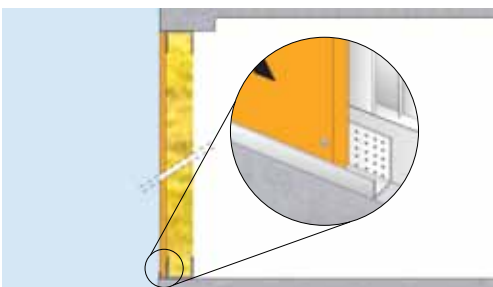

Zemine denk gelen ilk **boardeX**, PVC esaslı başlangıç profiline oturtulmalı ve böylelikle zemin ile bağlantısı kesilmelidir.

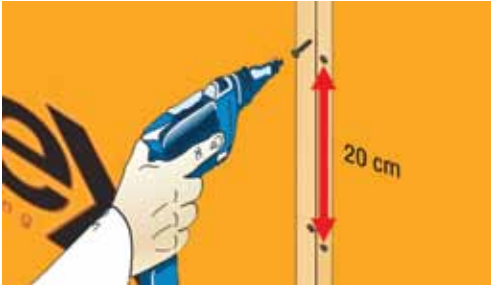

Boardex metal profillere 20 cm aks aralığında korozyona dayanıklı Drillex vidalar ile sabitlenmelidir.

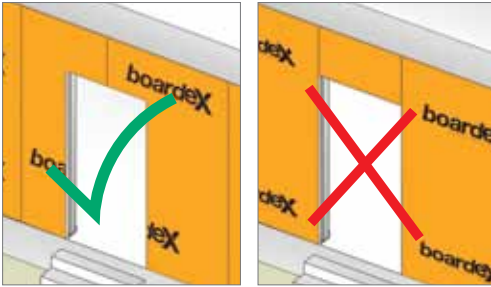


Kapı boşluklarında **boardex** ek yerleri, kapı kenar profili ile aynı hizada olmamalı, ek yerleri lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.



Doğru uygulama



Yanlış uygulama

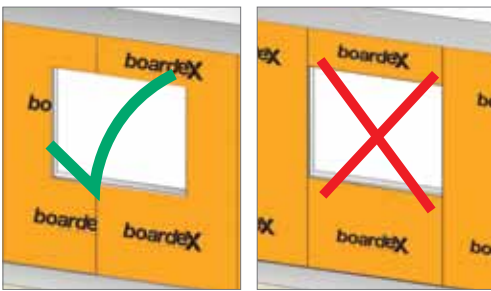

Pencere boşluklarında **boardex** ek yerleri, pencere kenar profili ile aynı hizada olmamalı, ek yerleri lento üzerine ve altına denk gelecek şekilde profillere sabitlenmelidir.



Doğru uygulama



Yanlış uygulama



Köşe birleşimlerinde **boardex** DKC köşe profili köşenin iç kısmından uygulanmalıdır.




Boardex yüzeyine uygulanacak kaplama malzemesi (siding, metal, ahşap, dekoratif tuğla kaplamaları, vb) uygulamalarından önce **boardex** derz yerlerinden hava, nem veya su geçişlerini önlemek amacı ile uygun bir mastik kullanılmalıdır.

BoardeX Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



Havalandırılmalı cephe sistemlerinin taşıyıcı profilleri, **boardex** dış cephe duvar sistemlerinin taşıyıcı profillerine, üretici firmalar tarafından belirlenen aks aralığında sabitlenerek, 25 kg/m^2 ağırlığındaki sistemleri taşımaya uygun olarak tasarlanmıştır. **BoardeX** yüzeyine uygulanacak havalandırılmalı cephe sistemleri için, cephe sistemleri üreticilerinin tavsiye ve uygulama esasları dikkate alınmalıdır.

BoardeX yüzeyine mineral sıva uygulaması yapılacaksa aşağıdaki adımlara dikkat edilmelidir.

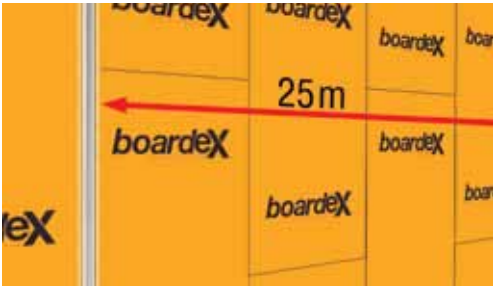

BoardeX yüzeyinin mineral sıva ile bitirilmesi durumunda, yatayda 25 m'de bir dilatasyon amacı ile PVC esaslı fileli fuga profili kullanılmalıdır.



BoardeX yüzeyinin mineral sıva ile bitirilmesi durumunda, düşeyde 5-6 m'de bir dilatasyon amacı ile PVC esaslı fileli fuga profili kullanılmalıdır.



Saçak altları, kapı – pencere gibi alanların yatay köşelerinde PVC esaslı fileli damlalık profili kullanılmalıdır.



Kapı açıklıklarının köşelerinde, çatlama riskini azaltmak için derz bandı çapraz uygulanmalı ve **Probase** ile kapatılmalıdır.




Pencere açıklıklarının köşelerinde, çatlama riskini azaltmak için derz bandı çapraz uygulanmalı ve **Probaser** ile kapatılmalıdır.




Boardex'in üzerine yapılacak mineral sıva kaplamasından önce, derz yerleri alkali dayanımlı derz bandı ve **Probaser** derz dolgu harcı kullanılarak bitirilmelidir.



Derz işlemi tamamlandıktan en az 1 gün sonra astar katı uygulamasına geçilmelidir.

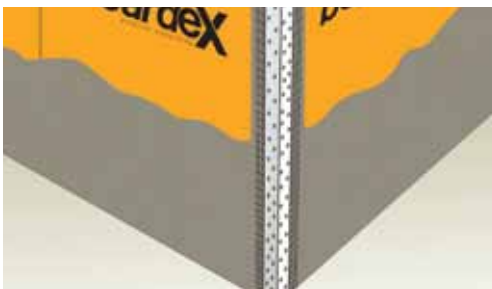


Boardex yüzeyinin mineral sıva ile bitirilmesi durumunda, dış köşe birleşimlerinde PVC esaslı fileli köşe profili kullanılmalıdır.

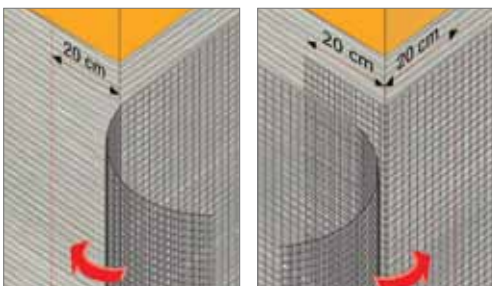


Dış köşelerde sıva filesi her iki taraftan 20 cm üst üste bindirilerek kullanılmalıdır.


BoardeX Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

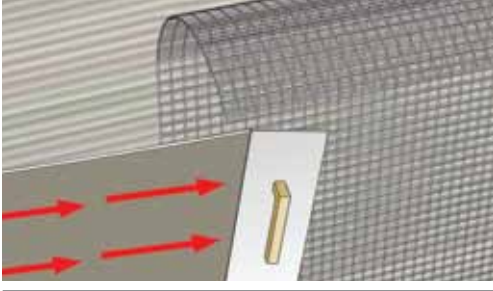

Tüm yüzeye **Probaser** derz dolgu ve dış cephe astarı tarak mala ile uygulanmalı. 160gr/m² ağırlığında alkali dayanımlı sıva filesi, yüzeye yakın olacak şekilde yerleştirilerek mineral sıva öncesi astar katı tamamlanmalıdır.

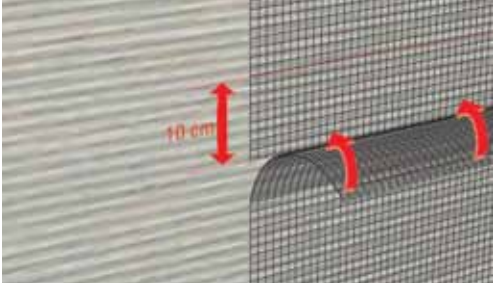

Sıva filesi ek yerlerinde 10 cm bini yapacak şekilde uygulanmalıdır.

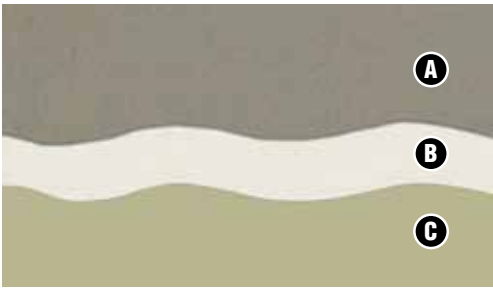

Probaser ile astar katı yukarıdaki esaslara göre tamamlandıktan sonra yüzeye uygulanacak mineral sıva ve mineral sıva üzerine yapılacak boya uygulamaları için, mineral sıva ve boya üreticilerinin tavsiye ve önerilerine uyulmalı, uygulama koşulları hakkında bilgi alınmalı.

- A** Probaser
- B** Bitirme sıvası
- C** Boya



Alçı levha uygulamaları ile ilgili olarak **ALÇIDER**'in tavsiyelerine uyulması önerilir.



BoardeX yüzeyine uygulanacak mantolama uygulamalarında, yalıtım malzemesinin, **boardeX** yüzeyine uygulanması ve uygulama esasları ile ilgili İZODER'in (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) tavsiyelerine uyulması önerilir. www.izoder.org.tr

boardex
exterior sheathing

Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri Uygulama Kitabı



Rev: 01



Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1. Cadde, Sincap Sokak No: 12 Büyüksanayi 06060 Ankara
Tel:(90) 312 303 49 49 Faks:(90) 312 341 25 69

www.dalsan.com.tr

**LAFARGE
DALSAN**
alçı ve alçı levha
sistemleri

PK-T04.02